

## Перед тим як звернутися до сервісного центру

Перевірте, чи можна усунути несправність самостійно (див. розділ «Несправності та методи їх усунення»).

Якщо несправність не усунено, зателефонуйте до найближчого сервісного центру (спісок у сервісному сертифікаті).

При зверненні до сервісного центру необхідно повідомити:

- Модель виробу;
- Серійний номер виробу (ці дані ви знайдете в таблиці з технічними характеристиками, розташованій на правій внутрішній стороні камери морозильника);
- Характер несправності.



Не користуйтесь послугами осіб, не уповноважених виробником.

Під час ремонту вимагайте використання оригінальних запасних частин.

Продукція сертифікована на відповідність вимогам:

Про безпеку низьконапруженого обладнання ДСТУ EN 6033-2-24:2014

Електромагнітна сумісність технічних засобів

ДСТУ EN 55014-1:2014

ДСТУ EN 55014-2:2015

ДСТУ EN 61000-3-2:2015

ДСТУ EN 61000-3-3:2014

Максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними пристроями

ДСТУ EN ISO 15502:2009

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпекін речовин в електричному та електронному обладнанні



Ізготовитель – АО «Індезіт Интернешнл»  
Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов,2  
Служба сервіса тел. (4742) 42-41-00

## Руководство по эксплуатации

### МОРОЗИЛЬНИК

#### Содержание

### Безопасность – хорошая привычка

Общие правила безопасности  
Утилизация

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

### МҰЗДАТҚЫШ

#### Мазмұны

### Қауіпсіздік – жақсы әдәт

Жалпы қауіпсіздік ережелері  
Көдеге жарату

11

### Установка и включение

Вентиляция  
Выравнивание  
Подключение к электросети

### Орнату және қосу

Желдету  
Тегістөту  
Электр желісінде қосу

12

### Транспортирование и правила хранения

Общий вид  
Панель управления

### Бұйымның сипаттамасы

Жалпы түрі  
Басқару панелі

13

### Использование морозильного отделения

### Мұздату бөлімін пайдалану

14

### Рекомендации по экономии электроэнергии

### Электр энергиясын үнемдеу бойынша ұсыныстар

14

### Неисправности и методы их устранения

### Ақаулар және оларды жою әдістері

15

### Обслуживание и уход

### Қызмет көрсету және құты

Еріту  
Қызмет көрсету және құты

15

### Размораживание

### Размораживание

### Обслуживание и уход

### Обслуживание и уход

15

### Техническое обслуживание

### Техникалық қызмет көрсету

16

### Технические характеристики

### Техникалық сипаттамалары

10

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы прибора:

- некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными,
- производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Өндіруші құрылым мен жиынтықта, құрылышының жұмыс тиімділігін төмендетпейтін өзгертулер енгізуіді ескертсіз енгізуге құбылы:

- осы нұсқаулықта көлтіріген кейір параметрлер бағдарлы болып табылады,
- өндіруші көрсетілген шамалардан аздаған ауыткулар үшін жауапкершілік алмайды.

KGZ Кыргызча

AM Ашыктерлі

**Пайдалануу боюнча колдонмо**ТОНДУРГУЧ  
Мазмуну**Коопсуздук – жакшы көнүмүш адат**Жалпы коопсуздук эрежелери  
УтилизациялооОрнотуу жана ишке түшүрүү  
Желдетүү  
Түздөө  
Электр тармагына улооБуюмдун сүрөттөлүшү  
Жалпы көрүнүшү  
Башкаруу панели**Тондургуч бөлүмдөн пайдалануу**Электр энергиясын үнөмдөө боюнча  
сунуштарБүзүктүктар жана аларды ондоонун  
усулдарыКызмат көрсөтүү жана күтүү  
Эритүү  
Кызмат көрсөтүү жана күтүү**Техникалык кызмат көрсөтүү****Техникалык мүнөздөмөсү**Өндүрүүчү эскертуусуз буюмдун  
түзүлүшү жана комплекттeliши боюнча  
прибор ишинин натыйжалуулугун  
темендөтпөй түрган өзөрүш киргизүү  
укугун өзүндө сактап калат:

- бил колдонмода көлтирилген кээ бир параметрлер бололгуу саналат,
- өндүрүүчү көрсөтүлгөн чондуктардан кичине четтегендик үчүн жоопкер эмес

**Сашафөрдмән ձեңүшары**САПЫНАРУН  
Миңапаныңқыларын17 Ալվանգուրունը՝ լավ սպիրուրունը  
ԷԱլվանգուրային ընդհանուր կանոնները  
Ուսկիիզգացում18 Տեղադրում և Միացում  
Օդափոխուրուն  
Հավասարեցում  
Միացում Եթеврорական ցանցին19 Արտադրանքի Նկարագրությունը  
Ընդհանուր տեսք  
Կառավարման վահանակ20 Սաղցարանային բաժնի  
օգտագործումը21 Էլեկտրաէներգիայի խնայողության  
ցուցումներ

22 Տեխնիկական սպասարկում

23 Տեխնիկական բնութագրեր

Արտադրողն իրավունք ունի առանց նախագուշացնելու փոփոխություններ կատարել կառուցվածքի և համարման մեջ, որոնք չեն նվազեցնի սարքի աշխատանքի արդյունավետությունը

- որոշ չափամիջներ, որոնք տրված են սուլյուցումներ մեջ, կողմանորոշիչ են
- արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում՝ նշված մեծություններից աննշան շեղումների համար:

**Несправності та засоби їх усунення**Морозильник занадто шумить під час роботи  
Перевірте, що:

- Морозильник вирівняний;
- Морозильник не торкається сторонніх предметів (наприклад, навколоїніх меблів).

Холодоагент, що циркулює всередині системи охолодження, може неголосно булькати, навіть якщо компресор не працює. Не турбуйтеся, це абсолютно нормальну.

Характерні звуки включення терморегулятора й компресора є звуками, що виникають при роботі електроустаткування приладу.

**Блимае червоний індикатор оповіщення та звучить звуковий сигнал**

Перевірте що:

- Двері закріті щільно, ущільнення на дверях не пошкоджено;
- Встановлено потрібний режим холоду;
- Відділення не переповнені продуктами;
- Двері морозильника не відчиняли часто.

Після усунення причин підвищення температури все оповіщення закінчуються самостійно.

**Блимае червоний індикатор оповіщення спільно з індикатором температури і звучить звуковий сигнал**

Прилад працює по резервним налаштувань, необхідна допомога служби сервісу.

**Температура у відділеннях морозильника занадто висока**

Перевірте, що:

- Двері закріті щільно, ущільнення на дверях не пошкоджено;
- Встановлено потрібний режим холоду;
- Відділення не переповнені продуктами;
- Двері морозильника не відчиняли часто.

**Постійно працює компресор**

Перевірте, що:

- Двері закріті щільно, ущільнення на дверях не пошкоджено, двері відриваються не дуже часто;
- Температура в приміщенні не дуже висока;
- Включений режим швидкої заморозки.

**Обслуговування та догляд**

Перед виконанням будь-яких операцій з миття та обслуговуванням від'єднайте морозильник від електромережі.

**Розморожування**

Морозильник з системою No Frost розморожується автоматично. Утвориться вода надходить в дренажну систему, потім випаровується теплом компресора.

Якщо ви вирішили розморозити його вручну - увімкніть кнопкою на панелі управління режим очікування і відключіть морозильник від електромережі. На час розморожування загоріні заморожені продукти в кілька шарів газети і помістіть їх, по можливості, у холодне місце.

Залишите двері відкритими для того, щоб ініціювати розморозування. Для прискорення розморожування помістіть до камери кастрюлю з теплою водою.

Виділіть вологу, що накопичилася, губкою або тканиною, що вбирає вологу. Вимийте і ретельно висушіть камери перед повторним включенням.

Підвищення температури заморожених харчових продуктів під час відтавання, що виникнується вручну, обслуговування та чищення приладу, може зменшити термін їх зберігання.

**Обслуговування та догляд**

Внутрішні і зовнішні поверхні морозильника мийте губкою або м'якою тканиною, змоченою в розчині харчової соди в теплій воді (сода також є хорошим дезінфектором). За відсутності харчової соди використовуйте нейтральний миючий засіб.

Ніколи не використовуйте легкозаймисті органічні розчинники, абразивні речовини, речовини, що містять хлор та аміак.

Усі змінні частини можна мити розчином мила або миючого засобу з водою. Також їх можна мити в посудомийній машині. Пам'ятайте, що всі змінні частини необхідно ретельно висушити перед тим, як поставити їх назад у морозильник.

Пил може накопичуватись на конденсаторі морозильника та перешкоджати його нормальній роботі. Обережно прополоскіть задню стінку морозильника, використовуючи відповідні насадки.

Якщо ви не збираєтесь використовувати морозильник тривалий час, розморозьте його, вимийте всередині, висушить і залиште двері прочиненими, щоб уникнути утворення неприємного запаху та цвілі.

# Використання морозильного відділення UKR

Температура всередині морозильної камери автоматично регулюється відповідно до встановленого режиму холоду.

З метою забезпечення найкращих умов зберігання продуктів дотримуйтесь нижевикладених рекомендацій: при неправильному зберіганні навіть найсвіжіші продукти швидко зіпсуються.

— Продукти, призначенні для заморожування та зберігання в морозильнику, слід ретельно упаковувати, щоб уникнути утворення зайвої іненої.

— Коли заморожуєте свіжі продукти, не допускайте, щоб вони торкалися раніше заморожених продуктів. Прийнятніше, щоб продукти, які розміщаються всередині відділення для заморожування, не стикалися із задньою та бічними стінками. Пам'ятайте, що збереження продуктів залежить від швидкості заморожування.

— Намагайтесь не відкривати двері морозильника під час заморожування.

— Для правильного зберігання та легкості подальшого розморожування розміщуйте продукти в морозилці невеликими порціями – це сприяє також більш швидкому та надійному заморожуванню. Рекомендуємо вести записи із зазначенням дати заморожування.

— У разі збоїв в електро живленні або випадкового розморожування, коли морозильник вимкнений, не відчиняйте двері морозильника – це допоможе зберегти низку температурну в морозилці на більш тривалий термін.

— Частково розморожені продукти використовуйте для приготування сістр з тепловою обробкою.

## Рекомендації щодо економії електроенергії

### Правильно встановлюйте морозильник

На відстані від джерел тепла, у добре провітрюваному приміщенні, відповідно до рекомендацій параграфу «Установка» («Вентиляція»).

### Правильно встановіть температуру

Встановіть на панелі управління середній режим холоду. Встановлення надміро низької температури позначиться тільки на підвищенні витрати електроенергії, але не покращить збереження продуктів.

### Не переповнюйте

Для збереження продуктів важлива достатня циркуляція повітря. Переповнення продуктами заважає вільний циркуляції повітря, правильний роботі морозильника і викликає додаткову витрату електроенергії.

### Тримайте двері закритими

Відкривайте двері тільки за необхідності. Пам'ятайте, що кожне відкривання дверей дещо підвищує температуру всередині морозильника та на відновлення попередньої температури витрачається електроенергія.

— Всупереч загальновідомій думці пам'ятайте, що приготовані продукти можна зберігати менший час, ніж свіжі.

— Не ставте в морозильник рідини в ємностях без кришки, щоб уникнути підвищення вологості – це веде до підвищення температури в морозильній камері.

— Ніколи не кладіть до морозильного відділення на тривалий час повні склянки ємності із замерзаючими рідинами. Рідина, кристалізуєчись, може зруйнувати емність.

— Якщо температура довгілля впродовж тривалого часу не перевищує 14°C, то температура, необхідна для зберігання продуктів, не буде досягнута, що скоротить час зберігання продуктів.

— Режим швидкої заморозки забезпечує режим роботи приладу для швидкого досягнення низьких температур. Вийти з режиму можливо як вручну, так і автоматично.

— Для заморожування не більше половини від максимальної зазначененої в таблиці-паспорті всередині приладу кількості свіжих продуктів покладіть ці продукти у відділення для заморожування та включіть функцію швидкої заморозки. Після закінчення 48 годин з моменту вмикання режиму прилад повернеться до нормального режиму автоматично.

— Щоб заморозити максимальну для вашого приладу кількість свіжих продуктів, за 24 години до закладки свіжих продуктів увімкніть режим швидкої заморозки, покладіть продукти у відділення для заморожування. Після закінчення 48 годин з моменту вмикання режиму прилад повернеться до нормального режиму автоматично.

— УВАГА! При відключені електроенергії під час режиму швидкої заморозки прилад почне працювати у звичайному режимі після її подачі.

### Закривайте двері щільно

Слідкуйте за тим, щоб гума ущільнювача на двері морозильника залишалася чистою та щільно прилягала до корпусу при закритті – це дозволить уникнути витоку холодного повітря.

### Не кладіть гарячу їжу

Гарячі продукти, поміщені в морозильник, негайно підвищують температуру на декілька градусів. Дайте охолонути продуктам та посуду до кімнатної температури перед тим, як поміщати їх в морозильник.

Цей прилад призначений для використання в побутових і подібних умовах:

- У кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
- У фермерських будівлях і клієнтами в готелях, мотелях та іншій інфраструктурі житлового типу;
- В умовах режиму пансіону «Проживання плюс сіданок»;
- У громадському харчуванні та подібних умовах, не пов'язаних з торгівлею.

# Оглавление

UZ O'zbek tilida

UKR Українська

## Foydalanshsh bo'yicha qo'llanma

MUZLATKICH  
Mundarija

Xavfsizlik yaxshi odat  
Xavfsizliking umumiyoq qoidalari  
Utilizatsiya

O'rnatish va ishga tayyorlash  
Ventilyatsiya  
Tekislash  
Elektr tarmog'iga ulash

Mahsulot tuzilishi  
Umumiy ko'rinishi  
Boshqaruv paneli

Muzlatkich bo'limidan foydalanish

Elektr energiyasini tejash bo'yicha tavsiyalar

Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari

Xizmat ko'rsatish va tutish  
Muzni eritish  
Xizmat ko'rsatish va tutish

Texnik xizmat ko'rsatish

Texnik tasniflar

Ishlab chiqaruvchi jihozning konstruktsiyasi va to'plamiga, uning ishlash samaradorligini yomonlashtirmaydigan o'zgartirishlarni ogohlantirmasdan kiritish huquqiga ega  
- ushbu qo'llanmada keltirilgan ba'zi ko'rsatkichlar taxminiyyidir;  
- ishlab chiqaruvchi berilgan ko'rsatkichlardan sezilarli bo'limgan chetlanishlar javobgar emas.

## Керівництво по експлуатації

МОРОЗИЛЬНИК  
Зміст

29	Безпека – гарна звичка Загальні правила безпеки Утилізація	35
30	Встановлення та вмикання Вентиляція Вирівнювання Підключення до електромережі	36
13	Опис виробу Загальний вигляд Панель керування	37
31	Використання морозильного відділення	38
31	Рекомендації щодо економії електроенергії	38
32	Несправності і та засоби їх усунення	39
32	Обслуговування та догляд Розморожування Обслуговування та догляд	39
33	Технічне обслуговування	40
34	Технічні характеристики	34

Виробник залишає за собою право без попередження вносити зміни в конструкцію та комплектацію, які не погіршують ефективність роботи приладу:  
- деякі параметри, наведені в цій інструкції, є орієнтовними,  
- виробник не несе відповідальності за незначні відхилення від вказаних величин.

**⚠ Сохраните данное руководство.** Оно должно быть в комплекте с морозильником в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.

**⚠ Внимательно прочтите руководство:** в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации вашего морозильника.

**⚠ Морозильник разработан для использования внутри помещений.** Ни при каких обстоятельствах не используйте его на улице, в гараже и т.п.

**⚠ Этот прибор предназначен для замораживания и хранения продуктов в морозильном отделении.**

**⚠ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.** Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

**⚠ Не касайтесь морозильника влажными руками во избежание поражения электрическим током в случае неисправности прибора.**

**⚠ Не пользуйтесь удлинителями и переходниками!** Это создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности. Не вынимайте вилку из розетки за провод - это очень опасно. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.

**ВНИМАНИЕ!** Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

**ВНИМАНИЕ!** Не расплагайте многостенные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

**⚠ Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей морозильника, особенно если ваши руки мокрые. Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника, - так можно получить местное обморожение.**

**⚠ Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините морозильник от сети.**

**⚠ Если морозильник предназначен для замены старого, имеющего запирающие устройства на двери, перед тем как выбросить старый морозильник, выведите его из строя или снимите это устройство для того, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертными внутри во время игры.**

**⚠ При возникновении нестандартной ситуации отключите морозильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном документе (сервисном сертификате).**

**⚠ Запрещается изменение конструкции морозильника и вмешательство лиц, неуполномоченных производителем на гарантийный ремонт.**

**⚠ Не храните и не используйте бензин и другие огнеопасные жидкости и газы в или вблизи морозильника, других электробытовых приборов.**

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) морозильника с гибким газовым металлорукавом, используемым для подключения газовой плиты,

**а также металлическими трубопроводами газо- и водоснабжения, электрическими проводами иных электроприборов.**

**⚠ Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.**

**⚠ Риск травмирования из-за избыточного веса.** Используйте двух или больше человек, чтобы переместить и установить Ваш продукт. Отказ следовать этим инструкциям может привести к повреждению и травме. Используйте защитные перчатки.

**⚠ В случае длительного отключения электрического питания продукты могут испортиться.**

**⚠ Во время манипуляций с морозильным прибором (установка, чистка и т.п.) держите детей под присмотром во избежание их травмирования.**

**⚠ Прибор следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в табличке с техническими данными:**

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от -10°C до +32°C
N	от -16°C до +32°C
ST	от -16°C до +38°C
T	от -16°C до +43°C

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Ваш прибор заправлен хладагентом R600a (обозначение в сертификате и на табличке внутри прибора). Предупреждаем Вас, что это изобутан – природный газ, который является горючим. При случайном повреждении контура хладагента избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение, где стоит морозильник.

Объем помещения должен составлять 1 м<sup>3</sup> на каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном морозильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри морозильника.

Никогда не включайте морозильник с признаками повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте внутри устройства электрические приборы.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не допускайте повреждения контура хладагента.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.


В случае повреждения уплотнителя примите меры по его незамедлительной замене.

Упаковочные материалы подлежат повторной переработке и маркируются символом.


 Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 5-10 минут.

DFZ 4150, DFZ 4150.1, DFZ 4150.1S, ITU 1150, ITU 1175, DFZ 5175, DFZ 5175S

#### Загальний вигляд

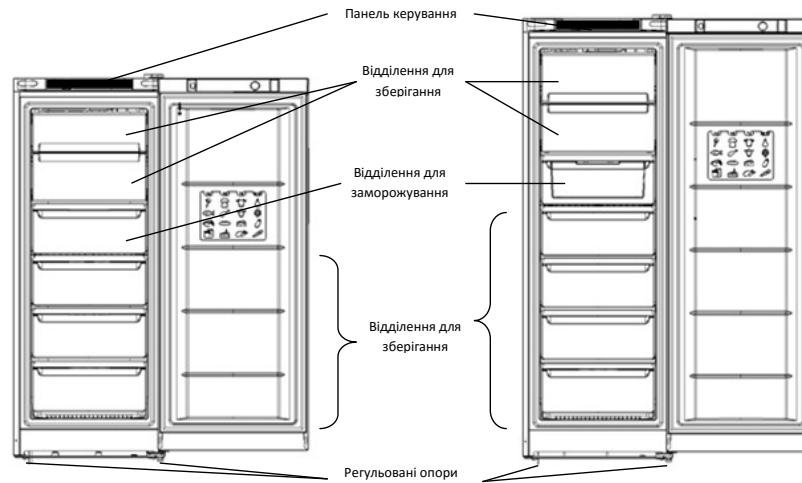

#### Панель керування

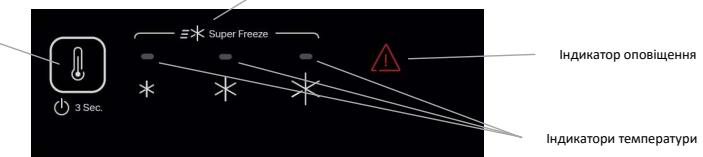

#### Кнопка вибору температури / режиму швидкої заморозки

- коротким послідовним натисканням вибирається режим холоду: мінімальний - нижче середнього - середній - вище середнього - сильний холод - режим швидкої заморозки - знову мінімальний і далі циклічно. Обраний режим підсвічується відповідним індикатором і приблизно відповідає середній температурі -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, 20°C і -24°C. **Режим швидкої заморозки** підсвічується одночасно всіма індикаторами температури та звуковим сигналом. Вихід з режиму швидкої заморозки автоматично через 48 годин або вручну коротким натисканням кнопки вибору температури.

**Режим очікування** вмикається / вимикається утримуванням кнопки вибору температури понад 3 с і призводить до повної зупинки функціонування приладу, усі індикатори неактивні, але повністю пристрій не знецтулюється!

**Індикатор оповіщення** червоним світінням і звуковим сигналом сигналізує про підвищення температури в камері приладу внаслідок незначених дверей. Інші причини описані в розділі «Несправності та методи їх усунення».

Правильна установка необхідна для забезпечення надійної та ефективної роботи морозильника.

#### Вентиляція

Компресор і конденсатор морозильника в процесі роботи нагріваються, тому необхідно забезпечити достатню вентиляцію. Морозильник повинен бути встановлений у добрі провітрюваному приміщенні з нормальнима вологістю. Заборонено встановлювати морозильник у приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад у ванних кімнатах, підвалах. При установці забезпечте мінімальні зазори 5 см за задньою та бічними сторонами приладу і 10 см зверху для вільної циркуляції повітря. Не перекривайте рух повітря позаду приладу.

#### Не встановлюйте поблизу джерел тепла

Не слід встановлювати морозильник так, щоб він знаходився під впливом прямих сонячних променів або поруч із джерелами тепла (кухонними плитами, духовками, камінами).

#### Вирівнювання


Для хорошої роботи морозильника важливо, щоб він знаходився на рівній поверхні. Після установки морозильника на місце відрегулюйте його положення шляхом обертання регулювальних опор у його передній частині. Нахил морозильника назад не повинен перевищувати 5°.

Заздалегідь вимірюйте дверні прорізи (ширину і висоту), скідові пропилти і т.п., щоб переконатися, що прилад можна перемістити до обраного місця.

**ВИДАЛІТЬ ТРАНСПОРТНІ РОЗПІРКИ** мік компресором і задньою стінкою ніші, а також інші розпірки та клейкі стрічки, що утримують рухливі частини приладу від зсуву.

Якщо прилад має захисне покриття з полімерної плівки, акуратно видаліть його, дотримуючись запобіжних заходів, щоб не пошкодити лакофарбове або полімерне покриття деталей.

#### Робочі габарити приладу

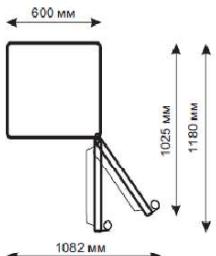

#### Підключення до електромережі

Морозильник виконаний за ступенем захисту від ураження електричним струмом класу I та підключається до електричної мережі за допомогою двополюсної розетки з заземлюючим контактом.

Перед підключенням до електромережі перевіряйтесь, що:

- напруга в мережі відповідає даним, зазначенним у таблиці, яка знаходиться на правій внутрішній стороні стінки морозильника, а саме - 220-240В;

- заземлюючий контакт електричної розетки безпосередньо електрично поєднаний із заземлюючим дротом кабелю живлення електричної мережі (з'єднувальний дріт повинен бути розрахований на струм не менше 10A);

- розетка та вилка одного типу; якщо вилка не підходить до розетки, розетку слід замінити на відповідну вилці живильного шнура (роботи повинен виконувати кваліфікований електрик).

Морозильник повинен бути встановлений таким чином, щоб він завжди мали доступ до розетки. Морозильник, підключений з порушенням вимог безпеки побутових приладів великої потужності, викладених у цьому посібнику, є потенційно небезпечним. Холодильники, що безпосередньо підключенні до двопровідної електромережі, експлуатують з пристроям захисного відключення (ПЗВ), що має такі значення параметрів: діапазон номінальних напруг - від ~220-240В/50 Гц, поріг спрацювання - не більше 30 мА номінальний час спрацювання - 0,1 с.

Електрична мережа повинна мати пристрій захисту від розривання на 16А. Забороняється підключати холодильний прилад до електричної мережі, яка має несправний захист від струмових навантажень.

Виробник не несе відповідальності за шкоду з дводр'ою та власності, якщо вона викликана недотриманням заданих норм встановлення.

#### УВАГА!

Після встановлення почекайте приблизно три години перед тим, як підключити морозильник до електромережі, щоб бути впевненим, що холодаент після транспортування розподілився належним чином. Це необхідно для правильної роботи морозильника.

Перед початком експлуатації в морозильнику необхідно вимити внутрішні поверхні розчином харчової соди.

Після того, як ви підключили морозильник до електричної мережі, встановіть на панелі управління середній режим холоду; через кілька годин ви можете помістити продукти до морозильної камери.

#### УВАГА!

Для уникнення ризику задухи пакувальні відходи (плівки, пінопласт та ін) повинні зберігатися поза досяжністю дітей.

Правильна установка необхідна для забезпечення надійної та ефективної роботи морозильника.

#### Вентиляція

Компресор і конденсатор морозильника в процесі роботи нагріваються, тому необхідно забезпечити достатню вентиляцію. Морозильник повинен бути встановлений у добре провітрюваному приміщенні з нормальнима вологістю. Заборонено встановлювати морозильник у приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад у ванних кімнатах, підвалах. При установці забезпечте мінімальні зазори 5 см за задньою та бічними сторонами приладу і 10 см зверху для вільної циркуляції повітря. Не перекривайте рух повітря позаду приладу.

#### Не розполагайте поблизу источников тепла

Не слід установлювати морозильник так, щоб він знаходився під впливом прямих сонячних променів чи випромінюванням від інших енергетичних пристрій (котли, духовки, каміни).

#### Выравнивание

Для хорошої роботи морозильника важко, щоб він знаходився на рівній поверхні. Після установки морозильника на місце отрегулюйте його положення путем вращення регулювочних опор в його передній частині. Наклон морозильника назад не повинен перевищувати 5°.


Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что прибор можно переместить в выбранный мест.

#### УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ

между компрессором и задней стенкой ниши, а также другие распорки и клепки лент, удерживающие подвижные части прибора от смещения.

DFZ 4150, DFZ 4150.1, DFZ 4150.1S, ITU 1150, ITU 1175, DFZ 5175, DFZ 5175S

## Общий вид

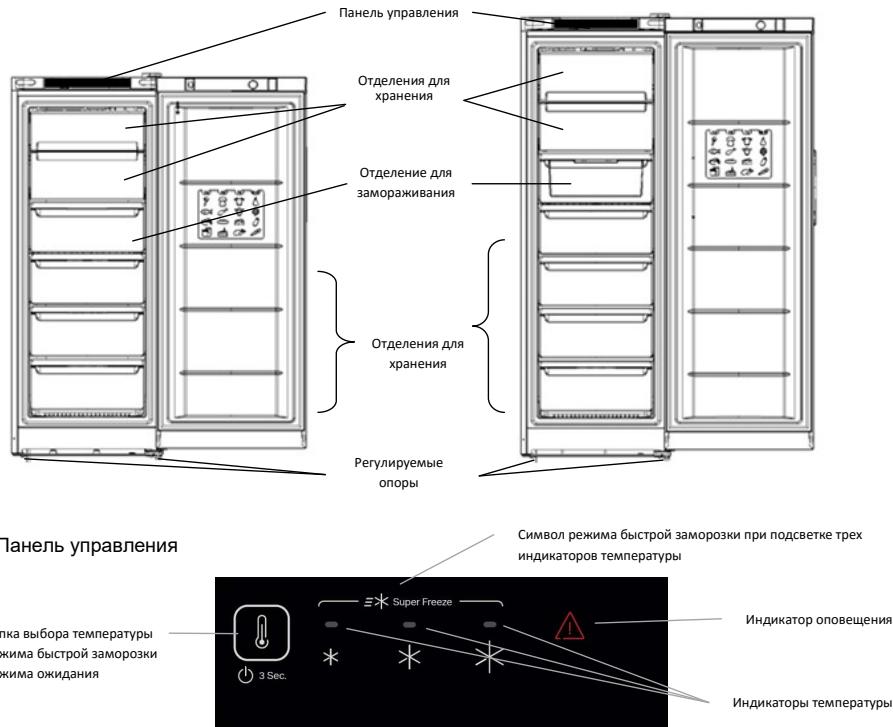

**Кнопка выбора температуры/ режима быстрой заморозки** – коротким последовательным нажатием выбирается режим холода: минимальный – ниже среднего – средний – выше среднего - сильный холод – режим быстрой заморозки – опять минимальный и далее циклично. Выбранный режим подсвечивается соответствующим индикатором и примерно соответствует средней температуре  $-16^{\circ}\text{C}$ ,  $-17^{\circ}\text{C}$ ,  $-18^{\circ}\text{C}$ ,  $-20^{\circ}\text{C}$  и  $-24^{\circ}\text{C}$ . **Режим быстрой заморозки** подсвечивается одновременно всеми индикаторами температуры и звуковым сигналом. Выход из режима быстрой заморозки автоматически через 48 часов или вручную коротким нажатием кнопки выбора температуры.

**Режим ожидания** включается / отключается удерживанием кнопки выбора температуры более 3с. и приводит к полной остановке функционирования прибора, все индикаторы неактивны, но полностью прибор не обесточивается!

**Индикатор оповещения** красным свечением и звуковым сигналом сигнализирует о повышении температуры в камере прибора вследствие незакрытой двери. Другие причины описаны в разделе «Неисправности и методы их устранения»

⚠ Зберігайте це керівництво. Воно повинно бути в комплекті з морозильником у разі продажу, передачі обладнання або при переїзді на нову квартиру, щоб новий власник устаткування міг ознайомитися з правилами його функціонування та обслуговування.

⚠ Уважно прочитайте керівництво: у ньому міститься важливі відомості з встановлення та безпечної експлуатації вашого морозильника.

⚠ Морозильник розроблений для використання в середині приміщення. Ні в якому разі не використовуйте його на вулиці, у гаражі і т. п.

⚠ Цей прилад призначений для заморожування та зберігання продуктів у морозильній камері.

⚠ Прилад не призначений для використання особами (враховуючи дітей) зі зменшеними фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем для недопущення гри з приладом.

⚠ Не торкайтесь морозильника вологими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом у разі несправності приладу.

⚠ Не використовуйте подовжуваčі та переходні кабелі! Це створює потенційну небезпеку загоряння. Виробник не несе відповідальність за загоряння, що виникло внаслідок використання переходників та подовжуваčів, а також сполучного кабелю, перетин якого не відповідає споживній потужності. Не витягуйте вилку з розетки за дріт: це дуже небезечно. При пошкодженні кабелю живлення його слід замінити спеціальним шнуром або комплектом, отриманим у виробника або його представника. Заміна кабелю повинна проводитися тільки кваліфікованим персоналом.

⚠ **УВАГА!** Коли встановлюєте прилад, перевіртеся, що шнур живлення не затиснути і не пошкоджені.

⚠ **УВАГА!** Не розміщуйте багатомісні переносні розетки (подовжуваčі) або переносні джерела живлення позаду приладу.

⚠ Не торкайтесь внутрішніх охолоджуючих поверхонь морозильника, особливо якщо ваши руки мокрі. Не кладіть у рот шматки льоду, що вийшли з морозилки, - у такий спосіб можна отримати місцеве обмороження.

⚠ Перед виконанням будь-яких операцій з миття або обслуговування від'єднайте морозильник від мережі.

⚠ Якщо морозильник призначений для заміни старого, що має замкаючі пристрій на дверях, перед тим як викинути старий морозильник, виведіть з ладу або зніміть ці пристрій для того, щоб уберегти дітей, які ризикують бути замкненими всередині під час гри.

⚠ При виникненні нестандартної ситуації відключіть морозильник від мережі і зателефонуйте до сервісного центру, телефон якого надрукованій у гарантійному документі (сервісному сертифікаті).

⚠ Забороняється зміна конструкції морозильника та втручання осіб, які не уповноважені виробником на гарантійний ремонт.

⚠ Не зберігайте та не використовуйте бензин та інші легкоазимітні рідини та гази в або поблизу морозильника, інших електропотужних приладів.

⚠ **УВАГА!** Забороняється контакт задньої стінки (решітки конденсатора) морозильника з гнучким газовим металоруків'ям, що використовується для підключення газової плити,

а також металевими трубопроводами газо- та водопостачання, електричними дротами інших електроприладів.

⚠ Не складувати вибухонебезпечні об'єкти, зокрема аерозольні балони з займистим наповнювачем у приладі.

⚠ Ризик травмування через надміру вагу. Використовуйте двох або більше осіб, щоб перемістити та встановити Ваш продукт. Відмова дотримуватися цих інструкцій може привести до пошкодження та травми. Використовуйте захисні рукавички.

⚠ У разі тривалого відключення електричного живлення, продукти можуть зіпсуватися.

⚠ Під час маніпуляцій з морозильним приладом (установка, чищення тощо) тримайте дітей під наглядом, щоб уникнути їх травмування.

⚠ Прилад слід встановлювати в приміщенні, де температура довкілля відповідає кліматичному класу, вказаному в таблиці з технічними даними:

Кліматичний клас	Температура довкілля
SN	від $-10^{\circ}\text{C}$ до $+32^{\circ}\text{C}$
N	від $-16^{\circ}\text{C}$ до $+32^{\circ}\text{C}$
ST	від $-16^{\circ}\text{C}$ до $+38^{\circ}\text{C}$
T	від $-16^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$

⚠ **УВАГА!** Ваш прилад заправлений холодаґентом R600a (означення в сервісному сертифікаті й на таблиці всередині приладу). Попереджаємо Вас, що це ізобутан – природний газ, який є пальником. При випадковому пошкодженні контуру холодаґенту уникніть будь-яких видів відкритого вогню або потенційних джерел займання та ретельно провірте пріміщення, де стоїть морозильник.

Об'єм пріміщення повинен складати  $1 \text{ m}^3$  на кожні 8 г холодаґенту R600a в приладі. Кількість холодаґенту, що міститься у вашому конкретному морозильнику, вказане на таблиці з паспортними даними всередині холодаґентника.

У жодному разі не вмикайте морозильник з ознаками пошкодження; якщо у вас виникли сумніви щодо справності виробу, зверніться до авторизованого сервісного центру.

⚠ **УВАГА!** Не використовуйте всередині пристрою інші електричні прилади.

⚠ **УВАГА!** Не закривайте вентиляційні отвори, розташовані в корпусі пристрою або всередині будівданої конструкції!

⚠ **УВАГА!** Не допускайте пошкодження контуру холодаґенту.

⚠ **УВАГА!** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу відтавання, крім рекомендованих виробником.

У разі пошкодження ущільнювача, прийміть заходи щодо його негайній заміни.

Пакувальні матеріали підлягають повторній переробці та маркуються символом.



Повторне включення приладу (наприклад, при випадковому відключенні) здійснуйте через 5-10 хвилин.

Mahsulot	Muzlatkich	
Savdo markasi	Indesit	
Model	DFZ517S, DFZ517SS, ITU117S	DFZ4150, ITU 1150, DFZ4150.1
Ishlab chiqaruvchi	Indezit Interneshnl" AJK	
Ishlab chiqarilgan mamlakat	Rossiya	
Maishiy sovitvich uskuna modeli tofsisi	8	
Yangi mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan umumiy foydali hajmi	Yo'q	
Yangidek saqlash bo'linnasining umumiy foydali hajmi	Yo'q	
Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan umumiy foydali hajmi ****	250 л	204 л
Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan umumiy foydali hajmi ***	-	
Muzlatish bo'linnasining foydalanshil imkoniyatlari	* * *	
Yangidek saqlash bo'linnasining hisob harorati	Yo'q	
Elektr tarmog'i kuchlanishining nominal qiliyati yoki kuchlanish	~220-240 V	
Elektr toki turining shartli belgisi yoki o'zgaruvchani tokning nominal chastatosi	50 Hz	
Nominal tok	0,7 A	1 A
Erishish tizimi isitkichining quvvati	162 Bt	165 Bt
Yoritish lampasi maksimal quvvati	Yo'q	
Elektr toki urishidan himoyalash sinfi	Himoya sinfi "I"	
Energetik unumdordlik sinfi	A+	B
Yillik energiya sarfii	307 кВтч	275 кВтч
Jolim sinfi: [Jolim sinfi] Mazkur uskuna atrof-muhit harorati <x> & <x>gacha bo'lganda foydalanshiliga mo'ljallangan	SN-T «+10°C» dan «+43°C»gacha	
Muzlatish quvvati	12kg/24h	10 kg/24h
Elektr enerjiyasidan xavfsiz uzilish vagti	15c	
Sovutish tizimi	No Frost	
Sovutkich agenti turi	R 600 a	
To'g'rilangan tovush quvvati	44 дБА	
Kompressorlar soni	1	
Ichkariga o'matladiqan uskuna	Yo'q	
Mazkur uskuna qafat vino saqlash uchun mo'ljallangan	Yo'q	
Muvofiqlik sertifikati bo'yicha ma'lumotlar yoki mazkur texnika uchun sertifikatlar nusxasini olish uchun quyidagi manzilga talabnomha jo'natning cert.rus@indesit.com.	Для отrimання інформації за сертифікатами відповідності або отримання копій сертифікатів на дану техніку надсилайте запит на cert.rus@indesit.com .	

Виріб	Морозильник	
Торговельна марка	Indesit	
Модель	DFZ517S, DFZ517SS, ITU117S	DFZ4150, ITU 1150, DFZ4150.1
Виробник	АО "Индейт Интернешнл"	
Країна-виробник	Росія	
Категорія моделі побутового холодильного приладу	8	
Загальний корисний обсяг для зберігання свіжих продуктів	ні	
Загальний обсяг секції свіжості	ні	
Загальний корисний обсяг для зберігання заморожених продуктів ****	250 л	204 л
Загальний корисний обсяг для зберігання заморожених продуктів ***	-	
Експлуатаційні можливості морозильного відділення	* * *	
Розрахункова температура секції свіжості	ні	
Номінальне значення напруги електро живлення або діапазон напруги	~220-240 V	
Умовне позначення роду електричного струму або номінальна частота змінного струму	50 Hz	
Номінальний струм	0,7 A	1 A
Потужність нагрівача системи відтавання	162 Bt	165 Bt
Максимальна потужність лампи освітлення	ні	
Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас захисту I	
Клас енергетичної ефективності	A+	B
Річне споживання енергії	307 кВтч	275 кВтч
Кліматичний клас: W [кліматичний клас: Цей прилад призначений для використання при температурі довкілля від <x> do <x>	SN-T від «+10°C» до «+43°C»	
Здатність до заморожування	12kg/24г	10 kg/24г
Час безпечної відключення електроенергії	15год	
Система охолодження	No Frost	
Тип холдоагенту	R 600 a	
Корегованій рівень звукової потужності	44 дБА	
Кількість компресорів	1	
Вбудований прилад	ні	
Цей прилад призначений для зберігання вина	ні	
Для отримання інформації за сертифікатами відповідності або отримання копій сертифікатів на дану техніку надсилайте запит на cert.rus@indesit.com .		

## Использование морозильного отделения

RU

Температура внутри морозильного отделения автоматически регулируется в соответствии с установленным кнопкой режимом холода.

С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеизложенным рекомендациям, при неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся.

— Продукты, предназначенные для замораживания и хранения в морозильнике, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего льда.

— Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте, чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительнее, чтобы продукты, размещаемые внутри отделения для замораживания, не соприкасались с задней и боковыми стенками. Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости замораживания.

— Страйтесь не открывать дверь морозильника во время замораживания.

— Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты в морозильнике небольшими порциями — это способствует также более быстрому и надежному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.

— В случае сбоев в электропитании или случайного размораживания, когда морозильник выключен, не открывайте дверь морозильника — это поможет сохранить низкую температуру в морозильнике на более длительный срок.

— Частично размороженные продукты используйте для приготовления блюд с тепловой обработкой.

— Вопреки общизвестному мнению помните, что приготовленные продукты можно хранить меньшее время, чем свежие.

— Не ставьте в морозильник жидкости в емкостях без крышки во избежание повышения влажности — это ведет к повышению температуры.

— Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.

— Если температура окружающей среды в течение продолжительного времени не превышает 14°C, то температура, необходимая для хранения продуктов не будет достигнута, что скратит время хранения продуктов.

— Режим быстрой заморозки обеспечивает режим работы прибора для быстрого достижения низких температур. Выти из режима возможно как вручную, так и автоматически.

— Для замораживания не более половины от максимального, указанного в табличке-паспорте внутри прибора количества свежих продуктов положите эти продукты в отделение для замораживания и включите функцию быстрой заморозки. По истечению 48 часов от включения режима прибор вернется в нормальный режим автоматически.

— Чтобы заморозить максимальное для вашего прибора количество свежих продуктов за 24 часа до закладки свежих продуктов включите режим быстрой заморозки, положите продукты в отделение для замораживания. По истечению 48 часов от включения режима прибор вернется в нормальный режим автоматически.

**ВНИМАНИЕ!** При отключении электроэнергии во время режима быстрой заморозки прибор начнет работать в обычном режиме после ее подачи.

## Рекомендации по экономии электроэнергии

### Закрывайте дверь плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на двери морозильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии — это позволит избежать утечки холодного воздуха.

### Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в морозильник, немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остить продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем, как помещать их в морозильник.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

— В кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

— В фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

— В условиях режима пансиона «Проживание плюс завтрак»;

— В общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

### Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости. Помните, что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри морозильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

В случае неудовлетворительной работы морозильника или возникновения неисправностей прочтите этот раздел, прежде чем вызвать техников сервисной службы. В большинстве случаев вы можете решить возникшие проблемы сами.

## Морозильник не работает

Проверьте что:

- В доме не отключено электричество;
- Вилка надежно вставлена в розетку;
- Розетка исправна. Для проверки подключите к розетке устройство, в исправности которого вы уверены.

## Температура в отделениях морозильника слишком высокая

Проверьте что:

- Дверь закрыта плотно, уплотнения на двери не повреждено;
- Установлен нужный режим холода;
- Отделения не переполнены продуктами;
- Дверь морозильника не открывали часто.

## Постоянно работает компрессор

Проверьте что:

- Дверь закрыта плотно, уплотнения на двери не повреждено, дверь открывается не слишком часто;
- Температура в помещении не слишком высокая;
- Включен режим быстрой заморозки.

# Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините морозильник от электросети.

## Размораживание

Морозильник с системой No Frost размораживается автоматически. Образующаяся вода поступает в дренажную систему, затем испаряется теплом компрессора.

Если вы решили разморозить его вручную – включите кнопкой на панели управления режим охлаждения и отключите морозильник от электросети. На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газеты и поместите их, по возможности, в холодное место.

Вымойте и тщательно высушите камеру перед повторным включением.

Повышение температуры замороженных пищевых продуктов во время оттаивания, выполняемого вручную, обслуживания и чистки прибора, может уменьшить срок их хранения.

## Морозильник слишком шумит при работе

Проверьте что:

- Морозильник выровнен;
- Морозильник не касается посторонних предметов (например, окружающей мебели).

Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

Характерные звуки включения компрессора являются звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

## Мигает красный индикатор оповещения и звучит звуковой сигнал

Проверьте что:

- Дверь закрыта плотно, уплотнения на двери не повреждено;
- Отделения не переполнены продуктами;
- Дверь морозильника не открывали часто.

После устранения причин повышения температуры все оповещения заканчиваются самостоятельно.

## Мигает красный индикатор оповещения совместно с индикатором температуры и звучит звуковой сигнал

Прибор работает по резервным настройкам, необходима помощь службы сервиса.

## Обслуживание и уход

Внутренние и внешние поверхности морозильника мойте губкой и мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте легковоспламеняющиеся органические растворители, абразивные, хлор- и аммиакосодержащие вещества.

Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в морозильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе морозильника и препятствовать его正常ной работе. Осторожно прополеските заднюю стенку морозильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать морозильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.


## Servis markaziga murojaat qilishdan avval

Nosozlikni o'zingiz mustaqil ravishda bartaraf qila olishingizni tekshirib ko'ring («Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari» bo'limiga qarang).

Agar nosozlikni o'zingiz bartaraf qila olmasangiz eng yaqin joylashgan servis markaziga murojaat qiling (ro'yhat servis sertifikatida).

Servis markaziga murojaat qilganda quyidagi ma'lumotni berish kerak:

- Uskuna modeli;
- Buyumann seriya raqami (bu ma'lumotlarni siz muzlatkichning o'ng ichki tomonida joylashtirilgan texnik tavsiflari yozilgan tablibchidan topasiz);
- Nosozlik xususiyati.

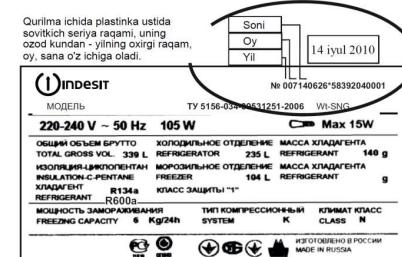

Ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolat berilmagan shaxslar xizmatidan foydalannang.

Ta'mirlash jarayonida original ehtiyoj qismlardan foydalananing.

Mahsulot talablariga muvofiq ravishda sertifikatlangan:

TR TS 004/2011 «Past voltii uskuna xavfsizligi to'g'risida»

TR TS 020/2011 «Texnika vositalarining elektromagnit mosligi»



Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiyalash WEEE (Evropa Ittifoqi va Yevropaning eskirgan maishiy texnikani yig'ish va utilizatsiya qilish tizimi mavjud bo'lgan mamlakatlarga taalluqligi)

Mahsulot yoki adabiyotdag'i ushbu belgi chiqindilarning nazoratini tarqalishi natijasida atrof muhit zarar korishining oldini olish, shuningdek, materiallarni qayta ishlash va ulardan qayte foydalansh maqbullastrish maqsadida boshqa maishiy chiqindilar bilan utilizatsiya qilinishi mumkin emasligini ko'rsatadi.

Iste'molchi eskirgan uskunani maxsus qabul punktlariga, yoki, milliy qonunchilik tomonnidan ruxsat berilgan bo'lsa, xuddi shunday mahsulot sotib olayotgan vaqtida kompaniyaga qaytarilishi mumkin.

Agar siz muzlatkichdan boshqa umuman foydalamanmaydigan bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzb qo'yish, baracha mahsulotlarni ichidan olish, kamerani eritish, tozalab qo'yish talab etildi. Tozalagandan so'ng yoqimsiz hid yuzaga kelmasligi uchun eshigini oolib qo'yish kerak.

## Transportirovka qilish va saqlash

Qadoqqa joylangan muzlatkich tabiiy ventilyatsiyaga, nisbiy namligi 80%dan yugori bo'lmagan yopiq xonalarda saqlanishi zarur. Agar uskunadan uzoq vaqt foydalamanmaydigan bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzb qo'yish, baracha mahsulotlarni ichidan olish, kamerani eritish, tozalab qo'yish talab etildi. Tozalagandan so'ng yoqimsiz hid yuzaga kelmasligi uchun eshigini oolib qo'yish kerak.

Uskunani istalgan turdag'i usti yopiq transportda, ishchi vaziyatda (vertical), mahkamlab tashish lozim. Muzlatkichning zarb bilan urilishiga YO'L QO'YMANG.

Maxsulotni sotish ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanmagan, lekin milliy va xalqaro standartlarga mos kelishi kerak.

Muzlatkich qoniqlari ishlamasa yoki nosozliklar yuzaga kelsa, texnik servis xizmatini chaqirishdan avval mana bu bo'limni o'qib chiqing. Ko'p hollarda yuzaga kelgan muammolarni o'zingiz hal qilishingiz mumkin

## Muzlatkich ishlamayapti

### Quyidagilarni tekshiring:

- Uyda elektr toki o'chirilmagan;
- Vilka rozetkaga to'g'ri tizqilgan;
- Rozetka ishga yaroqli Tekshirish uchun sizga ishga yaroqli ekaniga ishonchingiz komil bo'lgan uskunani rozetkaga ulang.

## Muzlatkichning bo'linmalarida harorat haddan ziyyod yuqori

### Quyidagilarni tekshiring:

- Eshik zinch yopilgan, eshikdagisi zichlagichga zarar yetmagan;
- Sovutishning zarur tartibi o'rnatalgan;
- Bo'linmalar mahsulot bilan to'la;
- Muzlatkich eshigi tez-tez ochilmagan

### Kompressor tinimiz ishlayapti

### Quyidagilarni tekshiring:

- Eshik zinch yopilgan, eshikdagisi zichlagichga zarar yetmagan, muzlatkich eshigi tez-tez ochilmagan
- Xona temperaturasini haddan tashqari yuqori emas;
- Jadai sovutishi tartibi yoqilgan.

## Muzlatkich haddan tashqari shovqin bilan ishlayapti

### Quyidagilarni tekshiring:

- Muzlatkich tekis o'rnatalgan;
- Muzlatkich begona buyumlarga (masalan, atrofdagi mebellarga) tegib turmayapti

Kompressor ishlamaganini holda ham sovutish tizimi ichida aylanayotgan sovutish agenti sekin ovoz chiqaradi. Xavotir bo'limgan, bu normal holat.

Termoregulyator va kompressorning o'ziga xos utanish tovusini uskunaning elektr jihozlari ishlashida yuzaga keladigan tovushlaridir.

## Habar berishning qizil indikatori miltillab turadi va tovush signali eshitiladi

### Quyidagilarni tekshiring:

- Eshik zinch yopilgan, eshikdagisi zichlagichga zarar yetmagan;
- Bo'linmalar mahsulot bilan to'la;
- Muzlatkich eshigi tez-tez ochilmagan.

Haroratning ko'tarilishiga sabab bo'lgan oimlar bartaraf etilgach, barcha xabar beruvchilar mustaqil tarza to'xtaydi.

## Xabar berish indikatori bilan birga harorat indikatori ham miltillaydi va tovush signali eshitiladi

### Asbob sozlash zaxiralari bo'yicha ishlamoqda, servis xizmati yordami talab etiladi.

# Xizmat ko'rsatish va tutish

## Muzlatkichni yuvish va boshqa xizmat ko'rsatishidan avval uni elektr tarmog'iidan uzib qo'ying.

### Muzni eritish

No Frost tizimiga ega muzlatkich avtomatik ravishda eridi. Hosil bo'lgan suv drenaj tizimiga oqadi, so'ng kompressoring issig'iда bug'laniq ketadi.

Agar siz uni qo'lda eritmogchi bo'lsangiz – boshqaruv panelidagi kutish tartibi tugmasini yoqing va muzlatkichi elektr tarmog'iidan uzing. Erishit vaqtida muzlagan mahsulotlarni bir necha qavat gazetaga o'rang va imkon boricha salqin joyga qo'yishga harakat qiling.

Qirov tezroq erishi uchun eshigini ochiq qoldiring. Erishdan hosil bo'lgan suvni po'kak yoki suv so'rvuchi mato yordamida olib tashlang. Qayta ishga tushirishdan oldin kamerani yuvung va yaxshilab quriting.

Qo'lda bajarijadigan eritish, uskunani tozalash va xizmat ko'rsatish vaqtida muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishi ularning saqlash muddatini kamaytiradi.

## Xizmat ko'rsatish va tutish

Muzlatkichning ichki va tashqi yuzalarini eritilan ichimlik sodali iliq suvdva gubka yoki yumshoq mato bilan yuvung (soda shuningdek yaxshi dezinfeksiya qiluvchi vosita hisoblanadi). Ichimlik sodasi bo'limgan holda neytral yuvish vositasidan foydalananing.

Hech qachon engil o't oladigan organik erituvchilar, abraziv, tarkibida xlor va ammiak bo'lgan moddalardan foydalanganing.

Barcha yechiladigan qismalarni sovun yoki yuvish vositasini yordamida yuvilishi mumkin. Ularni shuningdek, idish yuvuvchi mashinada ham yuvish mumkin. Yoddingizda tuting, yechiladigan qismalarni qayta muzlatkichga joylashtirishdan avval, yaxshilab quritish talab etiladi.

Muzlatkich kondensatorida chang to'planishi va uning me'yorda ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Muzlatkichning orqa devorini ehtiyojkorligi bilan, changyutkichning maxsus uchliklardan foydalangan holda tozalang.

Agar siz muzlatkichdan uzoq vaqt foydalaymaydigan bo'lsangiz, uni yaxdan tushiring, ichlarini tozalab yuvung, quriting va eshilarni biroz ochiq qoldiring, bu uni yoqimsiz hid va mog'orlordan asraydi.

# Техническое обслуживание

## Перед тем как обратиться в сервисный центр

Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. раздел «Неисправности и методы их устранения»).

Если неисправность не устраниется, позвоните в ближайший сервисный центр (список в сервисном сертификате).

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить:

- Модель изделия;
- Серийный номер изделия (этот данные вы найдете в табличке с техническими характеристиками, расположенной на правой внутренней стороне камеры морозильника);
- Характер неисправности.

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных производителем.

При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

## «ФОРМУЛА СЕРВИСА»

Программа «Формула сервиса» поможет избежать дорогостоящего ремонта Вашей бытовой техники и максимально продлить срок ее сервисного обслуживания.<sup>1</sup>

Программа «Формула сервиса» включает:

- Ремонт бытовой техники авторизованными сервисными центрами с использованием оригинальных запасных частей без дополнительной оплаты.
- Транспортировка техники до сервисного центра и обратно.
- Предоставление обменного фонда на время ремонта.
- Диагностика состояния техники.
- Консультация специалистов.

## Доверьте сервисное обслуживание профессионалам!

Программу дополнительного сервисного обслуживания Вы можете приобрести по телефонам бесплатной горячей линии, диспетчерской службы или экспресс линии, указанных в Вашем гарантийном документе.

Производция сертифицирована на соответствие требованиям:

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Месец Date	Месец Month	Год Year
14 июля 2010 г.	14 July 2010	

<b>Inpesit</b>	ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК № 007140626*58392040001
МОДЕЛЬ	WT-SNG
<b>220-240 V ~ 50 Hz 105 W</b>	<b>Max 15W</b>
общий объем брутто	КОМПРЕССИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАССА ХЛЯБЕНТА
155 L	REFRIGERANT 235 L МАССА ХЛЯБЕНТА 140 g
КОМПРЕССИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАССА ХЛЯБЕНТА
ИЗОЛЯЦИЯ-ЦИКЛОПЕНТАНЕ	REFRIGERANT 104 L МАССА ХЛЯБЕНТА 9 g
R134a	REFRIGERANT R600a КЛАСС ЗАЩИТЫ "I"
REFRIGERANT	REFRIGERANT R600a КЛИМАТ КЛАСС
MASSA	FREEZING CAPACITY 8 kg/24h SYSTEM N
ИЗГОТОВЛЕННО В РОССИИ	MADE IN RUSSIA

Правильная утилизация этого продукта WEEE (распространяется на Европейский союз и другие страны Европы, где существует система сбора и утилизации изношенной бытовой техники).

Эта маркировка на продукте или в литературе указывает, что продукт не должен утилизироваться совместно с другими бытовыми отходами для предотвращения возможного вреда окружающей среде от неконтролируемого распространения отходов, а также оптимизации процесса переработки и повторного использования материалов.

Потребитель может сдать изношенное оборудование в специальных пунктах приема или, если это разрешено национальными законодательствами, возвратить компанию при покупке нового аналогичного продукта.

Если Вы решили больше не использовать Ваш морозильник, позаботьтесь о его утилизации. Ваш прибор содержит горючий циклонентановый газ в изоляционной пленке.

## Транспортировка и правила хранения

Упакованный морозильник должен храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если прибор длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электросети, вынуть все продукты, разморозить камеру, провести ее уборку. Дверь после уборки оставить приоткрытой для предотвращения появления запаха.

Транспортировать прибор необходимо в рабочем положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать морозильник ударным нагрузкам.

Правила реализации товара не регламентированы изготовителем, но должны соответствовать национальным, региональным и международным стандартам.

<sup>1</sup> Программа действует только на территории РФ

Изделие	Морозильник	
Торговая марка	Indesit	
Модель	DF2517S, DF2517S, ITU1175	DFZ4150 ITU 1150, DFZ4150.1
Изготовитель	АО "Индезит Интернэшнл"	
Страна-изготовитель	Россия	
Категория модели бытового холодильного прибора	8	
Общий полезный объем для хранения свежих продуктов	нет	
Общий полезный объем секции свежести	нет	
Общий полезный объем для хранения замороженных продуктов ***	250 л	204 л
Общий полезный объем для хранения замороженных продуктов ***	-	
Эксплуатационные возможности морозильного отделения	***	
Расчетная температура секции свежести	нет	
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	~220-240 V	
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz	
Номинальный ток	0,7 A	1 A
Мощность нагревателя системы оттайивания	162 Вт	165 Вт
Максимальная мощность лампы освещения	нет	
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I	
Класс энергетической эффективности	A+	B
Годовое потребление энергии	307 кВтч	275 кВтч
Климатический класс: W [климатический класс] Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» до «Х»	SN-T от «+10°С» до «+43°С»	
Замораживающая способность	12кг/24ч	10 кг/24ч
Время безопасного отключения электроэнергии	15ч	
Система охлаждения	No Frost	
Тип хладагента	R 600 a	
Корректированный уровень звуковой мощности	44 дБА	
Количество компрессоров	1	
Встраиваемый прибор	нет	
Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина	нет	
Для получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов на данную технику отправьте запрос на <a href="mailto:cert.rus@indesit.com">cert.rus@indesit.com</a> .		

Өнім	Мұздатқыш	
Сауда белгісі	Indesit	
Моделі	DF2517S, DF2517S, ITU1175	DFZ4150 ITU 1150, DFZ4150.1
Өндіруші	АҚ "Индезит Интернэшнл"	
Өндіруші-ел	Ресей	
Түрмөткіс тоннаждықтың күралы үлгісінен санаты	8	
Балғын енімдерді сақтау үшін жалын пайдалы көлемі	жоқ	
Балыңдың сектациясының жалын пайдалы көлемі	жоқ	
Мұздатылған енімдерді сақтау үшін жалын пайдалы көлемі ***	250 л	204 л
Мұздатылған енімдерді сақтау үшін жалын пайдалы көлемі ***	-	
Мұздатқыш белімінде пайдалану мүмкіншілктері	***	
Балыңдың сектациясының есептік температуры	жоқ	
Электрлік көрек көзі кернеүйін нақтылы мәні немесе кернеу диапазоны	~220-240 V	
Электрлік тоқтық түрін шартты белгілеу немесе айналмалы тоқтық нақтылы жиһірі	50 Hz	
Нақтылы ток	0,7 A	1 A
Ерту жүйесің күзіндеңрішінен құттылышы	162 Вт	165 Вт
Жарықтандыру лампасының максималдық құттылышы	жоқ	
Электрлік тоқпен зақымдаудан қортау санаты	Қорғау санаты I	
Энергетикалық түйімділік класы	A+	B
Энергияның жылдық тутыну	307 кВтч	275 кВтч
Климатик санат: W [климатик санат] Бул құрал көрсеткендегі температурасы «Х» бастап «Х» дейін болған жағдайда пайдалануға тәғайындалған	SN-T «+10°С» бастап «+43°С» дейін	
Тоннаждыту қабілеті:	12кг/24с	10 кг/24с
Электр энергиясын қаупісін өшірү үақыты	15с	
Салындыту жүйесі	No Frost	
Суық агенттік типі	R 600 a	
Дыбыстық құттылыштың түзетілген деңгейі	44 дБА	
Компрессорлар саны	1	
Кіріктірілтің құрал	жоқ	
Бул құрал тек шаралын сақтауға ғана арналған	жоқ	
Сәйкестік сертификаттары бойынша акпарат алы немесе осы техникаға сертификаттар көшірмесін алы ушин <a href="mailto:cert.rus@indesit.com">cert.rus@indesit.com</a> сұрапты жіберіңіз.		

## Muzlatkich bo'limidan foydalanish

UZ

Muzlatish bo'limasi ichidagi harorat o'matilgansovutish tartibiga muvofiq tarzda avtomatik ravishda tartibga solinadi.

Muzlatolarning yaxshi saqlanishini ta'minlash maqsadida quyida keltirilgan tavsialarga amal qiling: note'g'iри saqlangan holda eng yangi mahsulotlar ham tez buzilash bolqalish qoldqanolishi kerak.

Muzlatish va muzlatkichda saqlash mol'jallangan mahsulotlar qirov hosil bo'lishini oldini olish maqsadida yaxshilab qoldqanolishi kerak.

Yangi mahsulotlar muzlatilganda avval muzlatilgan mahsulotlarga tegib qolishiga yo'l qo'y mang. Imkon qadar, muzlatish uchun bo'limma ichiga yo'lgilan mahsulotlar yon va orqa devorlarga tegmasligi kerak. Mahsulotlarning saqlanish muddati muzlatish tezligiga bog'liq ekanligini unutmang.

Muzlatkich eshigini muzlatish vaqtida ochmaslikni tavsila qilamiz.

To'g'iри saqlash va kelgusida muzdan eritishin osonlashtirish maqsadida muzlatkichga mahsulotlarni kichikroq hujmarda joylashtiring - bu shuningdek, tez va ishonchli muzlashsha ham yordam beradi. Muzlatish sanasini yozib borishni tavsila qilamiz.

Elektr ta'minotida uzilishlar bo'lganda yoki tasodifan eriy boshlasa, muzlatkich o'chirilganda, muzlatkich eshiklarini ochmang - bu muzlatkichdag'i past haroratni nisbatan uzoq muddat saqlab qolishga yordam beradi.

Qisman erigan mahsulotlarni yuqori temperaturada qayta ishlaniши talab etiladicaga tasmalarga ishlating.

Pishirilgan mahsulotlar uzoq muddat saqlanadi, degan fikrga qarshi o'aroq, ular yangi mahsulotdan kamroq vaqt saqlanishini yodingizda tuting.

Muzlatkichga suyugliklari qopqoqsiz qo'y mang, bu namlikning ortishi va temperaturaning ortishiga olib keladi.

Muzlatish bo'limiga muzlaydigan suyugliklilar bilan to'dirlirilgan shisha idishlari uzoq vaqtga joylashtirmang. Suyuglik kristallashish, idishni yemirishi mumkin.

Agar atrof muhit temperaturasini uzoq vaqt davomida 14°Cдан oshmasa, mahsulotlarni saqlash uchun zarur bo'lgan temperaturaga erishib bo'lmaydi, bu mahsulotlar saqlanish muddatini kamaytiradi.

Jadal muzlatish tartibi asbobning tezlin bilan past haroratlarga erishishini ta'minlab beradi. Mazkur tartibdan qo'y yordamda ham, avtomatik tarzda ham chiqish mumkin.

Yangi mahsulotlarning muayyan miqdorini asbobning ichidagi pasport-tablechikda ko'sratilgan maksimaldan yarmigacha muzlatish uchun bu mahsulotlarni muzlatish bo'linmasiga joylashtiring va jadal muzlatish funksiyasini ishgash tushiring. 48 soat o'tgandan so'ng asbob avtomatik ravishda me'yoriy tartibga qaytadi.

Asbobning uchun maksimal miqdordagi mahsulotlarni 24 soat ichida muzlatish uchun yangi mahsulotlarning muayyan miqdorini joylashtirishdan avval jadal muzlatish tartibini yopqing, mahsulotlarni muzlatish bo'linmasiga joylashtiring. 48 soat o'tgandan so'ng asbob avtomatik ravishda me'yoriy tartibga qaytadi.

DIQQAT! Jadal muzlatish tartibi vaqtida asbob elektr energiyasidan uzib qo'yilsa, yoqilganidan so'ng odatli tartibda ishlay boshlaydi.

## Elektr energiyaisni tejash bo'yicha tavsiyalar

### Eshiklarni zinchoping

Muzlatkich eshigidagi zinchlovchi rezina toza bo'lishi va yopilganda korpusga yopishib turishiga e'tibor bering, bu sovuq havo chiqib ketishining oldini oladi.

### Issiq ovqatni qo'y mang

Muzlatkichga qo'yilan issiq ovqat uning temperaturasini bir necha gradusga oshiradi. Issiq ovqatni muzlatkichga joylashtidan avval xona temperaturasida sovuting.

Mazkur uskuna maishiy va shunga monand sharoitlarda foydalanish uchun mol'jallangan:

Do'konlarda, ofislar va boshqa ishlab chiqarish sharoitlariда xodimlar uchun oshxonalarida;

Fermerkilik imoratalarida va mehnomonxonalarida;

«Yashash va nonushta» tartibidagi pansionlarda;

Umumiy ovqatlanish va shunga monand sharoitlarda, savdo bilan bog'liq bo'limagan.

### Eshiklar yopiq tursin

Eshiklarni faqat zaruriyat bo'lganda oching. Eshikni faqat zarur bo'lgan holda oching, eshikni har bir ochilishi muzlatkich ichida temperatura ko'tarilishiga olib keladi va avvalgi temperaturani tiklash uchun qo'shimcha elektr energiyasi sarflanadi.

Muzlatisch ishchini va samarali ishlashi uchun uni to'g'ri o'rnatish zarur.

## Ventilyatsiya

Muzlatisch ishshash jarayonida uning kondensator va kompressori qiziydi, shuning uchun yetarli darajada ventilyatsiya bo'lishi kerak. Muzlatisch yaxshi shamollatiluvchi, namlik darajasi normal bo'lgan xonaga joylashtirilishi kerak. Muzlatischning namlik yuqori bo'lgan, masalan, vanna xonalar, podvalga o'rnatish mumkin emas. Qurilma o'matliganda havo aylanishi erkin bo'lishi uchun orqa va yon tarafidan eng kamida 5 sm va yuqorisidan 10 sm masofa qoldirilsin. Uskuna orqasida havo aylanishini cheklab qo'yang.

## Istish manbalariiga yaqin joyga o'rnatmang

Muzlatischning shunday joylashtirilishi kerakki, unga quyosh nurlari tikka tushmasin, yoki issiqlik manbalari (oshxona plitasi, duxvoka, kamin) yonida bo'lmasin.


## Tekislash

Muzlatisch yaxshi ishlashi uchun u tekis joyda turishi kerak. Muzlatischning o'rnatganidan so'ng uning joylashtishini old qismidagi to'g'rilovich tirgaklar yordamida tekislang. Muzlatischning orqaga og'ishi 5°dan ortishi mumkin emas.

Tanlangan joyning eshil o'lchamlari (eni va bo'y), zina o'lchamlari va boshqalarni, qurilma o'rnatish uchun to'g'ri kelishini avvaldan tekshirib ishchon hosil qiling.

Muzlatischning o'rnatganda orqa devori bilan kompressor o'rtaisdagi tirgaklarini va shuningdek, uskunaning surʼili mumkin bo'lgan qismalarini mustahkamlab qo'yilgan tirgaklarni OLIB TASHLANG.

Agar uskunaning ust polimer plenka bilan qolangan bo'lsa, ehtiyojkorlik bilan uskunaning polimer yoki lok-bo'yoq qolamasiga shikast yetkazmasdan uni yechib oling.

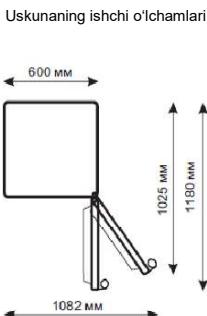

## Elektr tarmog'iiga ularash

Muzlatischning l-sinf elektr tokidan himoya qilish darajasida ishlab chiqarilgan va elektr tarmog'iiga ikki qubtli, yerga ulanish qurilimali rozetka yordamida ulanadi.

Elektr tarmog'iiga ularishdan avval quyidagiilarga e'tibor bering:

- tarmoq kuchlanishi muzlatchichning ichki o'ng tomonidagi jadvalda ko'satigan miqdorlarga, ya'nin aynan ~220-240B ga muvoqiq kelishiga

- Elektr rozetkasi yerga ulanuvchi kontakti elektr tarmog'i kabeli yerga ulanish simi bilan bevosita ulanganligi (biriktruvchi sim kamida 10A tok kuchiga mo'ljalangan bo'lishi kerak);

- Elektr simi vilkasi bilan rozetka bir-biriga mos bo'lishi, agar har xil bol'sa vilkani almashitish kerak (bunday ishlashi malakali elektrchi bajarishi kerak).

Muzlatisch shunday joylashtirilishi kerakki, bunda siz rozetkadan bermaloy foydalana oling. Ushbu yo'riqnomada ko'sartilgan yuqori qurvvatlari maishiy asboblarini o'rnatish talablariga amal qilinmay ulangan muzlatchich xavfиди. Bevosita ikki o'tkazgichli elektr tarmog'iiga ulanadigan muzlatchichdan quyidagi miqdoriy o'chalmurga ega himoyalovchi o'chirish qurilmasi bilan birgalikda foydalaniadi: nominal kuchlanish chegarasi - ~220-240B/50Gs, boshlang'ich ishshash tushish - 30MDan katta emas, ishlab ketishining nominal vaqtqi - 0,1s.

Elektr tarmog'i 16A ga ega bo'lgan himoya qurilmasiga ega bo'lishi shart. Sovutish qurilmasini nosoz elektr yuklanishidan himoya qurilmasiga ega bo'lgan elektr tarmog'iiga ularash ta'qilananadi.

O'rnatish talablariga rivoja qilmaslik natijasida salomatlik va mulkka keltirilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi javob bermaydi.

## DIQQAT!

**O'rnatgandan so'ng muzlatchichni elektr tarmog'iiga taxminan uch soat dan so'ng ulang, tashish jarayonidan so'ng xladagent muvoqiq ravishda taqsimlanganiga ishchon hosil qilish maqsadida. Bu muzlatisch to'g'ri ishlashi uchun zarur.**

Muzlatchichning ishlatishidan avval uning ichini ichimlik sodasi eritmasi bilan yuvib chiqish kerak.

Muzlatchich elektr tarmog'iaga ulagandan so'ng, boshqaruv panelida sovitishning o'rtacha tartibini o'rnatish; bir necha soatdan so'ng siz mahsulotlarni muzlatchish bo'linmasiga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi.

## DIQQAT!

**Suffocation, qadoqlash chiqindilarni xavfi (filmilar, va hokazo. ko'pik) oldini olish uchun bolarlar eta saqlab amalgalash oshirilishi lozim.**

# Қауіпсіздік – жақсы әдет

металл құбырларымен, өзге электр аспаптардың электр баусымдарымен жанасуына тыым салынады.

Жарылыс қаупи бар заттарды қоймаламаны, соның ішінде құралдағы тутаныш толтырышы бар аэрозольді баллондарды сактаманы.

Артық салмақ салдарынан жаракаттану қаупи.

Сіздің бүйімді орнату және орыннан ауыстыру үшін екі немесе одан да кеп адамды пайдаланыңыз. Осы нұсқаулыктарды орындаудан бас тарту закымданғанда және жаракатқа аеклу мүмкін. Корғаныс қорғаптарын пайдаланыңыз.

Электрлік көрек көзин үзақ мерзім өшірген жағдайда енімдер бұзылуы мүмкін.

Мұздатқыш аспаллен манипуляциялар кезінде (орнату, тазалану және т.б.) балалардың жаракаттануына жол бермей үшін оларды қадағалаңыз.

Аспалтың ақауы болған жағдайда электрлік токпен закымданғандың алдын алу үшін ылғалды қолмен мұздатқышты ұстаманы.

## ДІҚҚАТ!

Ұзақтыштардың және өткізгіштерді пайдаланыңыз! Бұл тутандың өлеутті қауіпсіздігін тудырады. Өндіруші өткізгіштер мен ұзақтыштарды, сонымен карат кимасы тузындыларға қауіпсіздік сәйкес келептін жағалыш кабельді пайдаланудан туындаған жану салдары үшін жауапкершілк алмайды. Айрымда розеткадан сымды үстен сурыманы: отте өте қаупи. Корект көзүү шүрүү замындаған кезде оны өндірушін немесе оның екіншін алынған арнаны шүрнур немесе жинақен алмасынган жен. Кабельді алмастыруды тек білкіткіз жыныстар жүргізу тиіс.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Аспалтың орнатқан

кезде, күт беру баясынан қысылашынан және закымданғанына көз жеткізіңіз.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Кеп орынды тасымалды

розеткаларды (ұзақтыштарды) немесе күт берудін

тасымалды

көздерин аспалтың артына орналастырыңыз.

## ДІҚҚАТ!

Мұздатқыштың ішкі салынудағы беттеріне

тіменіз, есірсе егер қолдарыңыз су болса,

Мұздатқыштан жана фана алынған мұз

кесектерін

аузынцызга салмаңыз, - олай жергілікті үсік алуға болады.

## ДІҚҚАТ!

Жүу немесе қызмет

бойынша кез

келген операцияларды орындау алдында мұздатқышты

желіден айқынрайтыңыз.

## ДІҚҚАТ!

Егер мұздатқыш

есігінде бекіткіш

куралы

бар

ескіні

алмастыру

үшін тағайындалған болса, ескі

мұздатқышты

тастамас

бурын,

іsten шығарылыш

немесе

ойнау

уақытында

мұздатқыштың

шінде

бекіткіш

қалыпта

араласынан

тұнады.

## ДІҚҚАТ!

Стандарттың

емес жағдай

туындаған

кезде

мұздатқышты

желіден

айқынрайтыңыз.

## ДІҚҚАТ!

Егер мұздатқыштың

көзінен

шығарылыш

немесе

баска

да

құралдарды

пайдаланыңыз.

## ДІҚҚАТ!

Тызыдашын

закымдалған

жағдайда

оны

тез

арада

алмастыру

бойынша

шараларды

қолданыңыз.

## ДІҚҚАТ!

Қантама

материалдар

қайталап

өңдеуге

жатады

және

тәнбамен

тәнбалаңады.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

кайталап

косуды

(мысалы,

абайсыз

әшип

қалғанда)

5-10 минуттан

кейін

жүргізіңіз.

## ДІҚҚАТ!

Күралдың

Мұздатқыштың сенімді және тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін дұрыс орнату қажет.

## Жеделту

Мұздатқыш компрессоры мен конденсаторы жұмыс барысында қызыды, соңынан жеткілікті жеделтуді қамтамасыз ету қажет. Мұздатқыш ылғалдылығы калыптасты жақсы жеделтілтін орынжайда орнатылған болуы тиіс. Мұздатқышты ылғалдылығы жогары орынжайада, мысалы, ванна бөлмелерінде, жертеңелдерде орнатуға тыйым салынады. Орнату кезінде курадын артық және бүйірлік жақтарында 5 см минималдан санылаудардың және ауаындың еркін айналымы үшін жогары жағынан 10 см санылауды қамтамасыз етің. Курадын артық жағынан ауаындың козгалаудың жаппанауды.

## Жылу көздеріне жақын жерге орналастырымызы

Мұздатқышты ол тұра күн сәулелерінің әсерінде және жылу көздерінің (асуы плиталарының, тұмшапештердің, каминдердің) жаңында болғандай етіп орнаттаган жен.

## Тегістey

Мұздатқыштың жақсы жұмыс жасауы үшін оның тегіс беткі қабатта болғаны манызыды. Мұздатқышты орнына орнатқаннан кейін оның қалпын реттегіш тәртібердің оның алдыңғы белгінде айналу жолымен ретке көлтірің. Мұздатқыштың артқа енсі 5° аспауы тиіс.

Есік ойықтарын (ең мен білдірілген), баспаңдақ арапаштың және т.с. қурады таңдалған орынға орын ауыстыруға болатындынша көз жеткізу үшін ертерек өлеңші (ең мен білдірілген).

Санылаударың артық қабыргасы мен компрессор арасындағы ТАСЫМАЛДАУ КЕРПІШТЕРІН, сонымен қатар қурады сыргудан үстеп тұратын басқа да орнатудың көрсетілген нормаларын сактамаудан туындаған болса.

## Электр желісіне қосу

Мұздатқыш I-санаттагы электр тогымен зақымдалудан қорғау деңгейі бойынша орындалған және электр желісіне жерге түйіктавуши контакти бар кос полюсті розетканың кемегімен қосылады.

Электр желісіне қосу алдында көз жеткізін:

- габариттері мұздатқыш қабыргасының он жақ шаш қабыргасында орналасқан тақтага сыйес келеді, атап айтқанда ~220-240В;

- электрлік розетканың жерге түйіктавуши контакти тікелей электрлік түрде электрлік желінің көркөтіп кабелінің жерге түйіктавуши кабелімен жалғанған (жалғашысы 10 А кем емес токка есептеген болуы тиіс);

- розетка мен айыр бір типті; егер айыр розеткага сыйес келмесе, розетканың көркөтіп шнурдың айрына сәйкес келетініне ауыстырыған жән (жұмыстарды білдіріп электрик орындауды тиіс);

Мұздатқыш Сіз розеткага үнемі көз жеткізе алатында түрде орнатылған болуы тиіс. Осы нұсқауда мазмұндалған, қуаты үлкен түрмистік аспаптар қауіпсіздігін талапы бұзылып қосылған мұздатқыш алеуеттің күлтіп болып табылады. Екі сымды электр желісінен көсиштептің мұздатқышты атаулы кернеу диапазонының келесі мәндерінің параметрлеріне ие корғаныстың шириң күршіліктерінен пайдаланады - 220 дан 240 В Гц, іске қосулы шегі - 30 мА артық емес, іске қосылудың нақтылық уақыты - 0,1 с.

Электрлік желі 16 А есептеген қорғаныс құрылғысындағы болуы тиіс. Тональту құрылғысын ток жүктемелерінен ақауы бар қорғанысқа ие электр желісіне қосуға тыйым салынады.

Өндіруші деңсаулық пен жеке меншікке зиян келтірінен үшін жауапкершілік алмайды, егер ол орнатудың көрсетілген нормаларын сактамаудан туындаған болса.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Орнатқаннан кейін, салқын агент тасымалдағаннан кейін тиісті түрде тарапланына сенімді болуы үшін, мұздатқыштың электр желісіне қосудан бұрын, шамамен үш сағат күтің. Бұл мұздатқыштың дұрыс жасауы үшін қажет.

Пайдаланудың бастар алдында мұздатқыштың ішкі беттерін ас содасының ерітіндісімен жуу қажет.

Мұздатқышты электр желісіне косқаннан кейін, басқару панелінде сұндықтың орташа режимін орнатыңыз; бірнеше сағаттан кейін азық-түлкіті мұздату камерасына сала аласы.

## НАЗАР аударыңыз!

Тұнышығы қауын болдырмау үшін буып-туюқ қалдықтары (пленкалар, пенопластик және т.б.) балалардың қол жетімділігінен тыс сақталуы тиіс.

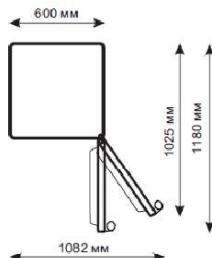

# Xavfsizlik yaxshi odat

⚠️ Ushbu qo'llanmani saqlab qo'ying. U muzlatkich sostilgan, birovga berilgan yoki yangi uya ko'chilgan holda muzlatkich toplamida bolishi kerak, chunki uning yangi egasi ishlatisht va tutish qoidalari bilan tanisish chiqiqshi kerak.

⚠️ Qo'llanmani diqyat bilan o'qib chiqing: unda sizning muzlatkichingizni o'natish va xavfsiz ishlatisht va yozgatishda ishlatisht va tutish qoidalari bilan tanisish chiqiqshan.

⚠️ Muzlatkich bino ichida foydalanan uchun ishlash chiqiqshan. Har qanday sharoitda ham sovutgichni ko'chada, garajda va hokazo joylarda ishlatisht.

⚠️ Mazkur uskuna manzulotlarni muzlatishi va muexhona daraqta sapaqas учун молжалланган.

⚠️ Uskuna jismomon, aqily va sezgizlik jihatidin zaif kishilar, shuningdek, bolalar tonomidan ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tonomidan nazorat qilinmagan yoki uskunadan foydalanan bo'yicha yo'riqnomaga berilmagan holda foydalanshiga mo'ljallanmagan. Bolalarning uskuna bilan o'ynashlariga yol qo'ymaslik kerak.

⚠️ Uskuna nosoz holatida elektr toki urishidan saqlanish uchun ho'l qol' bilan muzlatkichini ushlangan.

⚠️ Elektr tarmog'iga ularish uchun uzaytirigich va o'tkazgichlardan foydalanimang! Bu yong'in xavfin keltilib chiqaradi. Ishlab chiqaruvchi uzaytirigich va o'tkazgichlardan, shuningdeklar, talab etiluvchi iste'mol quvvatiq to'grı kelmaydigan kesimiga ega kabeldan foydalanimang holda yuzaga kelvuchy yong'in uchun javobgar emas. Vilkan rozetkadan simsi tortib uzmanq: buj uda xavfli. Elektroga ulanuvchi simming himoya qobiq'i buzilgan holda uni ishlab chiqaruvchi yoki uning valikli tonomidan beriluvchi sim yoki to'plan bilan almashtring. Kabel faqat malakali mutaxassis tonomidan almashtrilishi kerak.

⚠️ DIQQAT! Uskunani o'rnatayotganda elektr ta'minot simi qisilib qolmaganiwa va shakastlanganmaganiga ishonch hosil qiling.

⚠️ DIQQAT! Ko'p o'rini ko'chma rozetka (uzaytirigich) yoki ko'chma ta'minot manbalarini uskuna ortida joylashtirmag.

⚠️ Muzlatkichning ichiki sovutuvchi yuzasiga, ayniqsa xo'l qol' bilan tegmang. Muzlatkichdan olgan zahoti muzioni og'zingizga solmang, bunday holda mahalliy muzlash bilan zararlanasiz.

⚠️ Muzlatkichni tozalash yoki bo'sha xizmat ko'rsatish davrida elektr tarmog'idan olib qo'ying.

⚠️ Agar muzlatkich eshitigida qufllovchi qurilmasi mavjud eski uskunani almashtrish uchun mo'ljalangan bo'sa, eski muzlatkichni tashlab yuborishdan avval, bolalarning xavfsizligini ta'minlash, ya'n o'yan uning ichida qamalib qolishlarining oldi olish maqsadida qulfi buizing yoki umuman oldi tashlang.

⚠️ Nostandard vaziyat yuz bergan holda muzlatkichni elektr tarmog'idan uzib, kafolat xujität (servis konstruktivita) ko'rsatilgan servis markaziga qo'ng'iroq qiling.

⚠️ Ishlab chiqaruvchi tonomidan kafolati ta'mirlash vakolati berilmgan shaxs tonomidan muzlatkich konstruktivitasini o'zgartirish yoki bo'sha o'zgartirishlar kiritish ta'qilandırı.

⚠️ Benzin va bo'sha olovdan xavfli suyuqliklarni gazlarni muzlatkich, bo'sha elektr jihozlar yaqinida saqlamang va foydalannamang.

⚠️ DIQQAT! Muzlatkichning orqa devori (kondensator to'ri) gaz pitasiga ulanuvchi qayishqoq gaz o'tkazuvchi moslamaga,

shuningdek, gaz va suv bilan ta'minlovchi metall quvurlarga, boshqa elektr jihozlarning elektr simrlariga tegib turishi taqiplanadi.

⚠️ Portlovchi jismolar, xususan tez alanga oluvchi moddalar to'irligan aerozol ballonlar saqlanmasin.

⚠️ Haddan tashqari og'irlik tufayli jarohat olish xavfi mavjud. Mahsulotingizni ko'chirish va o'natish uchun ikki yoki undan ortiq kishidan foydalaning. Mazkur yo'riqnomalarga rioya etmaslik buzilish va jarohatlarga olib kelishi mumkin. Himoya qo'lgorplardan foydalaning.

⚠️ Uzoq vaqti davomida elektr tokining uzib qo'yilishi oqibatida mahsulotlarni aynib qolishi mumkin.

⚠️ Muzlatkich uskunasi bilan turli ishlarni bajarayotganda (o'natish, tozalash va h.k.) bolalarga jarohat yetmaslik uchun ko'z-qulqoq bo'lib turing

⚠️ Qurilmani atrof-muhit harorati texnik ma'lumatlar yozilgan hajrida ko'rsatilan sharoitda o'natish maqsadiga muvofiq:

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati
SN	+10°C dan + 32°C gacha
N	+16°C dan + 32°C gacha
ST	+16°C dan + 38°C gacha
T	+16°C dan + 43°C gacha

⚠️ DIQQAT! Sizning uskunangizga R600a xladagenti quyilgan (servis sertifikat iva uskuna ichidagi jadvalda ko'rsatilgan) Sizni ogohlantiramiz, izobtan - tabiiy gaz, u yonuvchi hisoblanadi. Sovutish agenti qobiq'i behosdan shikastlanganda ochiq olov yoki yong'in chiqarishin mumkin bo'lgan har qanday manbadan uzoqda ushlang, muzlatkich turgan xonani yaxshilab shamollating.

Xonaning hajmi mahsulotda mavjud R600a sovutish agentining har 8 g uchun 1 m<sup>3</sup> tashlib etishi kerak. Sizning muzlatkichingiz ichidagi sovutish agentining miqdori muzlatkich ichidagi pastor ma'lumotlarda ko'rsatilgan.

Shikastlangish belgisi bo'lgan muzlatkichni yоqmang, uning shikastlanganligiga shubhalansangiz, maxsus servis markaziga murojaat qiling.

⚠️ DIQQAT! Uskuna ichida elektr asboblarini ishlatsmang.

⚠️ DIQQAT! Uskuna korpusidagi yoki u joylashtiriluvchi konstruktiviyada ventilyatsiya teshiklarini to'sib qo'yamang.

⚠️ DIQQAT! Sovutish agenti qobiq'i shikastlangishiga yo'l qo'yamang.

⚠️ DIQQAT! Muzlatkichni eritisht jarayonini tezlatish maqsadida ishlab chiqaruvchi tonomidan taysiye etilimgan mexanik qurilmalar yoki bo'sha vositalardan foydalannamang.

Zich yopish qoplamasi shikastlanganda uni darhol almashtrish choralarini ko'ring.

Qadoqlash materialari qayta ishlashga yaroqli va quyidagi belgi bilan belgilanadi.



Uskunani qayta yоqishni (masalan, to'satdan o'chib qolgan holda) faqat 5-10 minutdan keyin amalga oshirish mumkin.

## Սպասարկման կենտրոն դիմելուց առաջ՝

ստուգեր, հանրավիր է արդյոց ինքնուրույն վերացնել անսարքությունը (տես «Անսարքությունները և դրանց վերացման մեջողները» բաժինը);


Եթե անսարքությունը չի վերանում, զանգահարեք միտակս սպասարկման կենտրոն (ցուցակը սպասարկման վկայագրում է)։

Սպասարկման կենտրոն դիմելիս անհրաժեշտ է հայտնել՝

- ապրանքատեսակի մոդել;
  - Արտադրանի սերիական համարը (այս տվյալները դուք կգտնեք սաղացակիկի Ներքին կողմում տեղաբաշխ տեխնիկական տվյալներով գրասունիքական մասունք):

— վայսութեան

rlinwan

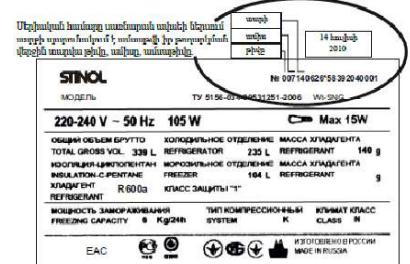

Մի օգտվեք արտադրողի կողմից չխազորված անձանց ծառայություններից:  
Վեստնորզման ժամանակ պահանջեք ուշումնական աստեղաբանի մասին օգտագործում՝

Արտադրանքը վկայագրված է՝ պահանջներին համապատասխան՝


TP TC 004/2011 «Ցածրավիլտ սարքավորման  
անվտանգության մասին»  
ՄՏ ՏԿ 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների  
ելեկտրանագնահային համատեղելիություն»




## Бұйымның сипаттамасы Mahsulot tuzilishi

DFZ 4150, DFZ 4150.1, DFZ 4150.1S, ITU 1150, ITU 1175, DFZ 5175, DFZ 5175S

## Umumiy ko'rinishi

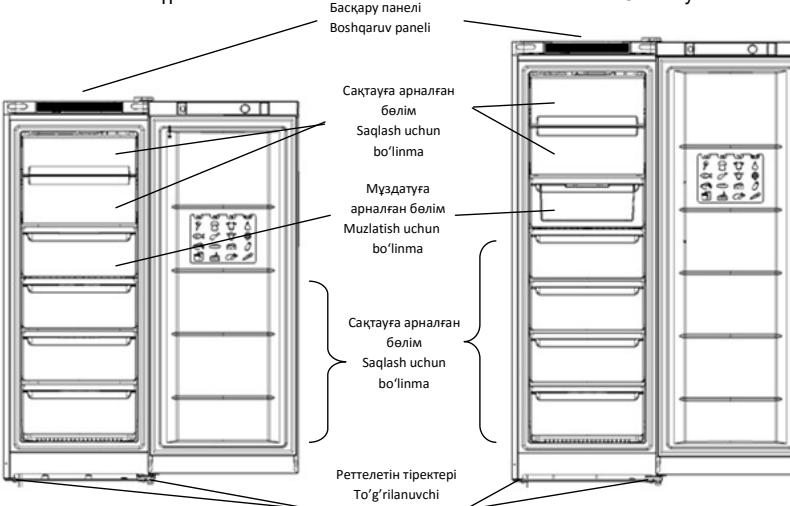

## Басқару панелі

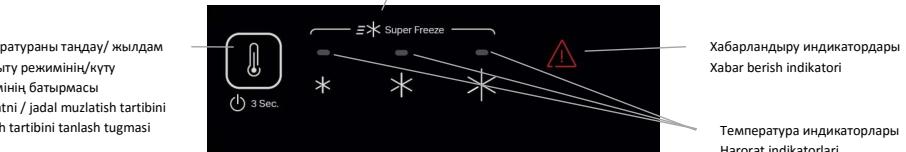

**Батырмасын көлемен қызық басып шығу.**  
**Күтірежім** температуралы таңдау батырмасын 3 с артық ұстап қосылады/ақыратылады және құрап жұмысының толық тоқтауына жекеледі, барлық индикатор белсенділ емес, бірақ үралы тоқсызданырылмаган! **Хабарландыру индикаторы** қызыл түспен жарықпудан дәне дыбыс сигналымен құралдың камерасында есіктік жабылымын салдарынан температуралың артуы туралы сигнал береді. Басқа себебтерде «Карасым»-ыздықтар жөн олардың жою едістері, тарауында сипатталған.

**Harorlatni tanlash /jadal muzlatish tartibi tugmasi** – qisqa kelma-ket boshliq bilan sovutish tartibi tanlanadi: minimal – o’rtachadan past – o’rtacha – o’rtachadan yugori – kuchli sovuq – jadal muzlatish tartibi – yana minimal va shu tartibda davom etadi. Tanlangan tartib tegishli indicator organli yonib turadi va taxminan o’rtacha -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C и -24°C harorlatlarga to’g’ri keladi. **Jadal muzlatish tartibi** o’rnatilganda harorlangan barcha indicatorklar bir vaqtida yonadi va tovush signali eshitiladi. Jadal muzlatish tartibidan chiqish automatik ravishida 48 soatdan so’ng yoki harorlatni tanlash turmushini qid bilan circa bosish organli amalgan.

**Kutish tartibi** haroritan tanlish tugmasini 3 s dan ko'proq vaqt bosib turish orqali yoqiladi/o'chiriladi va asbob funksiyasining to'shitiga olib keladi, barcha indikatorlar nofaol, amma asbob to'liq ravishda tokdan unvaylandi.

**Xabar berish indikatori** qizil chiroq va tovush signali yordamida eshik ochiq qoldirilishi oqibatida asbob bo'linmasidagi haroratning ko'tarilgani haqida xabar beradi. Boshqa sabablар "Nosozliklар va ularni bartaraf etish usullari" qismida tafsiflangan









Тондургучтун ишеничтүү жана натыйжалуу иштешиң камсыз кылуу үчүн аны туура орнотуу зарыл.

Желдетүү

Тондургутун компрессор жана конденсатору иштөө процессинде ысын кетет, алдыктан жетиштуу дөңгөлдөрдүк желдетүнчүү камсыз ылгуу зарыл. Тондургут нормалдуу нымдуулукка ээ болгон жаксы желдитиле турган белмәде орнотуулуга тийшил. Тондургутуу жогору нымдуулукка ээ болгон белмәде, мисалы, ваннанака, жергөлтөрдө орнотууга туюу салынат. Орнотул жатканды айланасында, алай экин айланышын чүч прибордун арткы жана жан жарактырын 5 см, ал эми жогору жахранын 10 см аралык калтырыныз. Прибордун арт жахында абынсыз жолун тосуп коинбозу.

## Жылуулук булагына жакын орнотпоңуз

Тондургұтчу жылуулук булагына (ашқана плиталары, духовкалар, каминдер) жақын жерге, же болбоқ күндүн нұру түздөн-тұз түшүп турған жерге орнотуга болбай.

Түздөө


Мыкты иштеши үчүн тондургуч тегиз жерге орнотулган болугу тийши. Тондургучту ордуна орноткандаң кийин, анын алды жағындағы жөнгө салуучы таянычтарды айландыру менен прибордан абалын тегис кыңызы. Тондургучтун арт жакка болгон жанхынтығы 5°тан ашылғош тийши.

Орнотуу үчүн тандалган жерге приборду алып баруу мумкүн болушу үчүн мурдатан эшиктин елчөмдерүүн, тепкичтүн аралыктарын жана б. у. с. елчеп алышыз.

Компрессор менен текче арткы дубалының ортосуна **ТАШУУ МЕЗГИЛИНДЕ КОЮЛГАН ТАКТАЙЛАРДЫ**, ошондой эле прибордун козголгуч белүктөрүн жылудаңдан карман туроо чүн коюланган башка жыгар жана жедим тасмаларды ачып салынчыз.

Эгерде приборго коргоочу полимердик плёнка чапталган болсо, анда буюм тетиктеринин полимердик каптоосу менен анын лак-бөкторуна зиян жетпегендеги кыңыз алдын акыркылыш менен сыйын алыныз.

## Приборлұн жумушшы апчамдару

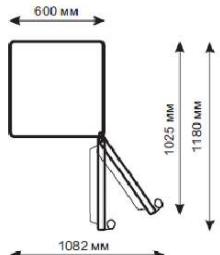

## Электр тармагына улоо

Тондургуч I класс электр тогунан жабырыкоодон коргоо деңгээлинде жаралтылган жана электр тармагына токтуу жерге кийириүүчүздөй зым менен камсыздылган эки уюлдуу розетка жардамында уланат.

Электр тармагына үлануудан мурда:

— тармактагы чыңалуу тоңдургучутун ички бетинде орнотулган тактайчада көрсөтүлгөн ~220–240 В ко туура кепицине:

электр розетканың токту жерге кийириүүчүктөлгөн электр тармактын камсыздоочу кабелинин токту жерге кийириүүчүк зымына түздөн-түз гандыгына (туташтыруучу зым 10 А ден көп болгон токко болжолданғон болуга тийиш);

розетка менен вилка бирдейлигине ишеним да кылышыз; егерде вилка розеткага туура келбесе, а розетканы камсыздоочу шундурун вилкасына туура төн түрүн амлаштыруу керек (иши тажрыбылдуу стиктүрк аткарууга тийиш).

Тондургуч Сиз дайыма розеткага жете алғандай кылбыл орнотулуға тиший: Ушул колдономдо бындаңылган өндүрүш чоң кубаттуулугука әз үй-тиричилик приборлорунун коопсуздуқ талаптары бузулган турдө электр тармакта уланган тондургуч салыштырмалу кооптуу саналат. Эки зындыу электр тармагына тикеден-тике улануучу тондургуч темөнкүдөй параметрдик маанилөргө ээ болгон коргоочу еччүүрүк күрүлмө (КӨК) аркылы эксплуатациянын номинал чынчалуунун диапазону ~220-240В/50 Гц, ишке түшүү босогосу – 30 мА, ишке түшүүнүн номинал мезгили – 0,1 с.

Электр тармагы 16 А ге болжолдонгон коргоочу курулмага ээ болшуу керек. Муздатуучу приборду токтун ашышынан коргой албай турган электр тармагына улаганга түюн салынат.

Эгерде көрсөтүлгөн нормаларга баш ийбegen түрдө кишинин ден соолугуна жана буюмга зиян жетсе, алдуруучы жоопкерчиликти мойнчна апбайт.

**КӨНҮЛ БУРУҢ!**  
Приборду орнотуп болгондон кийин тондургутчу электр тармайына кошуудан мурда уч саат чамасы күте түрүнүз, бул мезгилдин ичинде ташып келинген прибордан инчидеги хладегент тондургутчу бойлай бир калыпта тараатал. Миндай ис жассош тоңадыргы түвүү шештешүүн зарыл.

Ишке түшүрүүдөн мурда тоңдургучтун ички беттерин ичилүүчү соданын эритмесинде тыкандык менен жүүшү керек.

Тондургучту электр тармагына улаганызыдан кийин башкарруу панелинен орточо режимди орнотунуз; эми бир нече сааттан кийин продуктукларынызды тондургуч камераға койсонауз болот.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Болтурбоо үчүн тобокелдик удушья таңгактоочу калдыктары (пленканы, пенопласт ж. б.) сакталтууга тийиш тышкary жеткиликтүүлгүн баллар.

## Техникалық мүнәздөмөлөсү Сұхының күшін арттыру

Бүйүк	Тондургуч				
Соода маркасы	Indesit				
Модель	DFZ517S, DFZ5175S, ITU1175	DFZ4150	DFZ4150.1S ITU1150, DFZ4150.1		
Даярдоочу	АО "Индезит Интернешнл"				
Даярдоочу өлкө	Россия				
Үй-тирикликил мұздатық прибор моделінин категориясы	8				
Жаңы продуктударды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлемү	ЖОК				
Салкындық секциясынын жалпы пайдалуу көлемү	ЖОК				
Тондурулган продуктударды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлемү ***	250 л	204 л			
Тондурулган продуктударды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлемү ***	-				
Тондургуч белумдөн пайдаланунун мумкүнчүлүктөрү	***				
Салкындық секциясынын эзеке альнаган	ЖОК				
Электр чыналуунун номинал маанини же чыналуунун диапазону	~220-240 V				
Электр тогу түрүнүн шарттуу белгиси же азтермөлүү токтун номинал жыштығы	50 Hz				
Номинал ток	0,7 А		1 А		
Эрүү системасы ысыткычынын кубаттуулугу	162 Вт		165 Вт		
Жарытыкты лампашынын максималдуу кубаттуулугу	ЖОК				
Электр тогунаң жабыркоодон коргоонун классы	Коргоо классы I				
Энергетикалык натыйялаулук классы	A+		B		
Энергийнин жылдык сарпы	307 кВтсаат	275 кВтсаат	399 кВтсаат		
Климаттык классы: W [климаттык классы] Бул прибор алайза-чайрончун температурасы «Хот Тен «Х» ке чейин болгондо пайдаланнуү үчүн арналган	SN-T «+10 °C» тан «+43 °C» ка чейин				
Тондуруу жөндөмдүүлүгү	12кг/24 саат	10 кг/24 час			
Электр энергиясынан коопсуз үзүп куюу үбактысы	15 час				
Мұздатуу системасы	No Frost				
Хладагенттин түрү	R 600 a				
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган дөңгөлэли	44 дБА				
Компрессорлордун саны	1				
Кошумча орнотулучу прибор	ЖОК				
Бул прибор жалаң вино сакташ үчүн гана арналган	ЖОК				

Ապրանքատեսակ	Սարքաբառ		
Ապրանքամիջուկ	Indesit		
Մոդել	DFZ517S, DFZ517S, ITU1175	DFZ4150	DFZ4150.1S, ITU 1150, DFZ4150.1
Պատրաստող	"Ինչեզօք հետերթեցն" ԲԲ		
Պատրաստող երկիր	Ուսասատան		
Կենսապայման սարքաբառային սարքի մոդելի կայուց	8		
Ընդունված գոտում ծավալը՝ թափանցիկ պահման համար	չկա		
Թարմականության աշխարհական ընդհանուր օգտակար համար	չկա		
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ աշխատավայրի մթթվածի պահման համար ***	250 լ	204 լ	
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ աշխատավայրի մթթվածի պահման համար ***	-		
Սարքաբառի շահագործման հիմարակությունը	* * *		
Թարմականության աշխարհական հաշվառվականի շրջանակի համար	չկա		
Եթերամուցման լարման ականական շշանակությունը կամ լրաման	~220-240 V		
Եթերամուցման հոսանքի տևանիք պայմանական շշանակությունը կամ փոփոխականը հոսանքի ականական	50 Hz		
Ակնամանակ հոսանք	0,7 A	1 A	
Դանեցման համեմատից տաքացուցիչ հզրություն	162 Վտ	165 Վտ	
Լուսադիոդային լամպի առավելագույն հզրություն	չկա		
Եթերամուցման պայմանական մուտքային դյան	Պաշտպանության դաս I		
Էներգամատրիքականության դաս	A+		B
Էներգամատրիքական առավելագույն	307 կՎժ	275 կՎժ	399 կՎժ
Վիճակային բառ W վիճակային բառ ԱԱ Ասորը նշանակումը է շրջանակ միջավայրում՝ ի հեմին «» շրջանակին համապատասխան	SN-T E <+10°C> հա միևնույն «+43°C»		
Սահեցուն հատկություն	12կգ/24 Ժ	10 կգ/24 Ժ	
Էներգոսեփական անվագանգ նաշառման մասմանը	15 ժամ		
Սարքաման համարդարձ	No Frost		
Սառանագափի տեսակ	R 600 a		
Զարգացման հորոշության ուղղությունը	44 դԲ		
Ճշշանչի բանակարգ	1		
Ներկայացվող սարք	չկա		
Այս սարքը անհանձնավան բազանամասն է շրջանակ համապատասխան	չկա		
Համապատասխանությունը մասին տեսլու թ	Համապատասխանությունը մասին տեսլու թ		



Тондуруу бөлүмүнүн ичиндеги температура орнотулган сүк режимине ылайык түрдө өзү-өзүнөн жөнгө салынып турат.

Мұздатықта продуктупарды сактоонун эң жакшы шарттары камсыз қылыш үчүн теменкү сунуштарға баш ийніз: туура эмс сактаганда эң жакшы продуктупар да бат айнайт.

— Тондурууга жана тондургучта сактоого болжолданған продуктупарда керегинен ашык кыроо пайды болбастуғу үчүн аларды тыкандык менен ороо зарып.

— Жаңы продуктупарды тондурууга көп жатканызыда, алар мурда тонғон продуктуларға тийип калбастығына кам көрүнүз. Тондуруу үчүн бөлүмдүн ичине жайлапшырылған продуктупар прибордан артық жаңап калтап бертерине тибей тұрғаны мактаста ылайыктуу. Эсінізде болсун, продуктупардың сакталуу сапаты тондурунун тездігінен көз каранды.

— Тондуруу үчүрүнде тондургучтун эшигин ачпаганда аракеттегініз.

Продуктупар тұра сакталышы жана кийинчөрөз ойнайтын ашык көрүнүштегінде көз каранды, аларды тондургучка кичинекең порцияларда жайлапшырылып — бул, ошондай еле, продуктупар ишенинчү жана салаттуу тоңшашу да өбелге түзет. Продукту тондурууга көюлганды аны датасын көрсөттүп калтап бару сунуштың көзінде.

— Электр камсыздо токтогон же тондургуч өчүрүлпей, кокусунан әртүрлүк башталған учурларда тондургучтун эшигін ачпайды — бул тондургучтагы темен температураны көпкө сактаган жарадам берет.

Толук эмес әртін продуктудан жылуулук менен иштеп тұрған тамак даярдоо пайдаланыңыз.

— Жалпы кабын альянсан зәржелегерге каршы болсо да, эсінізде болсун, даярдалған продуктупарды жаңыларына карағанда аз убакыт сактоо керек.

## Электр энергиясын үнөмдөө боюнча сунуштар

### Тондургучтү тұра орнотунуз.

Жылуулук булактарынан оолак жерде, жакшы жеделтиле тұрған белміде, «Орнотуу» («Желдеттүү») параграфында сунуштарға ылайык.

### Температураны тұра орнотунуз

Тондургучтү электр тармагына улаганызыдан кийин башкаруу панелинен орточо режимди орнотунуз. Температураны чөндөн ашык темендегітү электр энергиясының сарпны ашырат, бирок продуктунун сакталуу салатын жогорултаптайт.

### Чөндөн ашык толтура көрбенүз

Продуктупар жаңы сакталышы үчүн аба жетиштүү деңгээлде айланышы зарыл. Продуктупарды чөндөн ашык көюк абаның еркін айланышында, тондургучтун тұра иштешіне тооскоодук қылат жана электр энергиясының кошумча сарпны алып келет.

### Эшиктер дайымда жабылған

Эшиктер зарылышын түлгелгана гана ачыныз. Эсінізде болсун, ар дайым эшик ачып-жабылғанда тондургучтун ичиндеги температура көтөрүле түшет жана мурдагы температура көлтириү үчүн электр энергиясын сарталат.

— Нымдуулук жогорулап кетпестиги үчүн тондургучка суюктутарды капкаксыз идиштерде койбонуз — бул температуралын жогорулашы алып келет.

— Тондургуч бөлүмгө ичине толтура тонуучу суюктук куюлған шише идиштерди көп убакытка калтырбаңыз. Кристаллдашу менен суюктук идиши жарып салынып мүмкүн.

— Эгерде айланас-чейредегу абанын температурасы көп убакыт бойы 14°C тан жогорулаbasас, алда продуктупарды сактоо үчүн зарып болгон температура альянбайт, бул болсо продуктудың сакталуу мөнөттүн қыскартат.

— Тез тондуруу режими прибор темен температурага тез жетиши үчүн анын жумушчу режимин камсыздыктын көзінде.

— Прибордан ичиндеги жадыбал-паспорто колулучу продуктунун максималдуу көлемүү көрсөтүлгөн. Ошо көлемдүн жарымының чейин болгон продуктуну тондуруу үчүн аларды мұздатычтын тондуруу бөлүмүнө көюнүз жана тез тондуруу функциясын ишке түшүрүнүз. Режим ишке түшкендөн 48 саат еткендөн кийин прибор өзү-өзүнөн нормалдуу режимге кайтат.

— Сиздин прибор үчүн максималдуу көлөмдөгү жаңы продуктупарды тондуруу үчүн ал продуктупарды көюндей 24 саат мурда тез тондуруу режимин ишке түшүрүп көюнүз, андан кийин продуктупарыңызды тондуруу белмисүне көюнүз. Режим ишке түшкендөн 48 саат еткендөн кийин прибор өзү-өзүнөн нормалдуу режимге кайтат.

— КӨНҮЛ БУРУҢЗУ! Тез тондуруу режиминде иштеп жатканда электр энергиясы менен камсыздоо токтап калса, ток келгенден кийин прибор адаттагы режимде иштейт.

### Эшикти тыйыздап жабыңыз

Тондургучтун эшиктеридеги тыйыздоочу резина таза болушуна жаңы эшик жабылғанда корпусы тыйыз түйил түрүншесиңе салынып, бул мұздак абанын қылат кетишінин алдын алат.

### Әйсал тамакты көб көрбенүз

Тондургучка коялған әйсал продукту тондургучтун ичиндеги температураны бат эле бир нече градуска жогорулатып салат. Тондургучка көюндей мурда идиш жана анын ичиндеги продукту бөлмөнүн температурасына чейин мұздашын күткүнүз.

Бул прибор үй-тиричилик жана ушуга окошо жағдайларда пайдаланууга арналған:

— Дүкендө, көнсөде жана башка өндүрүш шарттарындағы қызметчилердөр үшүн ашкана бөлмөлөрнөн;

— Фермердик имарратаarda, конок үйлерүү, мотель жана башка жашоого ылайыкташкан инфраструктуралда жашаган клиенттер үчүн;

— "Жашоо плюс эртеңки тамак" режиминдеги пансиондор шартында;

— Жаппы тамактану жана ушуга окошо, бирок соода менен байланышы болбогон шарттарда.

Тондургуч канааттандырларлуу эмес иштеген же бузулуш жүз берген учурларда, сервис кызыматынын техниктерин чакыруудан мурда, ушул бөлүмдүү окуп чыгыныз. Көп учурларда байкалган кейгөйлөрдү өзүнүз дөле чечип алсаны болот.

### Тондургуч иштегебай жатат Төмөнкүлөрдү текшериңиз:

- Үйде электр энергиясы очылгенбү;
- Вилка розеткага ишеничтүү сугулганбы;
- Розетканын бузуу жокот. Текшерүү үчүн бузук эмтигинан өзүнүз ишнеген приболордун бирин розеткага көшүп көрүнүз.

### Тондургучтун бөлүмдерүндөгү температура өтө жогору

#### Төмөнкүлөрдү текшериңиз:

- Эшиктың жабылған, эшиктиң тыйыздығычтар бузулбаган;
- Сүкүткөркөтүү режими орнотулган;
- Бөлүмдөр продуктуга жык эмес;
- Тондургучтун эшиги бат-бат ачылбаган.

### Компрессор тынымсыз иштейт

#### Төмөнкүлөрдү текшериңиз:

- Эшиктың жабылған, эшиктиң тыйыздығычтар бузулбаган;
- Сүкүткөркөтүү режими орнотулган;
- Бөлүмдөр продуктуга жык эмес;
- Тондургучтун эшиги бат-бат ачылбаган.

Температуранын жогорулаши жөнгө салынғандан кийин бардык кабарлоопор ез алдынча токтойт.

### Тондургуч иштегендө аябай шоокум салат

#### Төмөнкүлөрдү текшериңиз:

- Тондургуч түзделгөн;
- Тондургуч башка буюмдарга тибей турат (мисалы, айланадагы мебелдерге).

Мұздатық системанын ичинде айланып жүрүчүч хладагент, компрессор иштебей жаткан болсо да, ақырын чукулдашы мүмкүн. Тынчсыздынбаңыз, бул нормалдуу абал.

Терморегулятордун жана компрессордин ишке түшүшүү мүнездүү үндер прибордан электр жабдуулары иштегендө аябай шоокум салат.

**Кабарлоонун қызыл индикатору улпулдайт жана үн сигналы угупат**

#### Төмөнкүлөрдү текшериңиз:

- Эшиктың жабылған, эшиктиң тыйыздығычтар бузулбаган;
- Бөлүмдөр продуктуга жык эмес;
- Тондургучтун эшиги бат-бат ачылбаган.

Температуранын жогорулаши жөнгө салуу боюнча иштеп жатат, сервис кызыматынын жардамы керек.

## Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Кызмат көрсөтүү жана жууш боюнча ар кандай ишти аткаруудан мурда тондургучтун электр тармагынан үзүп көюнүз.

### Ериттуу

No Frost системалуу тондургуч өзү-өзүнөн эриттуу жемдөнүлүгүн ээ. Пайда болгон суу дренаж системасын түштүү, андан кийин компрессордун жылуулупу менен буулаптат.

Герде Сиз ез алдынча эртінкін келсе, анда башкаруу панелинен күтүү режимин ишке салыңыз жана тондургучтун электр тармагынан үзүп көюнүз. Эртүнде тондурулган продуктупарды бат нече кабаттың көлгөнгөн газетага орнууз жана мүмкүнчүлүгүнүн барынча мұздак жерге жайлапштырыныз.

Кырдоо тез эриши үчүн эшикти ачык калтырыңыз. Эртүнде жарайын төзөштүрүү үүчүн камераага жылуу суу куюлган кастрюлдүү көюнүз.

Чогулуп калган нымды губка же ным тартуучу чүпүрек менен сүртүп алыныз. Кайра ишке түшүрүүдөн мурда камераларды жуунуз жана тыкандык менен кургаттуу.

Мұздатық прибордан эриши, ага кызмат көрсөтүү жана аны тазалоо көрсөтүү, тондурулган азыз-түлүк продуктупарды температурасынын жогорулаши альяндың сакталуу мөнөттүн қыскартат.

### Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Тондургучтун ички жана тышкы беттерин ичилүүчүн соданын жылуу судагы эртімсес (сода мытты дезинфектор болуп да саналат) нылдырлап губка же жумшак кездеме менен жуунуз. Ичилүүчү сода жок болсо, неитралдуу жууш қаржактынан пайдаланыңыз.

Эч көчөн оңай өрт алуучу органикалык эриттүүчлерден, абразивдүү, эзүнде хлор жана аммиак сактаган заттардан пайдаланыңыз.

Ажыроочу бардык тетиктерди самындын эртімсес же судагы жууш қаржактары менен тазалоо керек. Аларды кир жууш машинасында жууса да болот. Эсінізде болсун, кайра тондургучка орнотудан мурда бардык ажыроочу тетиктерди тыкандык менен кургаттуу зарыл.

Тондургучтун конденсаторуна чан чогулушу жана ал анын нормалдуу иштешине тоскоолдук кылышы мүмкүн. Чан жүктүктүн ылайыктуу тетиктеринен пайдаланган түрдө тондургучтун арткы жағын чандан артылтыныз.

Егерде Сиз көпкө дейре тондургучтун пайдаланбай тұрған болсоңуз, анда аны эртінкіз, ичин мыктылап жуунуз, кургатыныз жана жағымсыз жыт отуруп жағындағы шарттарда жаңа калтрыңыз.