

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Зонт вытяжной	Эпсилон 50П-430-ПЗЛ	3В-430-50-58 УХЛ4.2
	Эпсилон 50П-430-ПЗГ	
	Эпсилон 50Н-430-ПЗЛ	
	Эпсилон 60П-430-ПЗЛ	
	Эпсилон 60П-430-ПЗГ	
Эпсилон 60Н-430-ПЗЛ	3В-430-60-50 УХЛ4.2	
Омега 60П-650-КЗЛ	3В-650-60-85 УХЛ4.2	
Омега 60П-650-КЗГ		
Омега 60Н-650-КЗЛ		
Омега 60Н-650-КЗГ	3В-650-90-116 УХЛ4.2	
Омега 90П-650-ЭЗГ		
Омега 90Н-650-ЭЗГ		



ELIKOR

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ

Эпсилон Омега

соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08, нормативных документов безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, ЭМС, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001); ГОСТ Р 52161.2.31-2007 (МЭК 60335-2-31:2002).

Сертификат соответствия № ТС **TC RU C-RU.ME.10.B.00025** срок действия по 16.06.2016 г, выдан органом по сертификации бытовой электротехники ООО "ТЕСТБЭТ", Россия, г. Москва.

Экспертное заключение № 956 от 29.05.2012 выдано ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", г. Калуга, Россия.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации зонта - 12 месяцев, вентилятора - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы зонта не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на электролампы.

Адрес изготовителя:

248033, Россия, г. Калуга, проезд 2-й Академический, 13
ЗАО "ЭЛМАТ", www.elikor.com
Сервисная служба: тел. (4842) 50-05-05
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-12-55

ELIKOR



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас
за покупку вытяжного зонта
торговой марки «ELIKOR».
Надеемся, он будет соответствовать
всем Вашим требованиям, и Вы в дальнейшем
также будете доверять марке «ELIKOR».*

ПЖГКМ 3.384.068 PЭ

14.01.13

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен использоваться, как в вытяжной, так и в рециркуляционной конфигурации.

ВНИМАНИЕ: алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые 4 недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в зонт! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте зонт только после полного высыхания всех его поверхностей!

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе зонта в режиме рециркуляции. Обычно через четыре месяца угольные фильтры требуют замены.

Фильтры нельзя чистить и использовать повторно.

Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

8.6 Замена электрической лампы.

8.6.1 Замену лампы накаливания производите в следующей последовательности:

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампам остыть, если свет был включен;
- снимите алюминиевый фильтр (рис.4);
- неисправная лампа выкручивается против часовой стрелки и заменяется на новую, такой же модели и мощности (E14, макс 40 Вт);
- установите фильтр на место.

8.6.2 Замена галогенной лампы (рис. 12):

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампам остыть, если свет был включен;
- снимите крышку светильника, используя в качестве рычага плоскую отвертку;
- замените лампу аналогичной (G4, 20 Вт, 12 В) и установите на место крышку;
- берите лампу только чистой тряпкой.

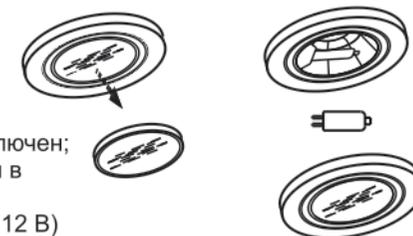


РИС. 12

ВНИМАНИЕ! На период гарантийного срока сохраняйте руководство.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Зонт должен храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C. При этом относительная влажность воздуха при температуре +15°C не должна превышать 80%.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте вытяжной зонт вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, вы способствуете делу охраны окружающей среды.



Содержание

1 Общие указания	4
2 Технические данные.....	5
3 Комплектность.....	5
4 Требования безопасности.....	6
5 Устройство вытяжного зонта.....	7
6 Подготовка к работе.....	7
7 Порядок работы.....	9
8 Техническое обслуживание.....	10
10 Правила хранения.....	12
12. Гарантии изготовителя.....	12

Кнопка с обозначением  управляет лампами освещения. Утоплена - «вкл.», отжата - «выкл.».

Кнопки с обозначением 1, 2, 3 управляют вентилятором:
позиция 1 - низкая скорость работы вентилятора;
позиция 2 - средняя скорость работы вентилятора;
позиция 3 - высокая скорость работы вентилятора.

Включение сигнальной лампочки с обозначением  информирует о работе вентилятора.

7.2.4. Электронный переключатель ККВ (рис. 11) имеет пять кнопок.




РИС. 11

Кнопка с обозначением  управляет лампами освещения. Первым нажатием кнопки лампы включаются, вторым - выключаются.

Вентилятор имеет 3 режима работы:

- кнопкой с обозначением  включается низкая скорость вентилятора;
- кнопкой с обозначением  включается средняя скорость вентилятора;
- кнопкой с обозначением  включается высокая скорость вентилятора.

Первым нажатием кнопки вентилятор включается, вторым - выключается. Переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки.

Кнопкой с обозначением  включается таймер. При включенном таймере вентилятор отключается через 15 минут. Если необходимо отключить таймер раньше, то нужно повторно нажать на любую кнопку включения скорости вентилятора.

При включении освещения, вентилятора или таймера на соответствующей кнопке включается ее подсветка.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производите мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды.

Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности. Вытяжные зонты из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из зонта (рис. 4) и произведите его очистку с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).

Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.

Типы зонтов вытяжных



«Эпсилон»

Обозначение: ЗВ-430-50-58 УХЛ 4.2
Обозначение: ЗВ-430-60-50 УХЛ 4.2



«Омега 60»

Обозначение: ЗВ-650-60-85 УХЛ 4.2



«Омега-90»

Обозначение: ЗВ-650-90-116 УХЛ 4.2

Вниманию потребителей!

При покупке вытяжного зонта убедитесь:

- в нормальном функционировании зонта;
- в комплектности по разделу 3;
- в отсутствии механических повреждений;
- в наличии штампа продавца и даты продажи в руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне.

После хранения вытяжного зонта в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре (+18...+20°C) не менее 2-х часов. Перед установкой вытяжного зонта на кухне внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Зонт вытяжной работает в следующих режимах:

- в режиме "вытяжки" - воздух удаляется за пределы помещения;
- в режиме "рециркуляции" - воздух очищается и поступает обратно в помещение.

Для эксплуатации зонта в режиме вытяжки необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод (либо его аналоги) внутренним Ø120 мм (для зонтов "Эпсилон 50/60") или Ø150 мм (для зонтов "Омега-60/90") и соответствующую вентиляционную решетку.

Для эксплуатации зонта в режиме рециркуляции рекомендуем приобрести угольные фильтры, если конструкция зонта позволяет их установить (см. табл. 1).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Вытяжной зонт (в дальнейшем именуемый «зонт») предназначен для удаления или очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.



1.2 Зонт устанавливайте на высоте, как показано на рис. 1.

1.3 С целью достижения наибольшей воздухопроизводительности при наименьшем шуме от зонта в режиме вытяжки, рекомендуем выполнять воздуховоды минимальной длины и с наименьшим количеством изгибов. Уменьшение диаметра воздуховода не допускается.

1.4 Перед эксплуатацией вытяжного зонта убедитесь в том, что возвратный клапан, расположенный на горловине вентилятора (рис. 3), имеет свободный ход (легко поднимается вверх и опускается).

1.5 В случае эксплуатации зонта в режиме вытяжки обеспечьте достаточное поступление свежего воздуха в помещение.

1.6 Если зонт используется в режиме рециркуляции воздуха (с угольным фильтром), то эксплуатация возможна без каких-либо ограничений.

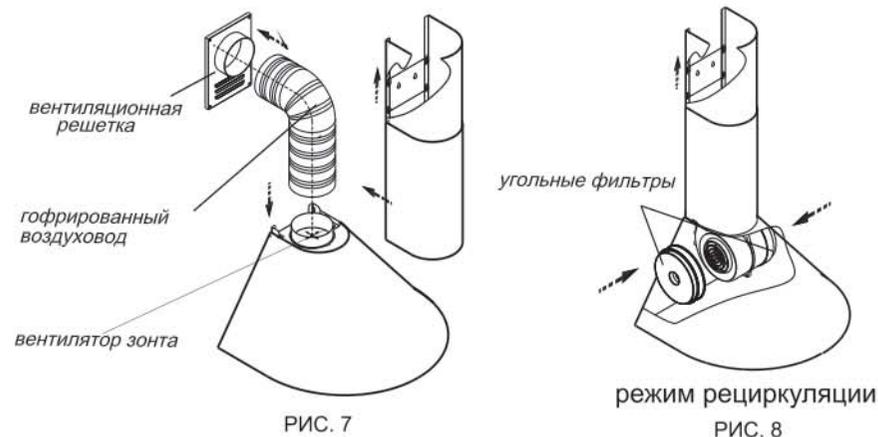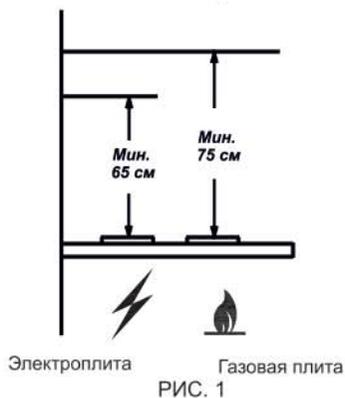

6.4 Установите фальштрубы (рис. 7, 8). Выдвиньте верхнюю фальштрубу и навесьте ее через отверстия "замочная скважина" (расположенные на кронштейне).

6.5 Для вытяжных зонтов из нержавеющей стали:

- снимите защитную пленку с корпуса и фальштруб;
- будьте осторожны при установке фальштруб, не повредите поверхности из нержавеющей стали. Их легко поцарапать.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать вытяжной зонт перед началом приготовления пищи и оставлять включенным на 15 минут после завершения приготовления, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.

7.2 Управление вытяжным зонтом производится одним из переключателей:

- ползунковым переключателем;
- кнопчным переключателем с лампой индикации;
- электронным переключателем ККВ.

7.2.1 Ползунковый переключатель (рис. 9).

Правый переключатель регулирует скорость работы вентилятора:

- позиция 0 - вентилятор выключен;
- позиция 1 - низкая скорость работы вентилятора;
- позиция 2 - средняя скорость работы вентилятора;
- позиция 3 - максимальная скорость работы вентилятора.

Включение сигнальной лампочки информирует о работе вентилятора.

Левый переключатель регулирует режим освещения в соответствии с обозначением:

- 1 - включено; 0 - выключено.

7.2.2 Кнопчный переключатель (рис. 10) с лампой индикации имеет четыре кнопки с фиксацией.




Рис. 10

нажмите на пружинный замок на фильтре и потяните его вниз и на себя (рис. 4);
 - навесьте зонт через отверстия типа «замочная скважина» и дополнительно закрепите двумя винтами (размер «Б»).

- установите фильтр на место.

6.2 Установите на зонт комплект из двух телескопических фальштруб. Верхнюю фальштрубу предварительно навесьте на кронштейн (рис. 5) и выдвиньте на нужную высоту.

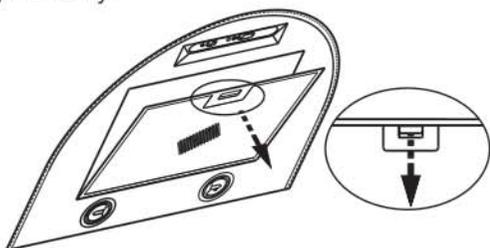


РИС. 4

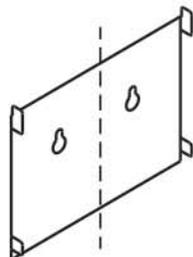


РИС. 5

ТАБЛ. 2

Наименование	А (мм)	Б (мм)	Д (мм)	Е (мм)
Эпсилон 50П(Н)-430-ПЗЛ, Эпсилон 50П-430-ПЗГ	130	220	280,5	343
Эпсилон 60П(Н)-430-ПЗЛ, Эпсилон 60П-430-ПЗГ	135	350	169,5	220
Омега 60П-650-КЗЛ, Омега 60Н-650-КЗГ Омега 60П-650-КЗГ, Омега 60Н-650-КЗГ	140	300	288	345
Омега 90П-650-ЭЗГ, Омега 90Н-650-ЭЗГ	140	300	256	330

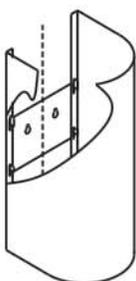


РИС. 6

Разметьте центры отверстий для крепления верхней фальштрубы с кронштейном (рис. 6). Снимите фальштрубы. Просверлите два отверстия для установки дюбелей Ø8 мм и забейте их. Вверните два винта.

ВНИМАНИЕ: в зависимости от варианта монтажа используйте винты самонарезающие и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т.д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должен быть смонтирован вытяжной зонт.

6.3 В зависимости от режима эксплуатации зонта соедините вентилятор с вентиляционной решеткой полужестким гофрированным воздуховодом (рис. 7) или установите на вентилятор угольные фильтры (рис. 8)*.

Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора путем легкого нажатия и поворота их по часовой стрелке.

* - угольные фильтры для всех, кроме зонта «Эпсилон 50».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Воздухопроизводительность зонта, м³/час, max	430, 650*
2.2 Уровень шума, дБА, не более	62
2.3 Номинальное напряжение, В; частота, Гц	220; 50
2.4 Номинальное напряжение галогенных ламп, В	12
2.5 Потребляемая мощность, Вт, не более	225
в том числе ламп	2x20 или 2x40
2.6 Класс защиты	II по ГОСТ МЭК 335-1
2.7 Степень защиты от влаги	обычное исполнение
2.8 Режим работы	продолжительный
2.9 Климатическое исполнение	УХЛ4.2 по ГОСТ15150

* Для зонтов «Омега 60», «Омега 90»

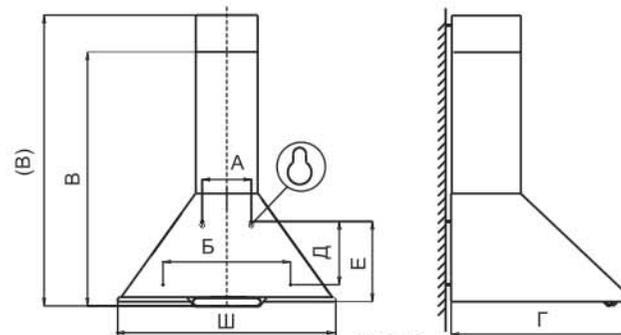


РИС. 2

ТАБЛ. 1

Наименование	Габаритные размеры, мм ШхГхВ(В)	Масса, кг (без упаковки)	Тип угольного фильтра
Эпсилон 50П(Н)-430-ПЗЛ, 50П-430-ПЗГ,	500x500x725(1050)	6,5	не предусмотрен
Эпсилон 60П(Н)-430-ПЗЛ, 60П-430-ПЗГ,	600x505x680(1060)	6,7	Ф-00
Омега 60П-650-КЗЛ, 60Н-650-КЗЛ, Омега 60П-650-КЗГ, 60Н-650-КЗГ	590x500x710(1080)	8,5	Ф-02
Омега 90П-650-ЭЗГ, 90Н-650-ЭЗГ	900x550x710(1080)	11,2	Ф-02

В - высота зонта с нижней фальштрубой.

(В) - высота зонта с максимально выдвинутой верхней фальштрубой.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Зонт вытяжной	1 шт.
3.2 Фальштруба верхняя	1 шт.
3.3 Фальштруба нижняя	1 шт.
3.4 Кронштейн	1 шт.
3.5 Крепежные изделия:	
винт самонарезающий 4,2x32	6 шт.
дюбель пластмассовый Ø8	6 шт.
3.6 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.7 Упаковка	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей производите при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки электросети

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать зонт в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных ($220\text{В}\pm 10\%$, $50\text{Гц}\pm 2\%$).

4.3 Не прикасайтесь к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям. Даже через некоторое время после их выключения еще имеется риск ожога.

4.4 Эксплуатируйте вытяжной зонт только с установленными лампами. Неисправные лампы следует сразу же заменять.

4.5 Ежемесячно производите очистку загрязненных поверхностей и жиропоглощающего алюминиевого фильтра (раздел 8). Если очистка фильтра не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, то уменьшается производительность зонта и появляется риск возникновения пожара! Никогда не эксплуатируйте зонт без установленного фильтра!

4.6 Устанавливайте зонт над плитой в соответствии с рис. 1.

4.7 Не допускайте возникновения факельного пламени под зонтом! Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжной зонт.

4.8 Работы по поиску и устранению неисправностей (кроме замены лампы) должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. При повреждении шнура питания его следует заменить аналогичным шнуром, приобретаемым у изготовителя или его агента.


4.9 Зонт предназначен только для удаления и очистки воздуха. Оберегайте его от статических и динамических нагрузок.

4.10 При работе зонта в режиме вытяжки одновременно с отопительным оборудованием, которое используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. При подаче воздуха в недостаточном объеме возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение.

4.11 В режиме вытяжки загрязненный воздух не должен выходить в вытяжное отверстие, используемое для удаления запахов из приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применяют к приборам, которые только направляют воздух обратно в комнату).

4.12 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

5 УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА

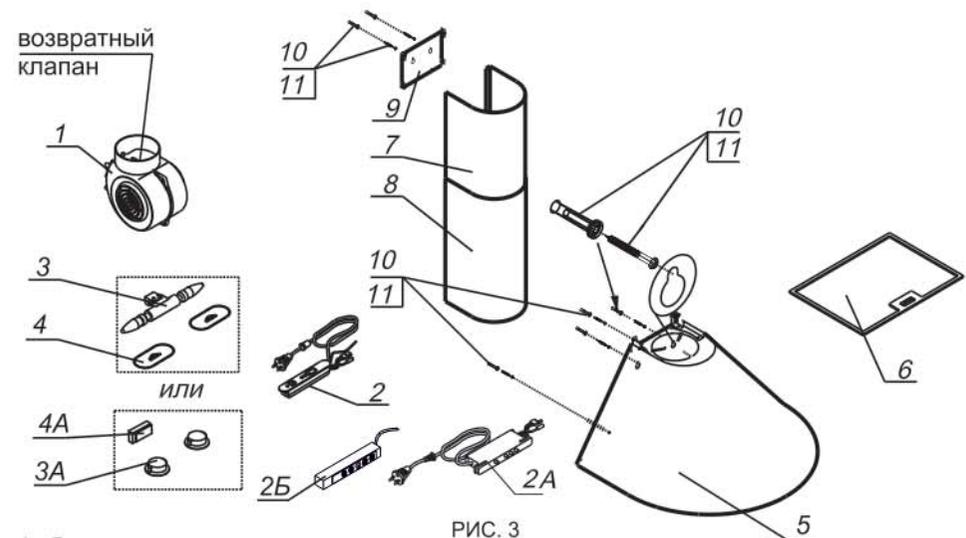

- 1 - Вентилятор
2 - Ползунковый переключатель
2А- Кнопочный переключатель
2Б - Электронный переключатель ККВ
3 - Лампы накаливания с патрондержателем
3А - Лампы галогенные
4 - Стекло фонаря
4А - Трансформатор

- 5 - Корпус зонта
6 - Фильтр алюминиевый
7, 8 - Фальштруба верхняя, нижняя
9 - Кронштейн
10,11 - Дюбели Ø8 и винты 4,2x32 для крепления зонта и кронштейна к стене

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Нельзя начинать монтаж вытяжного зонта и снимать защитную пленку с зонтов из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в его технической исправности путем подключения к электрической сети и проверки всех функций. Защитную пленку с зонтов вытяжных из нержавеющей стали рекомендуется снимать после окончания монтажа.

- 6.1 Крепление вытяжного зонта (рис.2):
- всегда устанавливайте зонт над центральной частью варочной панели;
 - разметьте линию установки нижней части зонта над плитой (рис. 1);
 - разметьте осевую вертикальную линию по центру участка, предусмотренного для установки зонта;
 - разметьте линию на расстоянии «Е» от нижней части зонта;
 - на этой линии, разметьте центры отверстий для крепления зонта на стене так, чтобы размер «А» был поделен пополам относительно осевой линии;
 - разметьте центры отверстий согласно размерам «Д» и «Б»;
 - просверлите четыре отверстия Ø8 мм и забейте в них дюбели;
 - вверните два самонарезающих винта 4,2x32мм. (размер «А»).
 - перед установкой зонта снимите алюминиевый фильтр (фильтры), для этого