

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PMC 0576ADS**

Мультиварка  
Мультиварка  
Мультипісіргіш  
Multicooker

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0576ADS  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	3
3.2. Панель управления.....	3
4. Подготовка к работе.....	4
5. Эксплуатация прибора.....	5
5.1. Порядок работы.....	5
5.2. Функция «Отложенный старт».....	6
5.3. Прерывание программы.....	7
5.4. Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки.....	7
5.5. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	8
5.6. Программы приготовления.....	8
5.7. Краткая таблица программ приготовления.....	14
6. Чистка и уход за прибором.....	15
7. Транспортирование и хранение.....	15
8. Реализация.....	16
9. Требования по утилизации.....	16
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	16
11. Меры предосторожности при использовании мультиварки.....	17
12. Если у вас возникла проблема.....	18
13. Комплектация.....	19
14. Технические характеристики.....	19
15. Информация о сертификации.....	19
16. Гарантийные обязательства.....	20

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0576ADS (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## **2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.


## **3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

Мультиварка PMC 0576ADS - это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Также данный прибор оснащен весами для определения количества необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда, что, несомненно, упростит процесс готовки.


Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

### 3.1. Устройство прибора

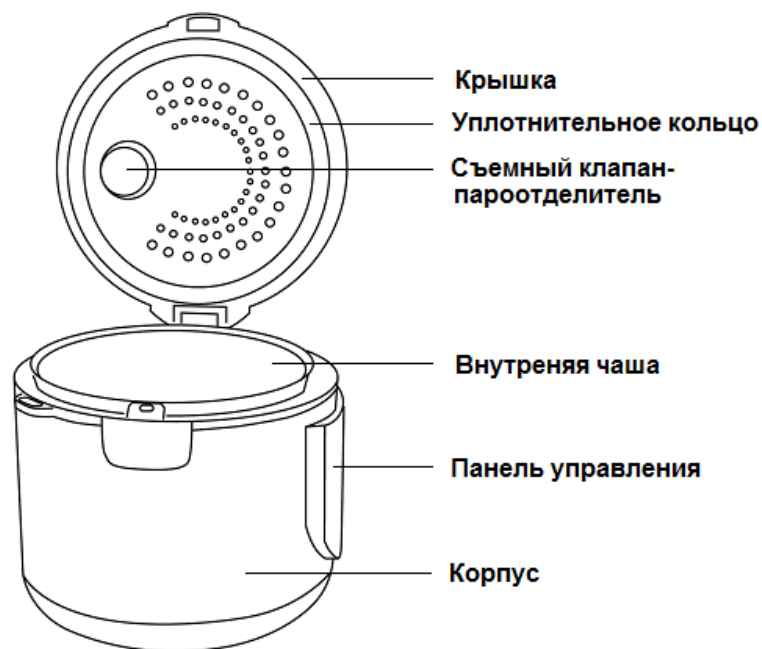

#### Аксессуары



### 3.2. Панель управления и дисплей

Дисплей


- Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры.

“СТАРТ”

- Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“ПОДОГРЕВ /  
ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

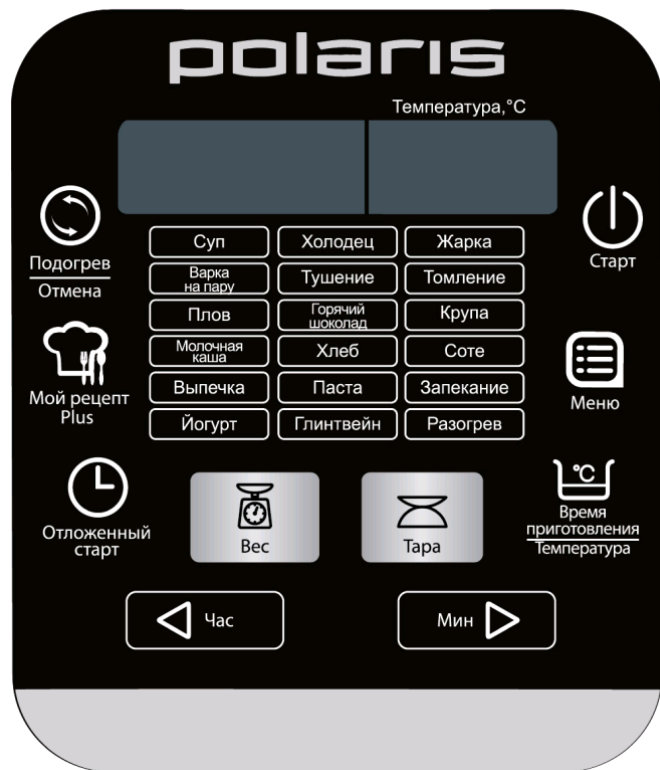

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

“МЕНЮ”

“◀ / Час” и “▶ / Мин”

“ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”

“ВЕС”

“ТАРА”

- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Светящийся индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» сигнализирует о включенном режиме подогрева или о переходе выполняемой программы по ее окончании в режим подогрева.
- Кнопка перехода в универсальный 3-х ступенчатый режим «Мой рецепт Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мой рецепт Plus» повторным нажатием данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами.
- Активация функции «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени (см. п. 5.2.).

- Данная кнопка служит для выбора одной из 18 программ приготовления.
- Каждое нажатие кнопки “МЕНЮ” перемещает курсор списка программ, при этом на панели управления загорается световой индикатор, и раздается однократный звуковой сигнал.
- С помощью этих кнопок можно настроить время и температуру приготовления (если предусмотрено программой) в соответствии с рецептом блюда. При изменении времени приготовления кнопкой “◀ / Час” увеличивается время в часах, а кнопкой “▶ / Мин” увеличивается в минутах. При установке температуры, кнопка “▶ / Мин” увеличивает значение, а кнопка “◀ / Час” уменьшает.
- При помощи данной кнопки в режиме выбора и настройки программы можно перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) и обратно.

- Данный сенсор активирует/отключает функцию весов в мультиварке

- Касание данного сенсора, во время взвешивания продукта в чаше, обнуляет значение веса на дисплее.

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.

3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



**Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.**

**При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.**

### 5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой. Чаша должна быть извлечена из прибора.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.  
**Внимание:** Используйте только оригинальную чашу, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу (кроме программ «Жарка», «Паста»).
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
  - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.  
**Внимание!** На программе «Жарка» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла на дне чаши. На программе «Паста» прогрев производится с водой в чаше, соответственно рецепту. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта. В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. При этом отсчет времени приготовления начинается только после звукового сигнала.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
5. Включите мультиварку в сеть
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.  
**Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.**
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - На дисплее загорится индикация ( - - - ).
  - Прибор находится в ждущем режиме.



- 6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
  - 7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда
  - 8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка» и «Мой рецепт Plus»)
  - 9. Запустите программу приготовления
  - 10. Окончание программы
  - 11. Отключите устройство
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
  - Кнопка “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
  - На панели управления рядом с названием программы будет гореть световой индикатор.  
**Внимание! Названия программ на панели управления не являются кнопками выбора программ.**
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”. Дисплей, отображающий время приготовления, начнет мигать.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ / Час” или “▶ / Мин” установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
  - Диапазон изменения времени и шаг – согласно выбранной программе приготовления.  
**Внимание! Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.**
  - Повторно нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”
  - Отображаемое на дисплее значение температуры начнет мигать (только для тех программ, где возможно ее изменение).
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ / Час” или “▶ / Мин” измените значение температуры приготовления.
  - Диапазон и шаг изменения температуры - согласно выбранной программе приготовления.  
**Внимание! Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.**
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. (Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.)
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
  - Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.  
**Внимание!**  
При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.  
При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.).
  - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
  - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.  
**Внимание! Ручка крышки прибора не предназначена для его переноски. Она служит только для открывания/закрывания крышки. Переноска прибора за ручку может привести к поломке замка крышки.**

## 5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.  
*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Варка на пару», «Паста» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- Загорится световой индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- С помощью кнопок « / Час» или « / Мин» установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает. Время отсрочки добавляется к заданному ранее времени приготовления.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки – 1 минута, за исключением программ «Паста», «Жарка» и «Варка на пару».
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится в соответствии с установками выбранной программы.

### 5.3. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

#### Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается. Следует учитывать, что при длительном отсутствии питания прибор остынет. В таком случае для успешной готовки может потребоваться повторный запуск программы с ее начала.

### 5.4. Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки

Во время приготовления блюда по рецепту очень часто возникает необходимость отмерить и добавить точное количество некоторых ингредиентов. С мультиваркой PMC 0576ADS больше нет необходимости использовать дополнительный прибор, такой как кухонные весы, т.к. функция взвешивания встроена в саму мультиварку.

Чтобы добавить точное количество определенного ингредиента в чашу мультиварки:

- Коснитесь сенсора «ВЕС» в момент, когда мультиварка находится в режиме ожидания.
- Прозвучит звуковой сигнал, загорится символ весов.
- Дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0000G».
- Постепенно добавляйте необходимый ингредиент в чашу, пока на дисплее не отразится значение веса данного ингредиента, равное указанному в рецепте приготавливаемого блюда.
- Чтобы добавить следующий ингредиент, коснитесь сенсора «ТАРА» и дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0000G». После этого можно добавлять следующий ингредиент.
- После завершения добавления и взвешивания продуктов повторно коснитесь сенсора «ВЕС» и мультиварка перейдет в режим ожидания. **Символ весов погаснет.**

**При продолжительном (более 1 часа) использовании на максимальной температуре 140-160 градусов возможно искажение показаний весов.**



### 5.5. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

Для этого при прохождении программы нажмите кнопку “СТАРТ”.

Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.





Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления на последнем этапе менее 80°C.

### 5.6. Программы приготовления

#### «Мой рецепт Plus»

Данная программа позволяет установить ручную температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда. Возможен выбор и настройка одного, двух или трех автоматически сменяющихся этапов (ступеней).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Установите чашу в мультиварку
  - Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта
  - Включите прибор
  - Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- На дисплее загорится индикация « - - - - ».
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
  - На панели управления загорятся световой индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и будет мигать световой индикатор кнопки “СТАРТ”.
  - На дисплее загорится индикатор первого этапа и время приготовления по умолчанию для первого этапа.
  - На дисплее замигает время приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопок “ / Час” и “ / Мин” установите время приготовления.
  - Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
  - Максимальная продолжительность одного этапа 4 часа.
  - Шаг изменения времени нажатием кнопок “ / Час” и “ / Мин” переменный:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
    - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
    - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
    - 20 минут – от 3 часов до 10 часов,
- Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°C – не более 3 часов.**

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ / Час” и “▶ / Мин” установите температуру приготовления.
  - Диапазон изменения температуры может варьироваться от 35 до 160°C.
  - Шаг изменения температуры 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
  - На дисплее загорится индикация второго этапа и время приготовления по умолчанию.
  - Следуя приведенному алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.
10. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - Световые индикаторы кнопок “СТАРТ” и “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
  - Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
  - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
12. Отключите устройство

### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после звукового сигнала.

#### Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

### «Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Варка на пару»

Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. Поместите продукты в чашу после звукового сигнала о прогреве чаши. Во время жарки необходимо помешивать, переворачивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор в ручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Плов»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

Налейте в чашу воды не более ½ объема чаши и установите чашу в мультиварку. Для варки на пару рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом 10 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Горячий шоколад»

Данная программа служит для приготовления горячего шоколада. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 30 минут с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Крупа»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

### «Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Программа является двухступенчатой. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре. Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта. Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите готовое тесто в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию на первом этапе приготовления – 2 часа. Диапазон времени первого этапа может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут с минимальным шагом 5 минут. Запрограммируйте второй этап, нажав кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”. Время приготовления по умолчанию на 2 этапе – 1 час. Диапазон времени 2 этапа может варьироваться от 30 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

*Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

### «Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

### «Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Паста»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

#### Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 20 минут с шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

После звукового сигнала поместите в чашу макаронные изделия.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### **«Запекание»**

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### **«Глинтвейн»**

Программа предназначена для приготовления глинтвейна. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 до 40 минут с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### **«Йогурт»**

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

#### **«Разогрев»**

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

## Технология приготовления Sous-vide (су-вид) в мультиварке

1. Поместите продукт в вакуумный пакет.
2. Налейте в чашу достаточное количество воды.
3. Выберите функцию Мой рецепт plus.
4. Установите температуру и время согласно таблице в зависимости от продукта.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ТЕМПЕРАТУРА (С)	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
<b>КУРИЦА</b> Нежная и сочная куриная грудка Мясо куриного бедра сочное и легко отделяется от кости	65°C 75°C	1-3 часа 45 мин - 5 часов
<b>ГОВЯДИНА</b> Средняя готовность/ Medium	58°C	1-2 часа
<b>СВИНИНА/ Отбивная</b> Розовое сочное мясо Белое сочное мясо	62°C 70°C	1-3 часа 1-3 часа
<b>РЫБА</b> Нежная рыба	40°C	от 40 мин до 1 часа 10 мин
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ	62°C	1 час 30 минут - 3 часа

## 5.7. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления по умолчанию	Регулировка времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мой рецепт PLUS	5 минут (16 часов – максимальная суммарная продолжительность трех этапов, 12 часов – максимальная продолжительность одного этапа.) Температура: 35 – 160°C.	Шаг изменения времени: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин, 15 минут – от 3 часов до 12 часов. Шаг изменения температуры: 5°C в диапазоне от 35 до 110°C 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.	Открыта / Закрыта	Да
Суп	1 час / 97°C	30 минут – 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Холодец	6 часов / 93°C	2 – 8 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Жарка	30 минут	10 минут – 1 час, шаг 5 минут 100 – 160°C, шаг 10°C	Открыта	Да
Варка на пару	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Тушение	2 часа / 93°C	30 минут – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Томление	5 часов / первая четверть времени приготовления 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C	1 – 8 часов, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Плов	1 час / 120-125°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Горячий шоколад	15 минут / 100°C	10 - 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Крупа	40 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Молочная каша	1 час / 95°C	10 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Хлеб	1 этап	2 часа / 35°C	Закрыта	Да
	2 этап	1 час / 145°C		
Соте	2 часа / 90°C	1 – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Выпечка	1 час / 130°C	30 минут – 3 часа 30 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Паста	8 минут / 105-115°C	5 – 20 минут, шаг 1 минута	До закипания воды закрыта, после открыта	Да
Запекание	30 минут / 145°C	10 минут – 2 часа 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Йогурт	8 часов / 38-42°C	4 – 12 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 – 40 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Разогрев	20 минут / 105°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да

**\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

**Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.**

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

**Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- **ВНИМАНИЕ:** При мытье чаши в посудомоечной машине на незащищенных алюминиевых поверхностях возможно образование темного пачкающегося налета и изменение цвета.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

- Правила реализации не установлены

## 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.**



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.**

## 10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
  - Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
  - Прибор должен быть использован только по назначению.
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
  - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
  - Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
  - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.  
**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
  - Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
  - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
  - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. При работе прибора не оставляйте его без надзора.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИВАРКИ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте мультиварку за ручку крышки, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

## 12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	<p>Остудите мультиварку.</p> <p>Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

### 13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.  
Шнур питания 1 шт.  
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.  
Контейнер для варки на пару 1 шт.  
Плоская ложка 1 шт.  
Мерный стакан 1 шт.  
Столовая ложка 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон  
Книга рецептов  
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

### 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0576ADS** - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris  
Напряжение: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Общий объем чаши: 5 л  
Диапазон измерения веса: от 5 до 5000 гр, максимальный измеряемый вес – 9999 гр.

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.  
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия: 3 года  
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки  
Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки  
Дата производства указана на приборе.

#### Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

#### Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Произведено в Китае/ Made in China

## 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 0576ADS

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия. **Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.**

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0576ADS  
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції торговельної марки POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

**УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.**

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

1. Загальна інформація.....	21
2. Сфера використання.....	21
3. Опис приладу.....	21
3.1. Будова приладу.....	22
3.2. Панель керування.....	22
4. Підготовка до роботи.....	24
5. Експлуатація приладу.....	24
5.1. Порядок роботи.....	24
5.2. Функція «Відстрочений старт».....	26
5.3. Переривання програми.....	26
5.4. Функція зважування продукту в чаші мультиварки.....	26
5.5. Відключення / включення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ.....	27
5.6. Програми приготування.....	27
5.7. Стисла таблиця програм приготування.....	33
6. Чищення та догляд за приладом.....	34
7. Транспортування та зберігання.....	35
8. Реалізація.....	35
9. Вимоги щодо утилізації.....	35
10. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.....	35
11. Запобіжні заходи під час користування мультиваркою.....	36
12. Якщо у вас виникла проблема.....	37
13. Комплектація.....	38
14. Технічні характеристики.....	38
15. Інформація про сертифікацію.....	38
16. Гарантійні зобов'язання.....	39
	20

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS PMC 0576ADS (далі за текстом – мультиварка, прилад).

## 2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного застосування при температурі і вологості житлового приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у пунктах харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією використання.

## 3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0576ADS – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи в собі функції плити, духової шафи, пароварки, пристрою для приготування йогурту, мультиварка допоможе Вам заощадити місце на кухні. З мультиваркою ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. Цей прилад також оснащений вагою для визначення кількості необхідних інгредієнтів відповідно до рецепту страви, яка готується, що, без сумніву, спростить процес приготування.

Функція «Мій рецепт Plus» створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно задавати температуру і час приготування, ця функція надасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв – від найпростіших до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните перевагу функцій відстроченого старту і автопідігріву страв, які дозволять Вам приготувати страву до заданого часу і зберегти її теплою після приготування.

### 3.1. Будова приладу



#### Акcesуари




столова ложка



плоска ложка



мірна чашка



пароварка

### 3.2. Панель керування та дисплей


Дисплей

- Відображає час приготування та температуру приготування, якщо програма допускає зміну температури.
- Ця кнопка служить для запуску заздалегідь обраної програми приготування.

“СТАРТ”

- Натиснення кнопки “СТАРТ” під час приготування страви відключає і включає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.



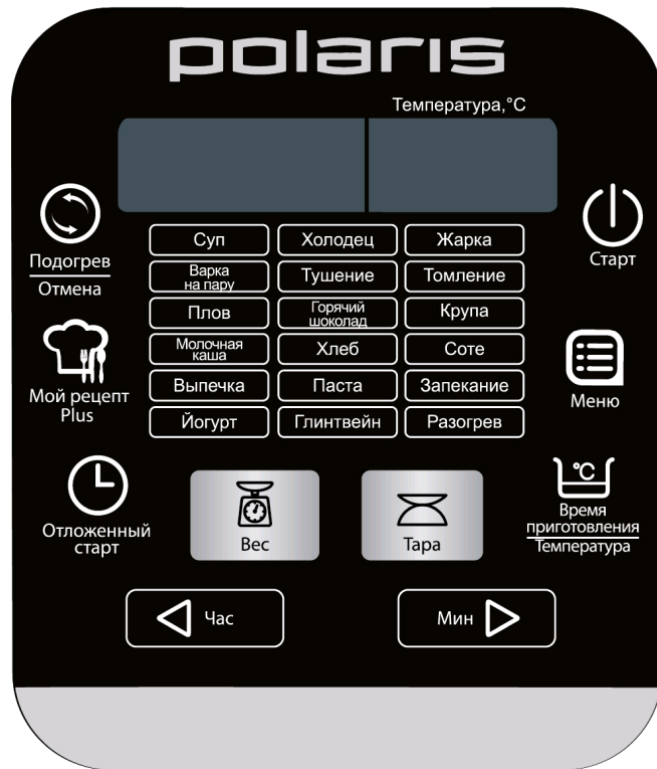

#### “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати будь-яку програму до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), натиснення кнопки "ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ" запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натиснення цієї кнопки скидає налаштування і переводить прилад в режим очікування.
- Індикатор кнопки «Підігрів/Скасування», що світиться, сигналізує про увімкнений режим підігріву або про перехід виконуваної програми після її завершення у режим підігріву.

#### “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Кнопка переходу в універсальний 3-ступінчатий режим «Мій рецепт Plus» з ручним налаштуванням часу та температури приготування на кожному етапі. Після переходу у режим налаштування «Мій рецепт Plus» повторним натисненням цієї кнопки можна циклічно переходити на різні етапи.

#### “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”

- Активація функції «Відстрочений старт» дозволяє приготувати страву до зазначеного часу (див. п. 5.2.).

#### “МЕНЮ”

- Ця кнопка служить для вибору однієї з 18 програм приготування.
- Кожне натиснення кнопки “МЕНЮ” переміщає курсор переліку програм, при цьому на панелі керування поряд з назвою програми спалахує світловий індикатор та лунає одноразовий звуковий сигнал.
- З допомогою цих кнопок можна налаштувати час та температуру приготування (якщо передбачено програмою) відповідно до рецепту

“◀ / Год” та “▶ / Хв”

страви. При зміні часу приготування кнопкою “◀ / Год.” збільшується час у годинах, а кнопкою “▶ / Хв.” збільшується у хвиликах. При задаванні температури кнопка “◀” збільшує значення, а кнопка “▶” зменшує.

#### “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”

- З допомогою цієї кнопки у режимі вибору та налаштування програми можна перейти від задавання часу приготування до задавання температури (якщо задавання температури передбачене обраною програмою) та навпаки.

#### “ВАГА”

- Цей сенсор активує/відключає функцію ваги у мультиварці

”ТАРА”

- Торкання цього сенсора під час зважування продукту у чаші обнуляє значення ваги на дисплеї.

#### 4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно витягніть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Витягніть усі аксесуари та інструкцію з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу у теплій мильній воді без використання агресивних та абразивних миючих засобів. Ретельно просушіть.

#### 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



**Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.**

##### 5.1. Порядок роботи

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці за температурного режиму з кипінням («Варіння на парі») впродовж 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину. Після закінчення обробки від'єднайте прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо і залиште його сушитися з відкритою кришкою. Чашу необхідно витягнути з приладу.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Витягніть чашу з мультиварки.  
**Увага:** Використовуйте лише оригінальну чашу, яка не має вм'ятин та деформацій, не замінійте її чашею з іншої мультиварки або іншою посудиною.
  - Переконайтеся, що між чашею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть необхідні продукти у чашу (крім програм «Смаження», «Паста»)
  - Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програми приготування.
  - У програмах «Смаження», «Паста» кладіть продукти в чашу лише після її попереднього прогрівання до робочої температури.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Стежте за тим, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
  - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці із сторони в сторону, поки вона не встановиться в потрібному положенні на нагрівальній поверхні.  
**Увага!** У програмі «Смаження» прогрівання здійснюється зі встановленою у прилад порожньою чашею з невеликою кількістю олії на дні чаші. У програмі «Паста» прогрівання здійснюється з водою у чаші, відповідно до рецепту. Кришка приладу під час прогрівання має бути закрита.  
У вказаних режимах мультиварка подає звуковий сигнал, коли робочої температури досягнуто. При цьому відлік часу приготування починається лише після звукового сигналу.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою або закритою залежно від
  - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, вказаних в описі кожної програми.  
**Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.**

- програми приготування і рекомендацій рецепту
5. Увімкніть мультиварку в мережу
    - Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезазначені рекомендації.
    - На дисплеї спалахне індикація (- - - -).
    - Прилад знаходиться у режимі очікування.
    - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
  6. Натисненням кнопки “МЕНЮ” оберіть програму приготування
    - Кнопка “МЕНЮ” перемикає програму приготування вперед на одну.
    - На панелі керування поряд з назвою програми буде світитися світловий індикатор.

**Увага! Назви програм на панелі керування не є кнопками вибору програм.**
  7. Задайте час приготування згідно з рецептом страви.
    - Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”. Дисплей, що відображає час приготування, почне блимати.
    - Послідовним натисненням кнопок “◀ / Год.” або “▶ / Хв.” задайте час приготування, якщо у рецепті вказано час, що відрізняється від часу, заданого за замовчуванням
    - Діапазон зміни часу та крок – відповідно до обраної програми приготування.

**Увага! Зміна часу приготування під час виконання програми неможлива.**
  8. Задайте температуру приготування згідно з рецептом страви (доступно лише для програм «Смаження» та «Мій рецепт Plus»)
    - Повторно натисніть кнопку “ ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”.
    - Значення температури, що відображається на дисплеї, почне блимати (лише для тих програм, де можлива її зміна).
    - Послідовним натисненням кнопок “◀ / Год.” або “▶ / Хв.” змініть значення температури приготування.
    - Діапазон та крок зміни температури - згідно з обраною програмою приготування.

**Увага! Зміна температури приготування під час виконання програми неможлива.**
  9. Запустіть програму приготування
    - Натисніть кнопку “СТАРТ”. (Якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” впродовж 10 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування).
    - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
    - Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” та назви програми будуть світитися впродовж усього часу приготування.
    - Також на дисплеї спалахне індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.5.).
    - Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ після завершення програми з температурою приготування менше 80°C.

**Увага!**  
 При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов’язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.  
 Під час роботи приладу можуть з’явитися звуки «кляцання», пов’язані з роботою реле. Таке явище є нормальною роботою приладу і не свідчить про його несправність.
  10. Закінчення програми
    - Після завершення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
    - Індикатор кнопки “СТАРТ” згасне.
    - Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.5.).
    - Відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.
  11. Вимкніть пристрій
    - Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

**Увага! Ручка кришки приладу не призначена для його перенесення. Вона служить лише для відкривання/закривання кришки. Перенесення приладу за ручку може призвести до поломки замка кришки.**

## 5.2. Функція «Відстрочений старт»

Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до заданого часу.

- Максимальний час, через який страва повинна бути приготована, може складати 24 години.  
*Проте не відстрочуйте, будь ласка, старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що швидко псуються.*
- Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм.
- У програмах «Смаження», «Варіння на парі», «Паста» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може настати дещо раніше або пізніше заданого для «Відстроченого старту» часу (залежно від заповнення чаші).

Для активації режиму «Відстрочений старт»:

- Оберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметри програми (час та температуру, де це можливо).
- Натисніть кнопку “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”.
- Спалахне світловий індикатор кнопки “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”.
- За допомогою кнопок “◀ / Год” та “▶ / Хв” задайте час, за який страва має бути готова. Таймер під час налаштування часу блимає. Час відстрочення додається до заданого раніше часу приготування.
- Мінімальний крок задавання часу відстрочення – 1 хвилина, за винятком програм «Паста», «Смаження», «Варіння на парі».
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, почнеться зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення закінчиться, індикатор кнопки “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ” згасне, і мультиварка розпочне виконання програми за заданими параметрами.
- Зворотний відлік часу продовжиться відповідно до налаштувань обраної програми.

## 5.3. Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми у будь-який час. Натисніть кнопку “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, мультиварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим очікування.

### Увага!

При відключенні електроживлення прилад запам'ятовує поточні значення часу та температури. При подачі електроживлення виконання програми триває далі. Слід враховувати, що у разі тривалої відсутності живлення прилад охолоне. В такому випадку для успішного приготування може знадобитися повторний запуск програми спочатку.

## 5.4. Функція зважування продукту в чаші мультиварки

Під час приготування страви за рецептом дуже часто виникає необхідність відміряти та додати точну кількість деяких інгредієнтів. З мультиваркою PMC 0576ADS більше немає необхідності використовувати такий додатковий прилад як кухонна вага, оскільки функція зважування вбудована у саму мультиварку.

Щоб додати точну кількість певного інгредієнта в чашу мультиварки:

- Торкніться сенсора “ВАГА” у момент, коли мультиварка знаходиться в режимі очікування.
- Пролунає звуковий сигнал, спалахне символ ваги.
- Дочекайтеся, поки на дисплеї відобразиться значення «0000G».
- Поступово додавайте необхідний інгредієнт в чашу, поки на дисплеї не відобразиться значення ваги цього інгредієнта, вказане у рецепті страви, що готується.

- Щоб додати наступний інгредієнт, торкніться сенсора “ТАРА” та дочекайтесь, поки на дисплеї відобразиться значення «0000G». Після цього можна додавати наступний інгредієнт.
- Після завершення додавання та зважування продуктів повторно торкніться сенсора “ВАГА”, і мультиварка перейде в режим очікування. Символ ваги згасне.

**При тривалому (більше 1 години) використанні на максимальній температурі 140-160 градусів можливе спотворення показів ваги.**

### 5.5. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після завершення програми.

Для цього під час виконання програми натисніть кнопку “СТАРТ”.

Прилад подасть звуковий сигнал, світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” згасне.

Для повторного включення режиму ПІДІГРІВ, знову натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” спалахне знову.

У програмах з температурою приготування менше 80°C на останньому етапі прилад у режим ПІДІГРІВ автоматично не переходить.

### 5.6. Програми приготування

#### «Мій рецепт Plus»

Ця програма дозволяє задати вручну температуру та час приготування на трьох послідовних етапах, завдяки чому Ви зможете приготувати будь-які страви. Можливий вибір та налаштування одного, двох або трьох етапів (ступенів), що змінюються автоматично.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
  - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку або ж залиште її відкритою залежно від вимог рецепта
  - **Увага!**  
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
  - На дисплеї спалахне індикація « - - - - ».
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Не підключайте прилад до розетки, якщо вищезгадані рекомендації не виконані.
  - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
6. Натисніть кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - На панелі керування спалахне світловий індикатор кнопки “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS” та буде блимати світловий індикатор кнопки “СТАРТ”.
  - На дисплеї спалахне індикатор першого етапу та тривалість приготування за замовчуванням для першого етапу.
  - На дисплеї буде блимати час приготування.
7. Задайте час приготування на першому етапі відповідно до рецепта страви
  - Послідовним натисненням кнопок “◀ / Год ” та “▶ / Хв ” задайте час приготування.
  - Максимальна тривалість виконання усіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» - 16 годин.
  - Максимальна тривалість виконання одного етапу – 4 години.
  - Крок зміни часу натисненням кнопок “◀ / Год ” та “▶ / Хв ” перемінний:  
1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин

5 хвилин - від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин

10 хвилин - від 1 години 30 хвилин до 3 годин

20 хвилин - від 3 годин до 10 годин

**Тривалість етапів з температурою приготування понад 140°C – не більше 3 годин.**

8. Задайте температуру приготування відповідно до рецепта.
  - Натисніть кнопку “ ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА ”.
  - Послідовним натисненням кнопок “ ◀ / Год ” та “ ▶ / Хв ” задайте температуру приготування.
  - Діапазон зміни температури може варіюватися від 35°C до 160°C.
  - Крок зміни температури 5°C у діапазоні від 35 до 110°C і 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.
  - Натисніть кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
  - На дисплеї спалахне індикація другого етапу та час приготування за замовчуванням.
  - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
10. Запустіть програму
  - Натисніть кнопку “СТАРТ”. Прилад подасть звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
  - Мультиварка розпочне приготування згідно заданої програми.
  - Світлові індикатори кнопок “СТАРТ” та “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS” будуть світитися впродовж усього часу приготування.
  - Індикатор етапів приготування блимає відповідно до етапу, який виконується.
  - Також спалахне індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це означає, що після завершення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.5.).
11. Завершення програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор роботи згасне.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.
12. Вимкніть прилад

**«Суп»**

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження». Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 4 годин з кроком 10 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

**«Холодець»**

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 6 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин з кроком 1 година. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

### «Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові і температурні режими.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу після звукового сигналу.

**Увага!** Не залишайте мультиварку в режимі «Смаження» без нагляду.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Налийте в чашу невелику кількість олії, якої достатньо для обсмажування.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин.

Діапазон температури приготування може варіюватися від 100 до 160°C з кроком 10°C. Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ". Покладіть продукти в чашу після звукового сигналу, що сповіщає про нагрівання чаші. Під час смаження необхідно помішувати, перевертати продукт та контролювати його готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення заданого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням кнопки "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

### «Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних та овочевих страв.

Температура, яка підтримується, дозволяє зберегти корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 2 години.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 8 годин з кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

### «Варіння на парі»

Програма "Варіння на парі" дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варіння на парі поставляється в комплекті з приладом.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте воду в чашу не більше 1/2 об'єму чаші та встановіть чашу в мультиварку.

Для варіння на парі рекомендується наливати 500-700 мл води. Покладіть продукти у контейнер для варіння на парі, встановіть контейнер на чашу.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години з кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

### «Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страва готується шляхом дуже довгого та повільного тушкування за температури, яка постійно зростає, що дозволяє зберегти корисні властивості продуктів та надати їм неповторного смаку.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 5 годин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 8 годин з кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

### «Плов»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів відбувається у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5)

### «Крупа»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із круп.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 40 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

*Після завершення програми «Крупа» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хв.*

### «Хліб»

Програма «Хліб» служить для випікання хліба з попередньо замішаного тіста.

Програма має два етапи. Перший етап – розстоювання тіста, відбувається за низької температури приготування. Другий етап – випікання, здійснюється за високої температури. Під час приготування у цій програмі **кришка** має бути **закритою**. Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть готове тісто у чашу. Помістіть чашу в мультиварку. Час приготування за замовчуванням на першому етапі приготування – 2 години. Діапазон першого етапу може варіюватися від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин. Запрограмуйте другий етап, натиснувши кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”. Час приготування за замовчуванням на другому етапі

### «Гарячий шоколад»

Ця програма призначена для приготування гарячого шоколаду.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 15 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5)

### «Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів та каш.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

*Після завершення програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хв.*

### «Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв з овочів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 2 години.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 8 годин з кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.



приготування – 1 година. Діапазон часу другого етапу може варіюватися від 30 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

#### «Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв із вже готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Викладіть тісто в чашу і розрівняйте.

*Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше витягати.*

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

*Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.*

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

#### «Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

#### «Паста»

Ця програма призначена для варіння макаронних виробів.

##### Увага!

Під час приготування в цій програмі рекомендується до **закипання води** тримати **кришку закритою**, після **закипання і додавання продуктів** в чашу - **відкритою**, оскільки при варінні деяких продуктів утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу води, максимальна кількість води - 2/3 об'єму чаші.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 до 20 хвилин з кроком 1 хвилини.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після звукового сигналу покладіть у чашу макаронні вироби.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5).

#### «Йогурт»

У програмі "Йогурт" підтримується постійна температура (+38°C +42°C), яка необхідна для росту біфідобактерій і отримання чудового йогурту із закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 годин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 4 до 12 годин з кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде у режим очікування. Після завершення програми «Йогурт» мультиварка у режим ПІДІГРІВ не переходить.

### «Глінтвейн»

Програма призначена для приготування глінтвейну.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть необхідні інгредієнти в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 до 40 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### Технологія приготування Sous-vide (су-вид) в мультиварці

1. Поместіть продукт в вакуумний пакет.
2. Налейте в чашу достатню кількість води.
3. Виберіть функцію Мій рецепт plus.
4. Встановити температуру і час згідно з таблицею в залежності від продукту.

### «Розігрівання»

Програма призначена для розігрівання вже готових страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Під час розігрівання деяких страв необхідно контролювати міру розігрівання, помішувати та перевертати, при цьому можна відкривати кришку.

Після досягнення продуктом необхідної міри розігрівання до закінчення тривалості програми, вимкніть програму вручну натисненням кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть готову страву, яку Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 20 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.5)

НАЗВА ПРОДУКТУ	ТЕМПЕРАТУРА (С)	ЧАС ПРИГОТУВАННЯ
<b>КУРКА</b> Ніжна і соковита куряча грудка	<b>65°C</b>	<b>1-3 година</b>
М'ясо курячого стегна соковите і легко відділяється від кістки	<b>75°C</b>	<b>45 хвилин - 5 годин</b>
<b>ЯЛОВИЧИНА</b> Середня готовність / Medium	<b>58°C</b>	<b>1-2 година</b>
<b>СВИНИНА / Відбивна</b> Рожеве соковите м'ясо	<b>62°C</b>	<b>1-3 година</b>
Біле соковите м'ясо	<b>70°C</b>	<b>1-3 година</b>
<b>РИБА</b> Ніжна риба	<b>40°C</b>	<b>40 хвилин до 1 години 10 хвилин</b>
<b>КАРТОПЛЯ, МОРКОВЬ</b>	<b>64°C</b>	<b>1 годин 30 хвилин до 3 годин</b>

### 5.7. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час та температура* приготування за замовчуванням	Регулювання часу та температури	Рекомендоване положення кришки	Можливість використання функції «Відстрочений старт»
Мій рецепт Plus	5 хвилин (16 годин – максимальна сумарна тривалість трьох етапів, 12 годин – максимальна тривалість одного етапу.) Температура: 35 – 160°C.	Крок зміни часу: 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хвилин, 15 хвилин – від 3 годин до 12 годин Крок зміни температури: 5°C в діапазоні від 35 до 110°C 10°C в діапазоні від 110 до 160°C.	Відкрита / Закрита	Так
Суп	1 година / 97°C	30 хвилин – 4 години, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Холодець	6 годин / 93°C	2 – 8 годин, крок 1 година	Закрита	Так
Смаження	30 хвилин	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин 100 – 160°C, крок 10°C	Відкрита	Так
Варіння на парі	5 хвилин / 115-120°C	5 хвилин – 1 година, крок 1 хвилина	Закрита	Так
Тушкування	2 години / 93°C	30 хвилин – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Томління	5 годин / перша чверть часу приготування - 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C	1 – 8 годин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Плов	1 година / 120-125°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Гарячий шоколад	15 хвилин / 100°C	10-30 хвилин, крок 5 хвилин 102-106 градусів з кроком 2 градуси	Закрита	Так
Крупа	40 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Молочна каша	1 година / 95°C	10 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Хліб	1 етап	30 хвилин – 2 години 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
	2 етап	1 година / 145°C		
Соте	2 години / 90°C	1 – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Випічка	1 година / 130°C	30 хвилин – 3 години 30 хвилин, крок 10 хвилин	Закрита	Так

Паста	8 хвилин / 105-115°C	5 – 20 хвилин, крок 1 хвилина	До закипання води закрита, потім відкрита	Так
Запікання	30 хвилин / 145°C	10 хвилин – 2 години 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Йогурт	8 годин / 38-42°C	4 – 12 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Глінтвейн	30 хвилин / 65°C	20 – 40 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Розігрівання	20 хвилин / 105°C	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так

**\*У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам задає необхідну температуру вручну, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**

**Налаштування температури в автоматичних програмах зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.**

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятись від довідкового значення, котре було встановлено.

**Наприклад:** при заданій температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, при виконанні замірів температура у чаші не перевищить значення 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між заданим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.

Якщо програма передбачає варіння (роботу з водою), тоді у разі википання або відсутності води у чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води - нормальна реакція системи захисту.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати наступне:**

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється закріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитися між виміряним мінімальним і максимальним значенням на відріжку термостатування.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати особливості автоматичних програм:**

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою), то, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, тоді вимірювання необхідно здійснювати з порожньою чашею.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнятись від довідкових через наявність у продуктах різного вмісту рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

**Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.**

## 6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не занурюйте корпус приладу у воду. Для очищення корпусу користуйтеся вологою м'якою губкою або тканиною.
- **УВАГА:** Під час миття чаші у посудомийній машині на незахищених алюмінієвих поверхнях можлива поява темного нальоту, що брудниться, та зміна кольору.
- Не допускайте засмічення отвору для випускання пари. Клапан для випускання пари має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою, щоб уникнути забруднень.
- Щоразу після приготування необхідно зняти та опорожнити конденсатоприймач, розташований на боковій стінці приладу. Промийте, просушіть його та встановіть на місце.
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.

- Не наливайте в чашу оцет, це може її пошкодити.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може експлуатуватися далі без побоювань.
- Для очищення НЕ користуйтеся абразивними речовинами.

## 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у довіллі пилу, кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

## 8. РЕАЛІЗАЦІЯ

- Правила реалізації не встановлені.

## 9. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва і споживання».



**Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.**



**Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також у випадку його поломки, суворо дотримуйтеся основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.**

## 10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
  - Прилад призначений винятково для використання у побуті.
  - Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.
  - Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або яким бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або особа, відповідальна за їхню безпеку, проводить їм інструктаж щодо використання цього приладу. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
  - Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
  - Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу і кабелю живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
  - Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
  - Прилад та мережевий кабель необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших посудин, заповнених водою.**

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.

**Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**

- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі. Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Забороняється від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за кабель живлення. Під час вимикання приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення кабелю. Завжди гладко розправляйте кабель на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## 11. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ МУЛЬТИВАРКОЮ

- Під час використання приладу переконайтеся у тому, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогнебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розташовуйте прилад у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може викликати зміну кольорів та деформацію меблів і покриття стін.
- Не накривайте мультиварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара має виходити вільно.
- Під час користування приладом встановлюйте його на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, покриттями з тканини тощо вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду у мультиварці у температурному режимі («Варіння на парі») протягом 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину, щоб позбутися сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультиварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час виконання програми.
- Не користуйтеся мультиваркою поряд з джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж вмикати прилад у мережу.
- Не залишайте електроприлад увімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконаєтесь, що він знаходиться в режимі очікування і програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте / не пересувайте прилад, поки він під'єднаний до електромережі.
- Не піднімайте мультиварку за ручку кришки, це може призвести до поломки замка.
- Не переносьте прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не користуйтеся для чищення приладу абразивними очисними і агресивними миючими речовинами.
- Не користуйтеся для перемішування або витягання продуктів з чаші металевим кухонним приладдям, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші у процесі приготування.
- Не користуйтеся мультиваркою без кільця ущільнення або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнення звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду в мультиварці на тривалий час.

- Не заповнюйте чашу продуктами вище відмітки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не у мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості посудини для змішування або контейнера для зберігання продуктів.
- Не використовуйте у приладі несправну (деформовану) чашу.
- Не замінійте чашу мультиварки іншою посудиною або чашею від іншої мультиварки.
- Між знімною чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Для приготування крупи дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір внаслідок контакту з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.

## 12. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника через перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу - порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки	Перевірте, чи підключений прилад до мережі. Перевірте надійність з'єднання мережевого кабелю із роз'ємом на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується занадто довго	4. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи підключений прилад до мережі
	5. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	6. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, таку, що відповідає моделі.
	7. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та чашею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення)
На дисплеї відображаються коди помилок	Несправність ланцюга термодатчика або перегрівання	Залиште мультиварку охолоджуватися. Якщо проблема проявляється на холодному приладі, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.

**Увага!** Якщо з допомогою вищевказаних кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр.

### 13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.  
Кабель живлення 1 шт.  
Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.  
Контейнер для варіння на парі 1 шт.  
Плоска ложка 1 шт.  
Мірний стакан 1 шт.  
Столова ложка 1 шт.

Інструкція з експлуатації  
Гарантійний талон  
Книга рецептів  
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

### 14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0576ADS** - мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris  
Напруга: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Потужність: 750 Вт  
Загальний об'єм чаші: 5 л  
Діапазон вимірювання ваги: від 5 до 5000 гр, максимальна вага для вимірювання – 9999 гр.

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між Інструкцією з експлуатації та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

### 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Розрахунковий строк служби виробу:	3 роки
Гарантійний строк:	1 рік від дня покупки
Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):	6 місяців від дня покупки
Дата виробництва вказана на приладі.	

#### Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД  
Блок 1801, 18/Ф, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Виготовлено в Китаї.



## 16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Мультиварка побутова електрична

**Модель:** PMC 0576ADS

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS. Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS. \*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

## Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

### POLARIS

#### Үлгісі PMC 0576ADS

#### Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

#### Мазмұны

1. Жалпы мәлімет .....	41
2. Құрылғының пайдалану аясы .....	41
3. Құрылғының сипаттамасы .....	41
3.1. Құрылғының құрылғысы .....	42
3.2. Басқару панелі және дисплей .....	43
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау.....	44
5. Құрылғыны пайдалану .....	45
5.1. Жұмыс тәртібі .....	45
5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы.....	47
5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату .....	48
5.4. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағам өнімдерінің салмағын өлшеу функциясы.....	48
5.5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу.....	49
5.6. Тағам дайындау бағдарламалары.....	49
5.7. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі .....	59
6. Құрылғыны тазарту және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар .....	62
7. Құрылғыны сақтау және тасымалдау жөніндегі ережелері .....	63
8. Құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері .....	63
9. Пайдалануға жарамсыз құрылғыны кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....	63
10. Электр тұрмыстық құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	63
11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары.....	64
12. Егер Сізде қандай да бір қиындық туындаса .....	66
13. Құрылғының жиынтықтылығы .....	67
14. Құрылғының техникалық сипаттамалары .....	67
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат .....	67
16. Кепілдік міндеттемер .....	68

## 1.ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, үлгісі PMC 0576ADS POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тағамдық өнімдерді пісіріп немесе қуырып әзірлеу үшін арнайы арналған тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрылғы), жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## 2.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсатта осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрмыстық үй-жайында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, үй тұрмыс жағдайында және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:
  - дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда және тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Бұл тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
- Өндіруші осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.


## 3.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Үлгісі PMC 0576ADS Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы - бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрал. Плита пештің, духовкалық шкаф құрылғының, буда пісіргіш құрылғының және йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз. Сонымен бірге, бұл құрылғы таразымен жабдықталған, осы таразы арқылы сіз дайындалатын тағам түріне сай және тағамның рецептісіне сәйкес қажетті қоспалардың мөлшерін, яғни тағам өнімдерінің салмағын анықтай аласыз, әлбетте, бұл тағам дайындау үдерісін де жеңілдетеді.

«Менің рецептім Plus» бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы күйінде сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.


### 3.1. Құрылғының құрылғысы

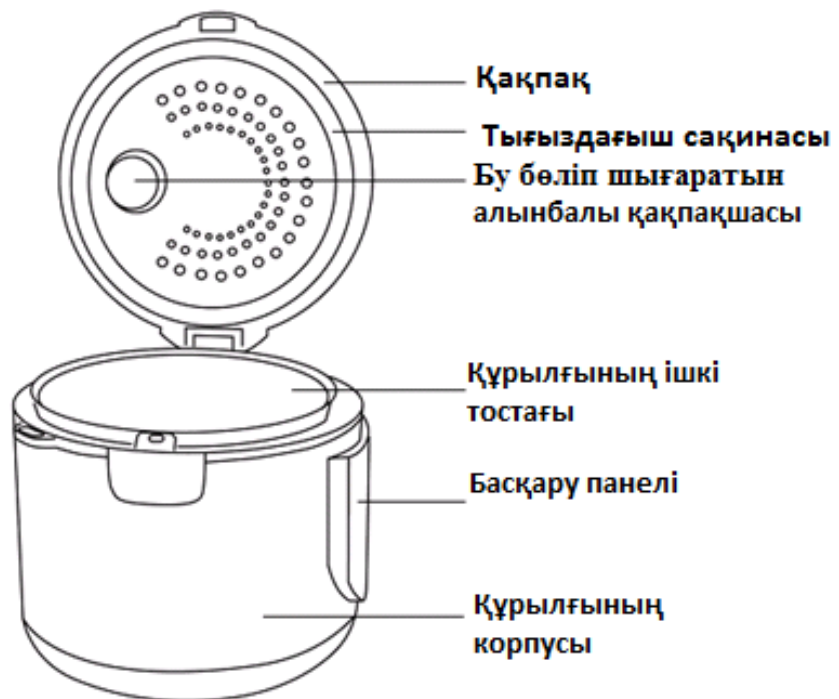

#### Құрылғының бөлшектері мен керек-жарақтары



### 3.2. Басқару панелі және дисплей

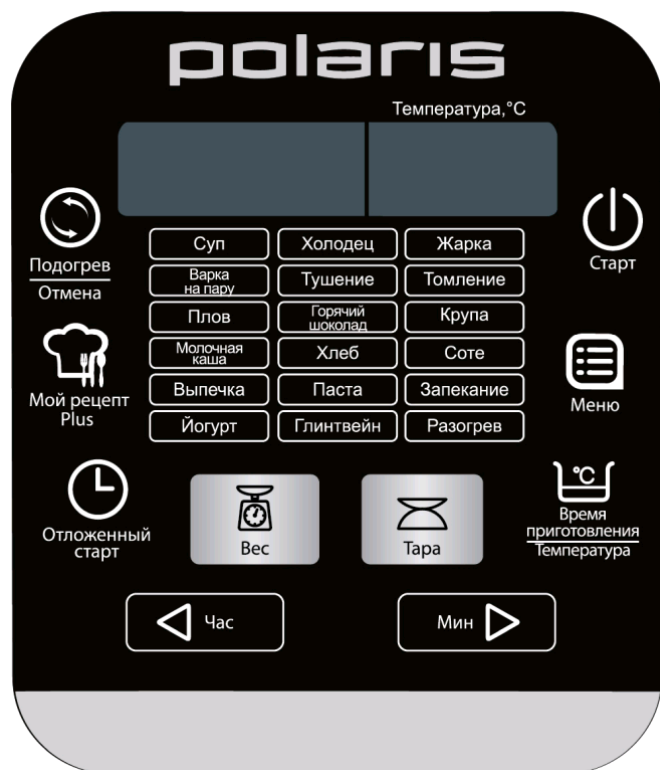

Дисплей

“СТАРТ”  
батырмасы

“ЖЫЛЫТУ  
/БОЛДЫРМАУ”  
батырмасы

“МЕНИҢ  
РЕЦЕПТИМ PLUS”  
батырмасы

“КЕЙІНГЕ  
ҚАЛДЫРЫЛҒАН  
СТАРТ” функциясы

- Дисплейдің бетінде тағам дайындаудың уақытысы мен температурасы көрсетіледі, егер тағам дайындау бағдарламасы бойынша температуралық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған болса.
- Бұл батырманың көмегімен мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімі бойынша алдын ала таңдалған тағам дайындау бағдарламасын іске қосуға болады.
- Тағам дайындау барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті, іске қосылып тұрған тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде ғана құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтатады және іске қосады.
- Қажет болған жағдайда “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың көмегімен кез келген тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Содан кейін құрылғы күту режиміне ауысады.
- Егер құрылғы күту режимінде болса (тағам дайындау бағдарламалары іске қосылмаған жағдайда), оның “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басып жіберген кезде, уақыттың тікелей санау үдерісі басталады да, ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылады.
- Тағам дайындау бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде, осы “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басып жіберген кезде, құрылғының баптау жүйесіндегі жадында барлық алдын ала орнатылған уақыттық және температуралық мәндер жойылады, сонымен қатар, бұл батырмасының көмегімен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны күту режиміне ауыстыруға болады.
- «Жылыту/Болдырмау» батырмасының жарық индикаторы жарқыраған кезде, бұл жылыту режимі іске қосылғанын білдіреді немесе іске қосылып тұрған әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетінін білдіреді.
- “Менің рецептім Plus” белгісі бар батырмасының көмегімен тағам дайындаудың әрбір әзірлеу кезеңдерінде тағам әзірлеу уақытысы мен температураның мәнін қолмен басқарып реттеп алуға болатын әмбебап «Менің рецептім Plus» 3 сатылы режиміне ауысуға болады. «Менің рецептім Plus» бағдарламаның параметрлерін реттеу режиміне ауысқан соң, бұл батырмасын қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басқан сайын әзірлеу кезеңдерінің арасында алға не артқа қарай циклді тәсілмен ілгері жылжып, әрбір келесі әзірлеу кезеңіне ауысуға болады.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосқан кезде, бұл сізге белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағын қарап шығыңыз.





“МӘЗІР”  
батырмасы

 / Сағат” және  
 / Минут”  
батырмалары

“ТАҒАМ  
ДАЙЫНДАУ  
УАҚЫТЫ/  
ТЕМПЕРАТУРА”  
батырмасы

“САЛМАҚ”  
сенсорлық  
батырмасы

“ЫДЫС”  
сенсорлық  
батырмасы

- Бұл батырманы тағам дайындаудың 10 автобағдарламаларының тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.
- “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра сіз алға қарай ілгері жылжып, келесі бағдарламаға ауыса аласыз, сол сәтте құрылғының басқару панелінде таңдалған тағам дайындау бағдарламасына сәйкес оның жарық индикаторы жанады және құрылғының бір реттік дыбыстық сигнал естіледі.
- Бұл батырмалардың көмегімен, тағамның рецептісіне сәйкес, барлық тағам дайындау бағдарламаларында тағам әзірлеудің уақыттық және температуралық параметрлерін әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алуға болады (егер бұл тағам дайындау бағдарламалары бойынша қарастырылған болса).
- Тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін белгілеу/өзгерту барысында  /Сағат” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, сандық сағат мәндерін көбейтіп өзгертуге болады, ал  / Минут” батырмасын қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, сандық минут мәндерін көбейтіп өзгертуге болады. Тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін белгілеу/өзгерту барысында  сағат белгісі бар батырмасын қолдана отырып, тағам әзірлеудің температуралық мәнін көбейтіп өзгертуге болады, ал мына  минут белгісі бар батырмасының көмегімен температураның сандық мәндерін азайтып өзгертуге болады.
- Бұл батырманың көмегімен әрбір таңдалған тағам дайындау бағдарламаның параметрлеріне сәйкес тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу кезеңінен температуралық параметрлерін реттеу кезеңіне ауысуға болады (егер де, таңдалған тағам дайындау бағдарламасы бойынша температуралық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған болса) және бұл батырмасын қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, тағам дайындау бағдарламаның параметрлерін реттеу кезеңдерін кері бағытта да орындауға болады.
- Бұл сенсорлық батырмасы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы таразы функциясын іске қосады/ сөндіреді.
- Бұл сенсорлық батырмасын басқан кезінде тостақта тағам өнімдерін өлшеу барысында, дисплейде салмақтың көрсеткіші нөлге теңеледі.

#### 4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

1. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап шығарып алыңыз, содан кейін оның сыртынан және ішінен барлық орама материалдарын және жарнамаға қатысты материалдарын алып тастаңыз.

2. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізілген оның барлық жеткізілім жиынтықтығына кіретін құрамдас бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқауды шығарып алыңыз.
3. Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
4. Құрылғының сыртқы корпусынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларын алып тастаңыз. Құрылғының сыртқы корпусын жұмсақ, сәл дымқыл ысқышпен сүртіп шығыңыз.
5. Құрылғының тостағын сабынды жылы сумен жуып, таза сумен шайыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті заттары бар жуғыш не тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Содан кейін оны әбден құрғатып сүртіп шығыңыз да, кептіріңіз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ



**Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз.**

**Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күюі мүмкін және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түгін шығуы мүмкін.**

### 5.1. Жұмыс тәртібі

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз не бөгде иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өңдеу қажет, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Құрылғының тостағында суды қайнатқаннан кейін, яғни оның тостағын өңдеп болған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз, құрылғы суығанша оның қақпағын ашып, ашық күйінде орнатып қалдырыңыз, құрылғы суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны құрғақ матамен ол әбден құрғақ болғанша сүртіп шығыңыз да, оны жақсы желдетілетін жерде орналастырып қойыңыз және оның қақпағын тығыздатпай, ашықты түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз. Құрылғының тостағын құрылғыдан шығарып алу керек.

1. Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз.  
**Назар аударыңыз:** Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды, сондай-ақ құрылғының ішкі тостағында бүлінулер бар болса немесе оның корпусы деформацияланған немесе ішіне майысқан болса, оны қолданбаңыз.
  - Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай тамақ қалдықтарының және қандай да бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын («Қуыру», «Паста» бағдарламалардан басқа бағдарламаларын қолданған кезінде) құрылғының тостағына салыңыз.
  - Тағам рецепті бойынша берілген тағам дайындау нұсқауларын, сондай-ақ тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы берілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.
  - «Қуыру» және «Паста» әзірлеу бағдарламаларын қолдану барысында, тағамдық өнімдерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына, ол алдын ала толық жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана, оған тағамдық өнімдерін салуға болады.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде орнатылған тостақты бір жақтан екінші жаққа сәл айналдырып, ол қыздыру қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап айналдыра бұрап орнатыңыз.
  - «Қуыру» бағдарламасын қолданған кезде, қыздыру үдерісі тостақтың түбінде аз мөлшерде сұйық май құйылған құрылғыда орнатылған бос тостағымен жүзеге асырылады, яғни қыздыру үдерісі келесі әдіспен жүргізіледі, алдымен құрылғының тостағына аз мөлшерде сұйық күнбағыс май құйып немесе сары май салып, оны құрылғыда әбден қыздырып алған жөн, содан кейін қажетті

тағамдық өнімдерінің барлығын тостаққа сұйық майдың мөлшеріне қарай салу қажет. «Паста» бағдарламасын қолдану барысында, тағам әзірлеудің рецептісіне сәйкес, қыздыру үдерісі сумен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға орнатқан соң ғана жүзеге асырылады. Қыздыру үдерісі барысында құрылғының қақпағы жабық болуы керек. Қыздыру үдерісі аяқталғаннан кейін, аталмыш режимінде, құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін жеткен кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі. Сонымен қатар, бұл ретте тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы тек құрылғының дыбыстық сигналы естілген соң ғана басталады.

4. Тағам әзірлеу барысында, тамақ дайындау бағдарламаның ерекшеліктеріне қарай және тағам әзірлеудің рецептісіне сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы жабық немесе ашық күйінде қалдыруға болады.

5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.

6. “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басып, мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімінен кез келген тамақ әзірлеу бағдарламасын таңдап алыңыз.

7. Тағамның рецептісіне сәйкес тамақ өнімдерін пісіру үшін барынша сай келетін тағам әзірлеудің уақыттық мәнін белгілеңіз.

8. Тағам дайындау рецептісіне сәйкес, тамақ өнімдерін дайындау үшін, барынша сай келетін тағам әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз (тағам әзірлеудің температуралық мәнін тек «Қуыру» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.

• Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әрбір тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамасында келтірілген, бұл кеңестерді басшылыққа ала отырып, олардың барлық нұсқауларын қолданыңыз.

**Назар аударыңыз!** Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

• Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айырын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.

• Дисплейдің бетінде индикация ( - - - ) жанады.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.



• Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

• “МЭЗІР” батырмасын қайта-қайта біртіндеп басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра сіз алға қарай ілгері жылжып, келесі бағдарламаға ауыса аласыз.

• Құрылғының басқару панелінің бетінде, таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, тағам дайындау бағдарламасының атауының жанында орналасқан жарық индикаторы жанады.

**Назар аударыңыз! Құрылғының басқару панеліндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.**

• “ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ/ ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар батырмасын басыңыз. Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.



• Егер тағам әзірлеу рецептіде қарастырылған уақыт бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерінен өзгеше болған жағдайда, “ / Сағат” немесе “ / Минут” белгісі бар батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертіп, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеп алыңыз.

• Тағам дайындаудың уақыттық диапазоны және тағам дайындаудың уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.

**Назар аударыңыз! Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, құрылғының жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп өзгертуге мүмкін емес.**

• “ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ/ ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар батырмасын қайтадан басыңыз.

• Дисплейдің бетінде тағам әзірлеудің температуралық мәні жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды (тек қана әзірлеудің бастапқы температуралық параметрлерін өзгерту мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларын қолданған кезде ғана болады).

• “ / Сағат” немесе “ / Минут” белгісі бар батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, тағам әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертіңіз.

• Тағам дайындаудың температуралық диапазоны және температуралық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.



9. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

**Назар аударыңыз! Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, құрылғының жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, тағам әзірлеудің температуралық параметрлерін реттеп өзгертуге мүмкін емес.**

- “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басыңыз. (Егер де, сіз тағам дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 10 секунд ішінде “СТАРТ” батырмасын баспасаңыз, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық жаңадан белгіленген параметрлері құрылғының жадында сақталмай жойылады, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап құрылғы күту режиміне ауысады).
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- Сол кезде құрылғының басқару панелінде таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, оның атауы жарық индекаторымен бірге “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторы тағам дайындау бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі бойы үздіксіз үнемі жанып тұрады.
- Сонымен қатар, дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жаңады, бұл бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтетіндігін білдіреді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

**Назар аударыңыз!**

Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күюі мүмкін және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құрылғының қалыпты жұмыс істеуі болып саналады да, оның ақаулы екендігін және істен шыққандығын білдірмейді.

10. Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.

- Әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, яғни әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының жұмыс уақытысы аяқталған кезде, құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Содан кейін “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторы сөнеді.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтетіндігін білдіреді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей санағы көрініс табады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазалау алдында, ол суығанша күте тұрыңыз.

11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

**Назар аударыңыз! Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағында орналасқан тұтқасын қолданып, құрылғыны көтеріп, тасымалдауға болмайды, бұл тұтқасы құрылғыны тасымалдау үшін арналмаған. Бұл құрылғының қақпағында орналасқан тұтқасын тек қана әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашу/жабу үшін қолданыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағындағы тұтқасын қолданып, құрылғыны көтеріп, тасымалдау бұл қақпақ жағында орналасқан бекіткіш құлпының бұзылуына не зақымдалуына әкелуі мүмкін.**



## 5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Тағам дайындау үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт 24 сағатты құрайды, бұл тағам дайындау үшін кейінге шегеріліп қалған уақытысының ең максималды ұзақтығы болып табылады.  
*Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.*
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық тағам дайындау бағдарламалары үшін қолжетімді.

- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, мына «Қуыру», «Паста» және «Буда пісіру» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен ерте не кеш, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ертерек немесе одан кейінрек әзірленуі мүмкін (бұл тостақ тағаммен қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).

#### **«Кейінге қалдырылған старт» функциясын белсендіру үшін:**

- “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Тағам дайындау бағдарламасының параметрлерін (тағам әзірлеудің уақыттық және температуралық мәндерін) белгілеңіз.
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ” белгісі бар батырмасын басыңыз.
- Сол кезде “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ” батырмасының жарық индекаторы жанады.
- “ / Сағат” немесе “ / Минут” белгісі бар батырмаларының көмегімен, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз. Уақыттық мәндерін белгілеген кезде таймердегі уақыт көрсеткіштері жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды. Дисплейдің бетінде әзірленудің жалпы уақытының қорытынды мәні көрсетіліп тұрады, яғни бұл әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының жиынтық қорытындысы және оған қоса таңдалған бағдарлама үшін орнатылған әзірленудің жалпы уақытысы болады.
- «Паста», «Қуыру» және «Буда пісіру» бағдарламаларынан басқа тағам дайындау бағдарламаларын қолданған кезде, тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт ең минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен орнатылады.
- “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы соңына жеткен кезде, “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ” батырмасының жарық индекаторы сөнеді, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы тағам дайындау бағдарламаның параметрлеріне сәйкес әрі қарай жалғаса береді.

### **5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату**

Қажет болған жағдайда, Сіз кез келген уақытта тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтата аласыз.. “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар батырмасын басыңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап құрылғы күту режиміне ауысады.

#### **Назар аударыңыз!**

Егер де, Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр энергиясын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет белгіленген уақыттық және температуралық мәндер құрылғының жадында сақталады. Электр жүйедегі электр қуат оралған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылады да, электр қуат ауытқып кеткен сәттен бері тоқтап қалған әзірлеу бағдарламасының орындалуын өз бетімен жалғастыра, тағам дайындау үдерісін жүзеге асыруды бастайды.

Егер де, Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр энергиясын толық беруін ұзақ уақытқа тоқтатқан кезде құрылғы суып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр энергияны беруді қайта жалғастыра бастаған кезде, тағамды ойдағыдай дайындау үшін, сізге бұл тағам дайындау бағдарламаны басынан бастап қайта іске қосу қажет болуы мүмкін.

### **5.4. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағам өнімдерінің салмағын өлшеу функциясы**

Тағам дайындау кезінде, пісіретін тағам дәмді болып шығуы үшін, сіз дайындалатын тағам түріне сай, сондай-ақ тағамның рецептісіне сәйкес тағамға қосылатын кейбір тағамдық ингредиенттерінің ( күрделі қосындылардың не қоспаның) арасалмағын қатаң сақтай отырып, оның рецепті бойынша ұсынылған мөлшерлігін де дәл өлшеп алуға кеңес беріледі, себебі, бұл жағдайда өлшеудің дәлдігі аса маңызды орын алады, сонымен қатар, оның қажетті кейбір тағамдық ингредиенттердің барлығын рецептураға сәйкесінше қосу реттілігін де сақтаған дұрыс. Бірақ PMC 0576ADS үлгідегі әмбебап ас әзірлегіш құрылғының арқасында тамаққа салынатын тағам өнімдерінің салмағын анықтау үшін қосымша асүйлік таразы сияқты өлшеуіш аспабы қажет емес, себебі бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам өнімдерінің салмағын өлшеу функциясы бар.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының тостағанына кейбір тағамдық ингредиенттерінің (күрделі қосындылардың не қоспаның) салмағын дәл өлшеп салу үшін:

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы күту режимінде болған кезде “САЛМАҚ” белгісі бар сенсорлық батырмасын бір мәрте сәл ғана қысқа басыңқырап жіберіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, дисплейдің бетінде таразы белгісі жанып көрініс табады.

- Дисплейдің бетінде мына «0000G» өлшем бірлігінің белгісі көрсетілгенше, күте тұрыңыз.
- Дисплейде тамаққа салынатын әрбір тағамдық ингредиенттерінің салмақ мәні тағамның рецепті бойынша берілген салмақ мәніне (салмаққа/мөлшеріне) сай болып көрсетілгенше, құрылғының тостағына қажетті тағамдық ингредиенттерін аз-аздап салып қосыңыз.
- Құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттерін салу үшін құрылғыдағы “ЫДЫС” сенсорлық батырмасын бір мәрте сәл ғана қысқа басыңқырап жіберіңіз де, дисплейдің бетінде мына «0000G» өлшем бірлігінің белгісі көрсетілгенше, күте тұрыңыз. Содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының тостағына тағамдық ингредиенттерін салуға болады.
- Құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттерін салып, өлшеп болған соң, “ЫДЫС” сенсорлық батырмасын қайтадан бір мәрте сәл ғана қысқа басыңқырап жіберіңіз, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне өтеді. Дисплейдің бетінде таразы белгісі сөнеді.

**Максималды 140-160 градус температурада ұзақ уақыт (1 сағаттан аса) артығырақ пайдалану кезінде таразының көрсеткіштері бұрмалауы мүмкін.**

### **5.5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу**

Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, яғни тағам дайындау үдерісі орындалып жатқан кезде, Сіз әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан ала үзіп тастап, тоқтата аласыз.

Ол үшін құрылғыда тағам дайындау бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылып жатқан кезінде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін үзіп тастап, болдыртпау үшін мына “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу қажет.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.

ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін “СТАРТ” белгісі бар батырмасын тағыда бір рет басыңыз, сол кезде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы қайта жанады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

### **5.6. Тағам дайындау бағдарламалары**

#### **«Менің рецептім Plus» бағдарламасы**

«Менің рецептім Plus» бағдарламада әзірлеудің бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын үш сатылы тағам әзірлеу кезеңдерінде өздігінен қолмен басқарып, әзірлеудің уақыттық және температуралық мәндерін белгілеуге болады, сонымен қатар «Менің рецептім Plus» бағдарламасы Сізге белгілі бір уақытқа қарай әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада бір, екі немесе үш автоматты түрде ауысатын әзірлеу кезеңдерін (қадамдарды) таңдауға және олардың параметрлерін реттеп алуға болады. «Менің рецептім Plus» әзірлеу бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

1. Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

2. Қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

4. Тағам әзірлеу барысында, тағам әзірлеу рецептісінің нұсқауларына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдырыңыз немесе құрылғының қақпағын ашып, құрылғыны қақпақсыз, ашық күйінде қалдыруға болады.

5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.

• Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай тамақ қалдықтарының және қандай да бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

• Тостаққа салынатын тағамдық ингредиенттерінің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша тағамдық ингредиенттерінің ұсыңылған мөлшерлігін, сондай-ақ әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттерінің салу реттілігін әрдайым сақтаңыз.

• Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

#### **Назар аударыңыз!**

**Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.**

• Дисплейдің бетінде индикация «- - -» жанады.



• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

• Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айырын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.



6. “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” белгісі бар батырмасын басыңыз.

7. Тағамның рецептісіне сәйкес тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың уақытын белгілеңіз.

- Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.
- Құрылғының басқару панеліндегі “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасының жарық индикаторы және “СТАРТ” белгісі бар батырмасының жарық индикаторы жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- Дисплейдің бетінде «Менің рецептім Plus» бағдарламасының бірінші әзірлеу кезеңінің орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні, сонымен қатар тағам дайындау бағдарламасының бірінші кезеңінің индекаторы жанады.
- Дисплейдің бетінде әзірлеудің уақыттық мәні жыпылықтай бастайды.



• Бұл бағдарламаның бірінші әзірлеу кезеңінде тағам әзірлеу үшін тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, ол үшін “/Сағат” немесе “/Минут” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз.

- «Менің рецептім Plus» бағдарламаның барлық үш әзірлеу кезеңдерінің жұмыс уақытысының ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағат құрайды.
- Тағам әзірленудің бір кезеңінің жұмыс ұзақтығы максималды – 4 сағат құрайды.

- “/ Сағат” және “/ Минут” белгісі бар батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың уақыттық мәндерін ауыспалы қадаммен белгілеңіз. Сонымен, тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны:  
5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,  
45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,  
1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, уақыттық диапазонын 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,  
3 сағаттан бастап 10 сағатқа дейін болса, уақыттық диапазонын 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.

**140°C-тан асатын әзірлеу температурасы барысындағы кезеңдердің ұзақтығы максималды – 3 сағатты құрайды (яғни 3 сағаттан артық аспауы тиіс).**

8. Тағамның рецептісіне сәйкес тағам дайындаудың температурасын белгілеңіз.

- “ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ/ ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар батырмасын басыңыз.
- “/Сағат” және “/Минут” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың температуралық мәнін белгілеңіз.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін ауыспалы қадаммен, белгіленген параметрлеріне сәйкес, вариацияланып өзгертіліп тұруы мүмкін.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы: 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 5°C градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады; ал 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 5°C градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

9. Тағам дайындау бағдарламаның келесі әзірлеудің кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.

- “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” белгісі бар батырмасын басыңыз.
- Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның екінші әзірлеу кезеңінің индикациясы және бұл екінші әзірлеу кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген уақытының бастапқы мәні жанып, көрініс табады.
- Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз, 1-ден 3-ке дейінгі қажетті тағам әзірлеу кезеңдерінің сандарың бағдарламалаңыз.
- “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу уақытының кері санағы көрініс табады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген әзірлеу параметрлері бойынша тағам дайындау бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.

10. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

- Дисплейдің бетінде “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” және “СТАРТ” белгісі бар батырмаларының жарық индикаторлары жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы, яғни құрылғыда тағам дайындау бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылып жатқан кезінде үздіксіз үнемі жанып тұрады.
- Сондай-ақ, тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше тағам әзірлеудің кезеңдерінің жұмысы орындалып жатқан кезде, олардың жарық индикаторлары, іске қосылып тұрған тағам әзірлеу кезеңіне сәйкес кезек-кезегімен жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- Әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі. Құрылғының жұмыс индикаторы сөнеді.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тура санағы көрініс табады.

11. Тағам дайындау бағдарламаның аяқталуы.

12. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратып алыңыз.

### «Көже» бағдарламасы

«Көже» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі сорпалар мен көжелерді және басқа да, тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Көже» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Көже» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып, суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Іркілдек» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 6 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағаттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Қуыру» бағдарламасы**

«Қуыру» тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерін аздап қызартып қуырып алу үшін арнайы арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, тамақ әзірлеудің қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Қуыруға қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостақтағына тек (тостақ алдын ала қыздырылғын соң) оның ішіндегі май қызғаннан кейін және әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін ғана тостақтағы сұйық майдың мөлшеріне қарай салуға кеңес беріледі.

#### **Назар аударыңыз!**

«Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Бұл «Қуыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Тағамдық өнімдерін қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 100°С градустан бастап 160°С градусқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды

10°С градустық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

Құрылғының тостағына тағам өнімдерін салмай тұрып, “СТАРТ” батырмасын басу арқылы бұл «Қуыру» тағам дайындау бағдарламаны іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылғанын білдіретін құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салыңыз.

Тағамды қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет және тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Егер тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Буда пісіру» бағдарламасы**

“Буда пісіру” тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерінің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы тағамды буда пісіруге арналған ыдыс (буда пісіргіш-контейнер) әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, яғни бұл ыдыс әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізіледі. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың ½ көлемі. Сүмен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Тағамдық өнімдерді не тағамды буда пісіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына 500-700 мл. су құюға кеңес беріледі. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйған соң, оны әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз. Содан кейін қажетті тағамдық өнімдерін барлығын буда пісіруге арналған ыдысқа (буда пісіргіш-контейнерге) салыңыз, контейнерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 5 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды

1 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Бұқтыру» бағдарламасы**

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасы рагу, ет және көкөністен жасалатын әр түрлі тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Қолдайтын температура тағамдық өнімдерінің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты эмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, эмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап эмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Палау» бағдарламасы**

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық ингредиенттермен толтырылған тостақты эмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, эмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау

### **«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы**

Бұл «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оларға ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты эмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, эмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 5 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды

10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап эмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Ыстық шоколад» бағдарламасы**

Бұл «Ыстық шоколад» бағдарламасы ыстық және хош иісті шоколад сусынды дайындау үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Ыстық шоколад» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, эмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық ингредиенттермен толтырылған тостақты эмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 15 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 30 минутқа дейін тағам дайындау

уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Палау» тағам дайындау бағдарламасын iске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

#### **«Жарма» бағдарламасы**

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарламасы жармадан пайдалы, керемет үгiлгiш гарнирлердi әзірлеу үшiн арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйiнде** қалдыруға кеңес берiледi.

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарлама үшiн кейiнге қалдырылған старт функциясы қолжетiмдi, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібi» 5.1. тармағында көрсетiлген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерiн қолданыңыз.

Пiсiруге қажеттi тағамдық ингредиенттерiн барлығын, тағам дайындау рецептiсiне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық ингредиенттермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының iшiне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкi қалпы бойынша белгiленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәнi – 40 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейiн тағам дайындау бағдарламаның белгiленген параметрлерiне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкiн, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Жарма» тағам дайындау бағдарламасын iске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

*«Жарма» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірiлген тағамды ЖЫЛЫТУ режимiнде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берiлмейдi.*

#### **«Нан» бағдарламасы**

Бұл тағам дайындау бағдарламасы алдын ала ашытып, иленген қамырдан нанды пiсiруге арналған. Бұл «Нан» бағдарламасы екi сатылы болып табылады. Бағдарламада тағам әзірлеудің бiрiншi кезеңi – қамырды ашытып даярлау, бұл үдеріс әзірлеудің өте төмен температурада жүредi. Бағдарламада тағам әзірлеудің екiншi кезеңi – пiсiру, ол жоғарғы температурада iске асады. Бұл бағдарламада тағам әзірлеу барысында құрылғының қақпағы жабық күйiнде болуы тиiс. Осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібi» 5.1. тармағында көрсетiлген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерiн қолданыңыз.

бағдарламаның белгiленген параметрлерiне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкiн, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Ыстық шоколад» тағам дайындау бағдарламасын iске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

#### **«Сүтті ботқа» бағдарламасы**

Бұл «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламасы сүт өнiмдерден сүт көжелердi және ботқаларды әзірлеу үшiн арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйiнде** қалдыруға кеңес берiледi.

Бұл «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарлама үшiн кейiнге қалдырылған старт функциясы қолжетiмдi, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібi» 5.1. тармағында көрсетiлген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерiн қолданыңыз.

Пiсiруге қажеттi тағамдық ингредиенттерiн барлығын, тағам дайындау рецептiсiне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнiмдерiмен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының iшiне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкi қалпы бойынша белгiленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәнi – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейiн тағам дайындау бағдарламаның белгiленген параметрлерiне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкiн, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламасын iске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

*«Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірiлген тағамды ЖЫЛЫТУ режимiнде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берiлмейдi.*

#### **«Соте» бағдарламасы**

Бұл «Соте» тағам дайындау бағдарламасы соте және басқа да бұқтырылған көкөнiстерден әр түрлi тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйiнде** қалдыруға кеңес берiледi.

Бұл «Соте» тағам дайындау бағдарлама үшiн кейiнге қалдырылған старт функциясы қолжетiмдi, осы пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.



Дайын қамырды тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

Бұл бағдарламаның бірінші тағам әзірлеу кезеңінде тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ/ ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар батырмасын басу арқылы тағам әзірлеудің екінші кезеңін бағдарламалаңыз. Бағдарламаның 2-ші тағам әзірлеу кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.

Бұл бағдарламаның 2-ші тағам әзірлеу кезеңінде тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Нан» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдерімен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Соте» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Дәмді пісірмелер» бағдарламасы

«Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан тағы басқа да түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

*Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

*Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Көмештеп қыздырып пісіру» бағдарламасы

Бұл «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмештеп қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалармен басқа да, әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз..

Көмештеп қыздырып пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам

### «Паста» бағдарламасы

Бұл «Паста» тағам дайындау бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы арналған.

**Назар аударыңыз!**

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **су қайнағанша** құрылғының қақпағын жауып, оны **жабық күйінде ұстауға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ **тағамдық өнімдерді** әмбебап ас әзірлегіш құрылғының **тостағына салғаннан кейін құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі кейбір тағамды қайнатып пісірген кезде, тағам бұрқылдап қайнай бастайды, сол кезде тағам қайнағанда оның бетінде көбік көбейіп түзілуі мүмкін.

Бұл «Паста» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі. Сүмен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 8 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Паста» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін оның тостағына макарон өнімдерін салыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» тағам дайындау бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°C) сақталады. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Йогурт» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдерімен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 8 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады

әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Глинтвейн» бағдарламасы**

Бұл «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарламасы глинтвейн әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарлама үшін кейiнге қалдырылған старт функциясы қолжетiмдi, осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз. Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерiн барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнiмдерiмен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкi қалпы бойынша белгiленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 40 минутқа дейiн тағам дайындау бағдарламаның белгiленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкiн, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Йогурт» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады. «Йогурт» бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауыспайды.

### **«Жылыту» бағдарламасы**

Бұл «Жылыту» тағам дайындау бағдарламасы дайын тағамды не тағам өнiмдерiн жылыту үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Кейбiр тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейiн бақылауды, араластыруды, кері бетке аударуды қажет етеді, бұл жағдайда құрылғының қақпағын ашық қалдыруға жол беріледі.

Егер де, тамақты жылыту барысында, тағам белгiленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейiнгi сәттен едәуiр ертерек жылыту деңгейiне дейiн жететiн болса, бұл бағдарламаның орындалуын белгiленген аяқталу уақытына дейiн үзiп тоқтатуға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндiру қажет.

Бұл «Жылыту» тағам дайындау бағдарлама үшін кейiнге қалдырылған старт функциясы қолжетiмдi, осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетiлген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерiн қолданыңыз.

Сіз жылытқыңыз келген, әзірiлген тағамды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағаммен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкi қалпы бойынша белгiленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 20 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейiн тағам дайындау бағдарламаның белгiленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкiн, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Жылыту» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейiн, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетiлген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### Дайындау технологиясы Sous-vide (су-вид)

1. Өнімді вакуумдық пакетке салыңыз.
2. Тостағанға жеткілікті су құйыңыз.
3. Менің рецептім қосу функциясын таңдаңыз.
4. Өнімге байланысты температура мен уақытты кестеге сәйкес орнатыңыз.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ТЕМПЕРАТУРА (С)	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
<b>КУРИЦА</b> Нежная и сочная куриная грудка Мясо куриного бедра сочное и легко отделяется от кости	<b>65°C</b> <b>75°C</b>	<b>1-3 часа</b> <b>45 мин - 5 часов</b>
<b>ГОВЯДИНА</b> Средняя готовность/ Medium	<b>58°C</b>	<b>1-2 часа</b>
<b>СВИНИНА/ Отбивная</b> Розовое сочное мясо Белое сочное мясо	<b>62°C</b> <b>70°C</b>	<b>1-3 часа</b> <b>1-3 часа</b>
<b>РЫБА</b> Нежная рыба	<b>40°C</b>	<b>от 40 мин до 1 часа 10 мин</b>
<b>Картофель, морковь</b>	<b>64°C</b>	<b>от 1 часа 30 минут до 3 часов</b>

### 5.7. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі

Тағам дайындау бағдарламасы	Бағдарламаның орындалуына әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеудің бастапқы параметрлері, әзірлеу уақыты мен температурасы *	Уақыттық және температуралық диапазонын өзгертіп, тағам әзірлеудің параметрлерін реттеу	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Менің рецептім PLUS	<p>Тағам әзірлеудің уақыттық мәні - 5 минут.                      («Менің рецептім PLUS» тағам дайындау бағдарламаның барлық үш әзірлеу кезеңдерінің жұмыс уақытысының ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағатты құрайды;                      Тағам әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының ұзақтығы максималды – 12 сағат.)                      Тағам әзірлеудің температуралық мәні: 35°C градустан бастап – 160°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.</p>	<p><b>Тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны:</b>                      5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады;                      45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады;                      1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады;                      3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады;                      3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 15 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.  <b>Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, тағам әзірлеудің температуралық диапазоны:</b>                      35°C градустан бастап - 110°C градусқа дейін болса, температуралық диапазонын минималды –5°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады;                      110°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды –10°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.</p>	Ашық / Жабық	Бар
Көже	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 97°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар

Іркілдек	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 6 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 93°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 сағаттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Қуыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 30 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады. Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны: 100°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды –10°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.	Ашық	Бар
Буда пісіру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 5 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 115°C градустан бастап -120°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Бұқтыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 2 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 93°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Бұқтырып дәмдеу	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 5 сағат/ Тағам әзірлеудің бірінші ширек сағатының ішінде- 45°C градус; Тағам әзірлеудің екінші ширек сағатының ішінде - 65°C градус; Тағам әзірлеудің үшінші ширек сағатының ішінде- 85°C градус; Тағам әзірлеудің төртінші ширек сағатының ішінде-95°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Палау	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 120°C градустан бастап -125°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Ыстық шоколад	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 15 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 100°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Жарма	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 40 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 115°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын	Жабық	Бар

			минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.		
Сүтті ботқа		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 95°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Нан	1 кезең	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 2 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 35°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 2 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
	2 кезең	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 145°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.		
Соте		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 2 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 90°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Дәмді пісірмелер		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 130°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 3 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Паста		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 8 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 105°C градустан бастап -115°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап – 20 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Су қайнағанша жабық, су қайнағаннан кейін ашық	Бар
Көмештеп қыздырып пісіру		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 30 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 145°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 2 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Йогурт		Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 8 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 38°C градустан бастап -42°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 4 сағаттан бастап – 12 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар

Глинтвейн	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 30 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 65°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 40 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Жылыту	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 20 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 105°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар

\* Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.

**Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.** Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

**Мысалы:** егер тостақтың ішінде су болса және 115°C-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сүмен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

**Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:**

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгертін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

**Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:**

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сүмен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °C-тан аса алмайды.

**Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.**

## 6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін құрылғыны алдын ала тазалап алған жөн, оны тазартпас бұрын әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, оның ішін әркез тағам қалдықтарынан және өзге де ластанулардан сүртіп тазалаңыз.
- Тазалау барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде немесе жуу барысында құрылғының ластанған жерлерін, кір бөліктерін тазалау үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер де, тамақ қалдықтары (жұғын) құрылғының ішкі тостағына жабысып, қатып қалған болса, тостақты жуудың алдында сүмен толтырып қойыңыз. Тостақты жуып болғаннан кейін, оны құрғақ мата сулықпен әбден құрғатып сүртіп шығыңыз.
- Құрылғының сыртқы корусын ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды, оны судың астында жумаңыз. Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ, сәл дымқыл мата сулықты немесе ыдыс жууға арналған ысқышты қолданыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Тостақты ыдыс-аяқ жуатын машинада жуған кезде, оның алюминий жабынымен қорғалмаған беттерінде күйе сияқты қара қоңыр ластағыш өңез пайда болуы мүмкін немесе тостақтың жабыны бүлінген жерлеінде түсі өзгеруі мүмкін.
- Бу бөліп шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін, оны жүйелі түрде сүмен тазарту қажет. Клапандағы бұды бөліп шығаратын саңылауының бітелуіне жол бермеңіз. Бу бөліп шығаратын клапанын жүйелі түрде шешіп, тазартыңыз.
- Әрбір тағам дайындау үдерісінен кейін құрылғының артқы қабырғасында орналасқан конденсат қабылдағыш құралын шешіп алыңыз. Конденсат қабылдағышты босату қажет, содан кейін оны жуып-шайып алыңыз да, құрғақ мата сулықпен сүртіп құрғатыңыз, содан соң оны өз орнына орнатыңыз.



- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құрылғымен бірге жеткізілген, яғни құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Уақыт өте келе тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сүмен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның болшектері мен керек-жарақтарын тазарту үшін абразивті заттары бар жуғыш немесе тазартқыш құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

## 7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр құрылғылардың тасымалдануы, жүк тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.
- Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсуінен, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін, яғни жоғарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.
- Электр құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электр құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

## 8. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

## 9. ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



**Назар аударыңыз!** Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлік құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі негізгі қауіпсіздік қағидаларын және қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелері мен шараларын қатаң сақтау қажет.

## 10. ЭЛЕКТР ТҰРМЫСТЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.

- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дене қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
  - Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
  - Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
  - Құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеріп шығуы тиіс.
  - Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.
- Назар аударыңыз! Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
  - Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айырын бірден электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
  - Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**

- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді ұшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз. Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны электр желілік баусымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады.
- Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлік қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлік қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатына жататын тұлға тарапынан ғана жүзеге асырылуы керек, яғни аталған жұмыстарды қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалану қажет.

## 11. ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да, сол секілді өрт қауіптілігі бар өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Құрылғыны тікелей қабырға мен жиһаздардың жақын маңында орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл бу тию салдарынан жиһаз заттарының және қабырғаның сыртқы қабатының өзгерістеріне, мысалы пішін түрінің өзгеруіне, деформациялануына, сондай-ақ, олардың бүлінуіне, сыртқы түс түрінің өзгеруіне не жоғалуына, қара не ақ дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында, оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, оның ішінен бу еркін түрде шығуы қажет.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында, оны негізі берік әрі тегіс, қатты, орнықты, құрғақ және қызуға төзімді жиһаздың бетіне орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарқанмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның бөгде не жағымсыз иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы құрылғыға орнатылмаған болса, тағам әзірлеу бағдарламаларын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ, тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни әзірлеу үдересі барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан тостақты шығарып алуға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны жылу шығаратын көздерінің (қандай да бір электр не газ плитасының) жанында немесе басқа жоғары температурада жұмыс жасайтын жылу не от көздері болып табылатын құрылғылардың қасында пайдалануға болмайды.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны қолыңызбен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы толық суығанша күте тұрыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын желіге қоспас бұрын электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін, яғни электр желідегі кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағам әзірлемесеңіз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электрлік қоректену желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына, сондай-ақ оның ешбір тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр желісіне қосылып тұрған кезде, ешқашан құрылғының орнын ауыстыруға болмайды және оны көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағында орналасқан тұтқасын қолданып, құрылғыны көтеріп, тасымалдауға болмайды, бұл қақпақтағы оның құлыптау батырмасының бұзылуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі оның тостағы тағам өнімдерімен толтырылған болса, оны көтеріп тасымалдауға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, яғни жұмыс үдерісі барысында, оның ішкі тостағына қолыңызды тигізбеңіз.
- Тостақтың ішкі бетін соқпаңыз және күш салып тостақты жуып тазаламаңыз және әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды және агрессивті заттары бар жуғыш құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы тағам өнімдерін араластыру немесе тостақтан шығарып алу үшін металл асүйлік керек-жарақтар мен саймандарын пайдаланбаңыз, бұл металдан жасалған асүйлік саймандар мен керек-жарақтар тостақтың ішіндегі күйге қарсы жабының бүлдіріп алуы мүмкін. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты, пластмассадан жасалған қасықты немесе силиконнан жасалған бұйымдарын қолданыңыз.
- Тағам әзірлеу үдерісі жүріп жатқан кезде тостақтың ішінде асүйлік керек-жарақтары мен саймандарын қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) орнатылмаған болса немесе оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) бүлінген немесе зақымдалған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тығыздауыш дөңгелегін (сақинасын) ауыстыру үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында тамақты, тағамдық өнімдерін немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағамдық өнімдермен аса толтыруға болмайды, яғни тостақты оның максималды (ең жоғарғы деңгейінен) белгісі бар меже сызығынан асыра тағам өнімдермен толтырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабынының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағам пісіру үшін оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, құрылғының тостағын газ немесе электр плитаның үстінде және өзге де электр немесе жылу шығаратын көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын ыдыс-контейнер ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бүлінген (деформацияланған) болса, яғни оның пішіні майысқан немесе оның ішкі жабыны зақымданған болса, ондай тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға орнатып, пайдалануға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе кез келген басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды.
- Құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен құрылғының ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге де бөгде заттар болмауы тиіс, құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.

- Уақыт өте келе тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сумен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 12. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА

Ақауларға қатысты мәселелер	Мүмкін себебі	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мәселе электр қоректендіруде.</li> <li>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс істемейды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – құрылғыны пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді).</li> <li>3. Электроникадан кеткен ақау.</li> </ol>	<p>Құрылғының желілік баусымның айыры электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Құрылғының электр желілік баусымның істікшесі құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p>
Құрылғының жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс істемейді.	Электроникадан кеткен ақау, құрылғының қыздыру элементі ақаулы.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ уақыт әзірленеді.	4. Желіде ток жоқ шығар, тексеріңіз.	Құрылғының желілік баусымның айыры электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	5. Құрылғының қыздыру элементі ақаулы.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	6. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисайып орнатылған немесе құрылғының ішкі тостағында бүлінулер бар шығар, немесе оның корпусы деформацияланған шығар, тексеріп қараңыз, әлде бұл тостақ осы құрылғының моделіне мүлдем сай келмейді.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын қарап тексеріңіз, оның ақаулы еместігіне және құрылғының тостағы өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостақты, осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін, басқа ақаусыз өзгемен алмастырыңыз.
	7. Құрылғының корпусы мен қыздыру қабатының және тостақтың (кастрөлдің) арасында бөгде зат бар немесе (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты шығарып алыңыз, кірді жойыңыз, оның ластанған жерін тазартыңыз.

Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады.	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдарынан пайда болған ақау.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суыған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
---	---	--

**Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.**

### 13. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Құрылғы - 1 дана.  
 Құрылғының электр желілік баусымы - 1 дана.  
 Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.  
 Бұда пісіруге арналған ыдыс- контейнер - 1 дана.  
 Жайпақ қасық – 1 дана.  
 Өлшеуіш стақан -1 дана.  
 Ас қасық – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;  
 Кепілдік талоны;  
 Рецепт кітабы;  
 Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қаптама қорабы);

### 14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PMC 0576ADS** - Polaris сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электр әмбебап ас әзірлегіш құрылғы  
 Кернеуі: 220 - 240 В.  
 Жиілігі: ~50 Гц.  
 Қуаттылығы: 750 Вт.  
 Тостақтың жалпы көлемі: 5 л.  
 Тағам өнімдерін өлшеу диапазоны: 5 гр. 5 000 гр. дейін, өлшеудің максималды салмағы – 9999 гр.

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтынан таба аласыз.

### 15. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

БҰЛ ӨНІМ Кеден Одағының «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), сондай-ақ, «Техникалық құралдардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау рәсімдерінен өтті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификатталды, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес таңбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.

**Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:** 3 жыл  
**Кепілдік мерзімі:** 1 жыл сатып алған күннен бастап санағанда.  
**Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:** 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда.  
**Құрылғының өңделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.**



**Өндіруші:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
1801 Блогі, 18/Ғ, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/Ғ, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Ресей Федерациясындағы және Кеден Одағына мүше мемлекеттердегі өндірушінің импорттаушысы және уәкілетті өкілі:**

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.  
Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

Қытайда жасалған

## 16.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕР

**Бұйым:** Электр әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

**Үлгісі:** PMC 0576ADS

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 12 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
  - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
  - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;

4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, қассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.