



**ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
TESLER PE-20 WHITE**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
2014 г.**

**Tesler™**

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией прибора.  
Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации.



Технические характеристики: 220-240 Вольт, 50Гц, 2000 Ватт

### **Перед первым использованием**

**Важно!** Внимательно прочитайте руководство по использованию плиты электрической перед началом работы.

### **Меры предосторожности**

Во избежание риска возникновения пожара и иных несчастных случаев, обязательно соблюдайте все меры предосторожности при использовании плиты!

- Убедитесь, что напряжение Вашего прибора соответствует напряжению в сети.
- Не используйте плиту при обнаружении поврежденных шнура питания или вилки. Обратитесь в ближайший уполномоченный сервис центр Tesler для починки или замены.
- Во избежание удара током, не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор и шнур питания.

- Не используйте плиту во влажных помещениях и на открытых участках вблизи водоемов и бассейнов.
- Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей, газовых и электрических плит.
- Всегда выключайте прибор из сети после использования, перед разборкой или очисткой.
- Будьте крайне внимательны при работе с плитой. Обратите внимание на желтый значок «Осторожно! Горячая поверхность» на изделии. Он означает, что температура рабочего нагревательного элемента может быть очень высокой.
- Используйте плиту только по прямому назначению.
- Во избежание возникновения пожара, не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Рекомендуется использовать только аксессуары, поставляющиеся в комплекте. При использовании аксессуаров других производителей возможны неполадки в работе плиты.
- Плита предназначена только для домашнего использования.
- Не погружайте Вашу плиту в воду и другие жидкости.
- Разогревая масло или жир, не оставляйте плиту без присмотра.
- Во время приготовления не дотрагивайтесь до плиты, так как поверхность и корпус сильно нагреваются.
- Плита электрическая разработана только для подогрева и приготовления продуктов и не предназначена для иных целей.
- Не допускайте использование прибора с поврежденным шнуром питания или другими компонентами. В случае любых повреждений обратитесь в ближайший уполномоченный сервис центр Tesler.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, не имеющими соответствующих опыта и знаний, если только они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.




### Использование плиты электрической

- Перед первым использованием плиты включите прибор на максимальную мощность на 5 минут. Подобная процедура проводится единоразово без процесса приготовления еды.
- Для максимально эффективной работы Вашей плиты кухонную посуду выбирайте с твердой ровной основой, диаметр которой должен быть от 18 до 20см, а максимальная вместимость не должна превышать 1,5л (при мощности плиты 1500 Ватт), или с диаметром от 15 до 17см и максимальной вместимостью 1л (при мощности плиты 800 Ватт).
- Не желательно использовать кухонную посуду с диаметром дна меньше, чем диаметр основания самой плиты.
- Не зависимо от размеров кухонной посуды, она не должна выступать за пределы нагревательного элемента плиты и не должна закрывать панель управления на приборе.
- Не желательно использовать посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

### Управление

- Переведите переключатель в нужное положение в зависимости от желаемой температуры. Картинка, приведенная ниже, поможет выбрать правильный режим.
- Внимание! Вы можете использовать одновременно обе конфорки, однако следите, чтобы рукоятки кухонной посуды на обеих конфорках не соприкасались.
- Важно! По окончании работы всегда переводите переключатель в режим "0" и выключайте плиту из сети.

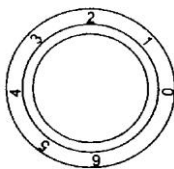

1. Приготовление мягких продуктов на медленном огне и доведение соусов до более густой консистенции.
2. Приготовление на медленном огне.
3. Приготовление на медленном огне большой порции продуктов.
4. Легкое прожаривание мяса и других твердых продуктов.
5. Быстрый подогрев всех блюд.
6. Быстрое приготовление всех блюд.

Внимание! Лампочка-индикатор погаснет после достижения выбранной температуры и будет включаться и выключаться для поддержания нужной температуры.

### Уход и очистка

- Отсоедините шнур питания от сети.
- Не допускайте попадания шнура питания на нагревательный элемент и нагретый корпус плиты.
- Очищайте поверхность плиты мягкой влажной тканью и мягкой чистящей губкой.
- Запекшиеся на плите остатки продуктов легко удаляются чистящей губкой.
- После очистки включите плиту на минуту, чтобы нагревательный элемент быстрее высох.
- Чтобы сохранить исходное покрытие плиты, рекомендуется использовать для очистки средства, специально разработанные для электрических плит.

### Защита окружающей среды



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в уполномоченные сервисные центры.

Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании: [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и эскизы имеют приблизительные значения.

Производитель: Жежианг Тахай Индастри энд Трейд Ко., Лтд.



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.