



Инструкция для Samsung SC4520

[Перейти в карточку товара](#)

 8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных

 www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтайте настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя : Самсунг
Электроник Ко., Лтд,
416 Маэтан 3-донг Еонгтонг-гу
Сувон-си Гисонджи-до
443-742 Корея



Модель: SC4520, SC4521, SC4530,
SC4535, SC452A

Сертификат № : РОСС КР.AB57.B00065

Срок действия с 17.01.2011 до 16.01.2014

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроник Ко., Лтд, 271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Квончжу-сити, Республика Корея
Импортер в России: ООО "Самсунг Электроник Рус Компани", 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский
переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя



Класс защиты - II

KZ.0.02.0072

* Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно
прочтайте эту инструкцию.

* Устройство предназначено только для использования в помещении.

Russian

imagine the possibilities

Благодарим вас за приобретение изделия Samsung.
Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте
www.samsung.com/register



Информация по безопасности

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для обращения в будущем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Поскольку приведенные ниже инструкции по эксплуатации охватывают различные модели, то характеристики вашего пылесоса могут незначительно отличаться от тех, что описаны в данном руководстве.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗНАЧКИ ВНИМАНИЕ/ОСТОРОЖНО

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на то, что существует риск серьезной травмы или смерти
 ОСТОРОЖНО	Указывает на то, что существует риск получения травмы или материального ущерба.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗНАЧКИ

	Обозначает вещи, которые вы НЕ должны делать.
	Обозначает указание, подлежащее выполнению.
	Обозначает, что вы должны извлечь вилку из розетки.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.

Информация по безопасности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите инструкцию. Перед включением, проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на паспортной табличке пылесоса.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом если пылесос стоит на влажном коврике или полу. Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Если каким-либо электрическим прибором пользуются дети, либо если пользование осуществляется в присутствии детей, необходимо обеспечить тщательное наблюдение. Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Не допускайте пользование пылесосом без наблюдения. Используйте пылесос только по назначению, указанному в настоящей инструкции.
4. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли.
Опустошайте бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.
5. Перед включением вилки сетевого шнура в розетку переведите переключатель в положение "Stop" (останов) или "Min".
6. Не используйте пылесос для сбора спичек, дымящегося пепла или окурков. Держите пылесос вдали от кухонных плит или других источников тепла. Тепло может привести к деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей пылесоса.
7. Избегайте уборки жестких, острых предметов пылесосом, поскольку они могут повредить детали пылесоса. Не ставьте ничего на шланг. Не блокируйте порты всасывания или выброса.
8. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе. Перед сменой пылевого мешка или контейнера для пыли выньте вилку из розетки сети питания. Во избежание повреждения, пожалуйста, при извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур.
9. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность. Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
10. Вилку из розетки следует извлекать перед началом чистки или обслуживания устройства.
11. Не рекомендуется использовать шнур удлинителя.
12. Если ваш пылесос не работает должным образом, отключите его от сети и обратитесь к уполномоченному представителю по техническому обслуживанию.
13. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или представитель по техническому обслуживанию, либо во избежание возникновения опасной ситуации, квалифицированный специалист.
14. Не переносите пылесос, держа его за шланг.
Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой.
15. Когда пылесос не используется, извлекайте вилку из розетки. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, выключите пылесос.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05 Сборка пылесоса

05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА 06 Выключатель Вкл./Выкл.

06 Сетевой шнур

07 Регулятор мощности

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИЛЬТР

08


- 08 Применение принадлежностей
- 09 Инструменты для обработки полов
- 10 Опустошение бункера для уловленной пыли
- 11 Когда следует чистить пылевой мешок
- 12 Чистка пылевого мешка
- 13 Чистка фильтра, защищающего электродвигатель
- 13 Чистка выходного фильтра

СТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


14

сборка пылесоса


01 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

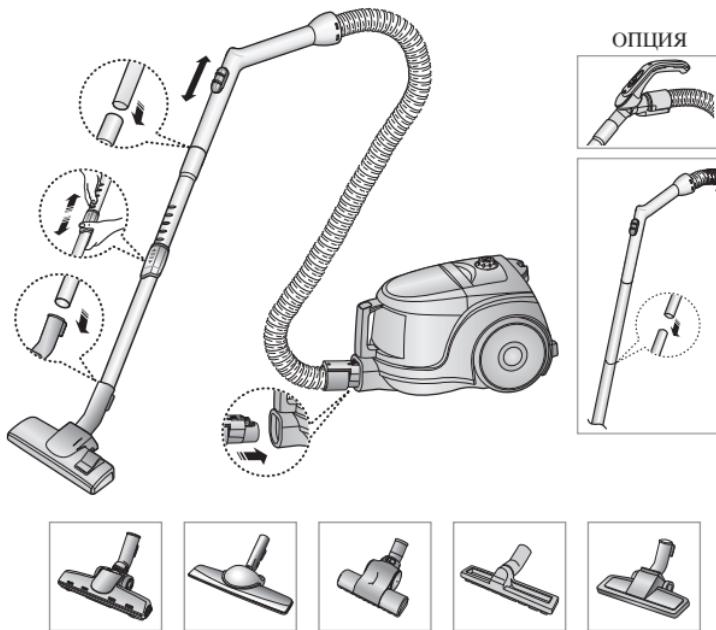

- ★ • Пожалуйста, не нажимайте на кнопки ручки бункера для уловленной пыли при переноске устройства.

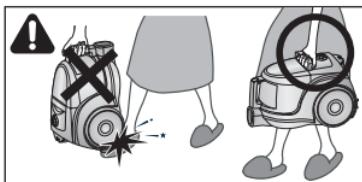


- ★ • При хранении, «паркуйте» нижнее сопло.

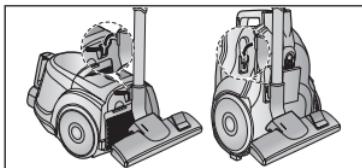


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ.


1) ВАРИАНТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ

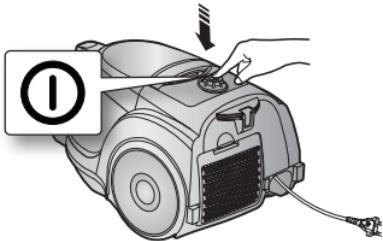


2) ВАРИАНТ ВКЛ/ВЫКЛ

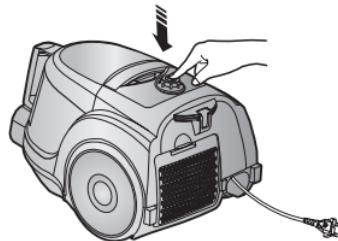

• При извлечении вилки из розетки держитесь за вилку,
осторожно а не за шнур

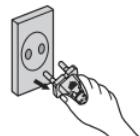


СЕТЕВОЙ ШНУР

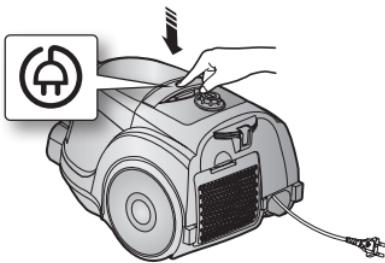

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

- 1) ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА РУЧКЕ (ВАРИАНТ)**
- ПЕРЕМЕСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ STOP
Пылесос выключается (переключается в режим ожидания)
 - СДВИНУТЬ ВПЕРЕД ДО МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Мощность всасывания плавно увеличивается до максимальной величины.

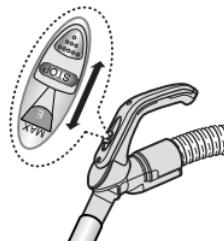

- ШЛАНГ

Чтобы уменьшить всасывание для чистки занавесей, небольших ковриков и других легких материалов, потяните за защелку до открытия отверстия.



- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С УПРАВЛЕНИЕМ НА КОРПУСЕ)

- MIN = Для чувствительной поверхности, например, для чистки туoli.
MAX = Для чистки жестких полов и сильно загрязненных ковров.




инструменты для проведения обслуживания и фильтр


использование принадлежностей

ТРУБКА (ОПЦИЯ)

- Отрегулируйте длину телескопической трубки сдвигая кнопку регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубы, вперед или назад.

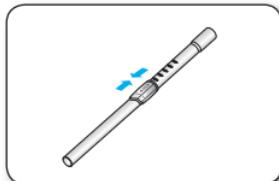


- Чтобы проверить наличие загрязнения в трубке, отделите телескопическую трубку и максимально уменьшите ее длину. Это позволит легко удалить грязь, накопившуюся в трубке.

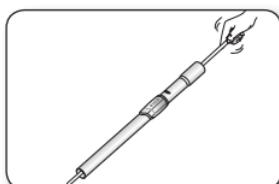


ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (ОПЦИЯ)

- Предназначена для чистки мебели, полок, книг и т.д.

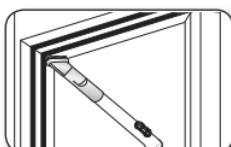


- Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, узких мест, углов, зазоров между занавесками.

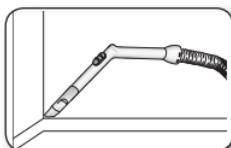


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ

2-ЩЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ (ОПЦИЯ)

- Отрегулируйте положения входного рычага в зависимости от поверхности пола.

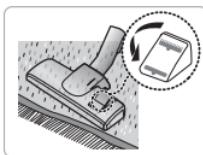

Чистка ковра

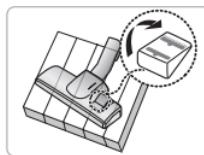

Чистка пола

- Если входное отверстие засорено, полностью удалите загрязнение.



ЩЕТКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (ОПЦИЯ)

Для улучшения сбора шерсти животных и ниток на коврах. Частая очистка ковров от шерсти животных может привести к снижению скорости вращения вследствие наматывания шерсти на барабан. В этом случае аккуратно вычистите барабан.



ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЕЯЛ (ОПЦИЯ)

Засорение турбины препятствует вращению щетки. В случае засорения турбины, почистите турбину.




Если всасывающее отверстие забито мусором, тщательно удалите мусор.



Если всасывающее отверстие забито мусором, поверните кнопку блокировки в положение UNLOCK (Разблокировать), удалите мусор. После чистки, надлежащим образом сопоставьте крышку фильтра с передней панелью корпуса изделия и закройте крышку.





Закрыв крышку, не забудьте установить кнопку блокировки в положение LOCK (Заблокировать).




Щетка предназначена исключительно для чистки постельного белья.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Осуществляя чистку щетки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить щетку.

инструменты для проведения обслуживания и фильтр


ОПУСТОШЕНИЕ БУНКЕРА ДЛЯ УЛОВЛЕННОЙ ПЫЛИ

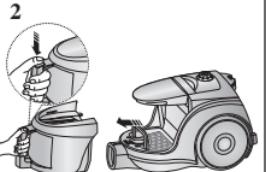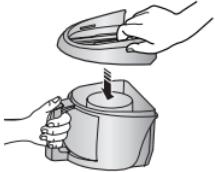1 	2 	3 
Как только уровень пыли в бункере достигает максимальной отметки, либо если интенсивность всасывания заметно падает, опустошите бункер для уловленной пыли.	Извлеките бункер, нажав на кнопку.	Снимите крышку.
4 	5 	6 
Вытряхните пыль в контейнер.	Закройте крышку.	Перед использованием, вставьте бункер для уловленной пыли в корпус пылесоса до щелчка.

- Извлечение пыли в пластиковый пакет (рекомендуется для лиц страдающих астмой/аллергией)

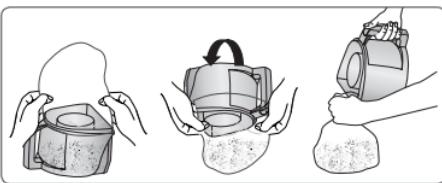

Вы можете сполоснуть бункер для уловленной пыли холодной водой

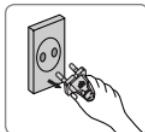


инструменты для проведения обслуживания и фильтр

КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПЫЛЕВОЙ МЕШОК


- Если во время чистки интенсивность всасывания существенно падает, пожалуйста, проверьте пылевой мешок, как указано ниже.

Включите мощность пылесоса на «MAX»

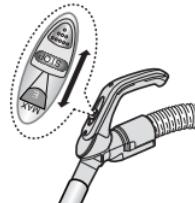

УПРАВЛЕНИЕ НА РУЧКЕ


Если интенсивность всасывания заметно падает когда входное отверстие расположено на расстоянии 10 см над полом, его следует прочистить.

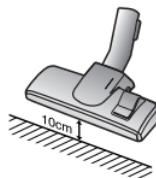

Если интенсивность всасывания заметно, но постепенно, снижается опустошите пылевой мешок, как показано на следующей иллюстрации.

ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО МЕШКА

1. Снимите бункер для уловленной пыли и пылевой мешок, как показано на рисунке.

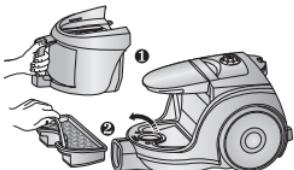


-
2. Удалите губку из пылевого мешка.



3. Промойте губку и фильтр пылевого мешка водой.




-
4. Дайте губке и пылевому мешку просохнуть в затененном месте в течение 12 часов.

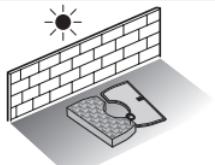

-
5. Вставьте губку в пылевой мешок.



-
6. Вставьте пылевой мешок в корпус пылесоса.

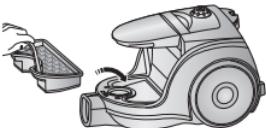


проверьте, чтобы перед помещением в пылесос фильтр был сухим. Его следует сушить в течение 12 часов.




инструменты для проведения обслуживания и фильтр

ЧИСТКА ФИЛЬТРА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


Извлеките бункер для сбора уловленной пыли и пылевой мешок.

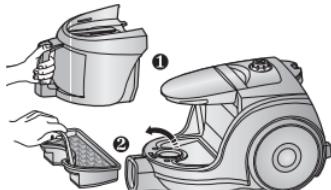

Извлеките фильтр защищающий электродвигатель из пылесоса. Вытряхните и выбейте пыль из фильтра и вставьте его обратно в пылесос.

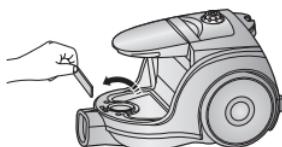


ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

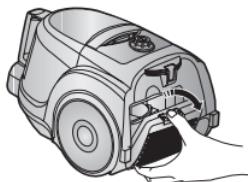

Чтобы снять фильтр нажмите на закрепленную деталь рамы в задней части корпуса.

ОПЦИЯ – МИКРОФИЛЬТР

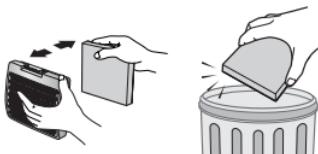


Снять и заменить засоренный выходной фильтр.



ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтры для замены можно приобрести у вашего местного дистрибутора Samsung.

ОПЦИЯ

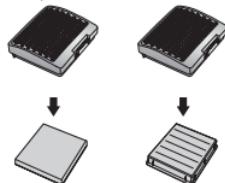

странение неисправностей

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Электродвигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте шнур, вилку и розетку.Дайте пылесосу остыть.
постепенно снижается сила всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверить пылесос на наличие засорений, при наличии удалить.
Шнур не сматывается до конца.	<ul style="list-style-type: none">Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку перемотки.
пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверить шланг и при необходимости заменить.
низкое или падающее всасывание.	<ul style="list-style-type: none">Пожалуйста, проверьте фильтр и, при необходимости прочистите, как показано на иллюстрациях.
Перегрев корпуса	<ul style="list-style-type: none">Проверьте фильтры. При необходимости очистите их, как указано в инструкции.
Разряд статического электричества	<ul style="list-style-type: none">Снизьте мощность всасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(кг)		РАЗМЕРЫ(мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC4520	350	1600	230	50	4.3	6.8	280*238*395	316*502*310
SC4521	350	1600	230	50	4.3	6.8	280*238*395	316*502*310
SC452A	340	1500	230	50	4.3	6.8	280*238*395	316*502*310
SC4530	350	1600	230	50	4.3	6.8	280*238*395	316*502*310
SC4535	350	1600	230	50	4.3	7.1	280*238*395	316*502*310

memo



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
свяжитесь с информационным центром Samsung.

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

Пилосос

Інструкція з експлуатації

- * Уважно прочитайте ці інструкції, перш ніж розпочати експлуатацію виробу.
- * Призначений лише для використання в приміщеннях.

Ukrainian

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register



Заходи безпеки

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед тим, як почати користуватися пристроям, уважно прочитайте цю інструкцію та зберігте її для звернень у майбутньому.
- Оскільки інструкція з експлуатації призначена для декількох різних моделей, можливості вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у даній інструкції.

СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ІНСТРУКЦІЇ

	Указує на небезпеку смерті або серйозної травми.
	Указує на небезпеку тілесних ушкоджень або матеріальних збитків.

ІНШІ СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ

	Указує на дії, які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити.
	Указує на інструкції, яких необхідно дотримуватися.
	Указує на необхідність відключення штепсельної вилки від електричної розетки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

Заходи безпеки

ІНСТРУКЦІЙ З БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте інструкцію. Перед ввімкненням переконайтесь, що напруга у вашій електромережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній таблиці на нижній стороні приладу.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пилосос для чищення вологих килимів або підлог.
Не використовуйте для всмоктування води.
3. Будьте особливо пильними, коли пилососом користуються діти або якщо ним користуються біля дітей. Не дозволяйте грати з пилососом. Ніколи не залишайте працюючий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос тільки за призначенням, як описано в даній інструкції.
4. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбірник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, видаляйте пил із пилозбірника, не дочікуючись його заповнення.
5. Встановіть режим Stop/Стоп (або Min/мін) перед вимкненням штепсельної вилки в електричну розетку.
6. Не використовуйте пилосос для прибирання сірників, гарячого попелу та недокурків. Не допускайте знаходження пилососа біля кухонних плит та інших джерел тепла. Від надмірного тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватися та знеبارвітися.
7. Уникайте всмоктування пилососом твердих та гострих предметів, так як вони можуть пошкодити деталі пилососа. Не ставайте на шлангові з'єднання. Не ставте важкі речі на шланг. Не затягуйте всмоктувальний або випускний отвори.
8. Перед відключенням від розетки вимкніть пилосос за допомогою вимикача на корпусі приладу. Перед заміною мішки для пилу або пилозбірника відключіть пилосос від розетки. Щоб уникнути ушкоджень, при відключенії вилки від розетки беріть рукою за саму вилку, а не тягніть за шнур.
9. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
10. Перед чищенням та технічним обслуговуванням приладу потрібно відключити його від розетки.
11. Не рекомендується користуватися подовжувачем.
12. Якщо ваш пилосос працює неправильно, відключіть живлення та проконсультуйтесь з авторизованим сервісним представником.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, з метою уникнення небезпеки він повинен бути замінений виробником, його сервісним представником або відповідно кваліфікованою особою.
14. Не переносіть пилосос, тримаючи його за шланг.
Використовуйте ручку на корпусі.
15. Відключайте пилосос від електромережі на той час, коли ви не користуєтесь приладом.
Вимкніть вимикач на пилососі перед відключенням приладу від електричної розетки.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА 05

05

КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ 06

06

**ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСАДОК І ФІЛЬТРІВ** 08

08


- 08 Користування насадками
- 09 Обслуговування насадки для підлоги
- 10 Видалення пилу з пилозбирника
- 11 Коли слід чистити касету внутрішнього фільтра
- 12 Чищення касети внутрішнього фільтра
- 13 Чищення фільтра захисту двигуна
- 13 Чищення випускного фільтра

**ПОШУК І УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ**


14

Збирання пилососа


01 ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

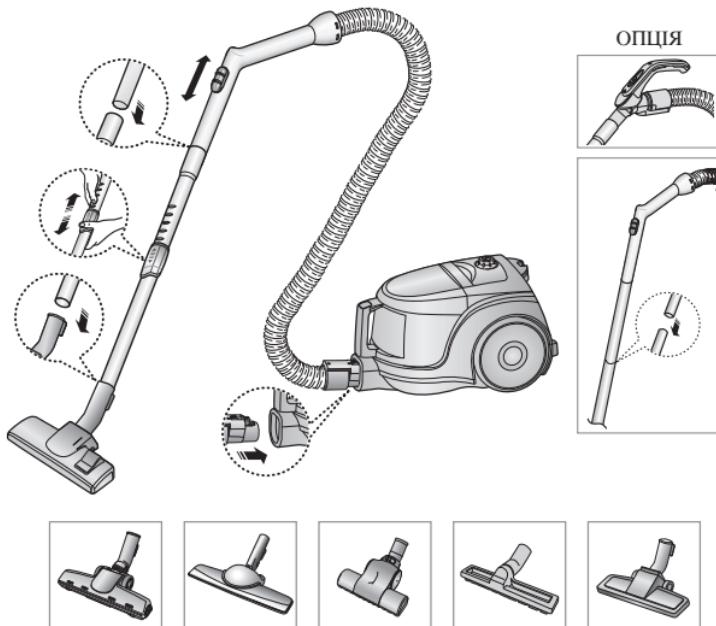

- ★ • Не натискайте на кнопку пилозбірника під час носіння пилососу.

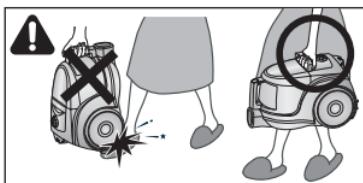


- ★ • На час зберігання фіксуйте насадку для підлоги у спеціальному фіксаторі.

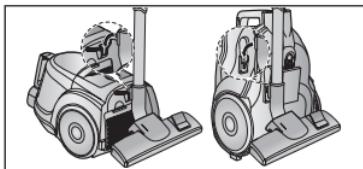


Користування пилососом

ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ


1) МОДЕЛЬ З РЕГУЛЯТОРОМ

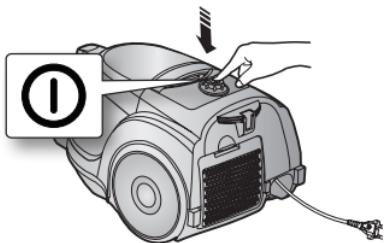


2) МОДЕЛЬ З ВИМИКАЧЕМ

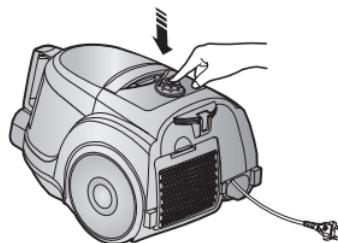

УВАГА • При відключенні вилки від розетки беріть за саму вилку, а не за шнур.

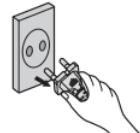


ШНУР ЖИВЛЕННЯ

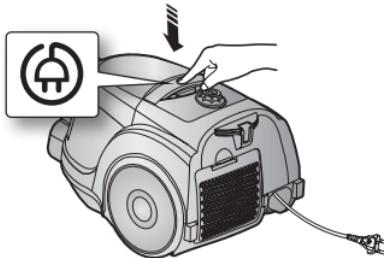

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

1) ТІЛЬКИ МОДЕЛІ З ПОВЗУНКОВИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПОТУЖНОСТІ (Не в усіх моделях)

- ПОСУНЬТЕ У ПОЗИЦІЮ STOP (Стоп)
Пилосос буде вимкнений (перейде в режим очікування)
- ПОСУНЬТЕ ВПЕРЕД У ПОЗИЦІЮ MAX (Максимум)
Всмоктувальна потужність плавно підвищується до максимуму.

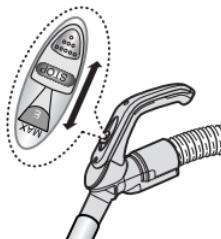

2) МОДЕЛІ З РЕГУЛЯТОРОМ / ВИМИКАЧЕМ

- ШЛАНГ

Щоб зменшити потужність під час чищення завіс, маленьких килимів та інших легких тканин, посуньте повітряну засувку до відкриття отвору.



- КОРПУС (ТІЛЬКИ МОДЕЛІ З РЕГУЛЯТОРОМ)

MIN = Для ділікатних поверхонь, наприклад, тюлів.

MAX = Для твердих підлог та сильно забруднених килимів




Обслуговування насадок і фільтрів


КОРИСТУВАННЯ НАСАДКАМИ

ТРУБКА (ОПЦІЯ)

- Довжина телескопічної трубки регулюється пересуванням вперед або назад кнопки регулювання довжини, розташованої посередині телескопічної трубки.

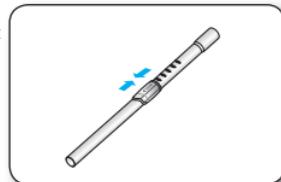


- Щоб перевірити трубку на наявність засмічення, від'єднайте телескопічну трубку та настройте на найкоротшу довжину. Це дозволить видалити сміття, що блокує трубку.

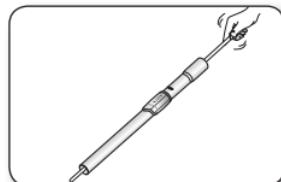


НАСАДКИ (ОПЦІЯ)

- Щітка для видалення пилу з меблів, полиць, книг тощо.

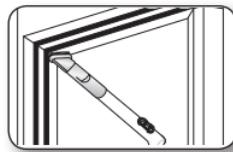


- Пристрій для чищення щілин використовується для прибирання радіаторів батарей, щілин, кутів, між подушками дивану.

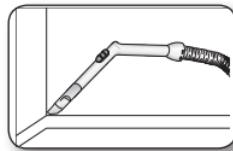


ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ДВОПОЗИЦІЙНА ЩІТКА (ОПЦІЯ)

- Встановіть перемикач щітки відповідно до типу поверхні підлоги.

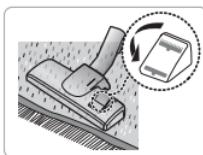

Прибирання килиму

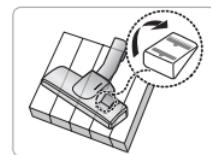

Прибирання підлоги

- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть з нього все сміття.



ЩІТКА PET BRUSH ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ШЕРСТІ ДОМАШНІХ ТВАРИН (ОПЦІЯ)

Призначена для ретельного прибирання шерсті і волосин домашніх тварин з килимів. Части прибирання шерсті або хутра домашніх тварин може привести до погіршення обертання внаслідок накопичення сміття на барабані. У цьому випадку обережно очистіть барабан.



BLANKET BRUSH (ОПЦІЯ)


Забруднення трубіні не дає насадці обертатись і, у цьому випадку, необхідно подбати про її очищення.




Якщо впуск забитий, повністю видаліть з нього залишки сміття.



Поверніть фіксатор у положення UNLOCK (Відкрито) і видаліть залишки сміття, якщо внутрішня частина впуску забилася.

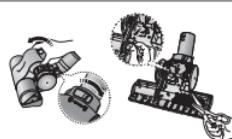


Вирівняйте кришку з передньою частиною корпусу насадки після очищення насадки і закрійте її. Після того, як кришку буде закрито, поверніть фіксатор у положення LOCK(Закрито).




Використовуйте лише для чищення постільної білизни. Дотримуйтесь попередження обережності для того, щоб не пошкодити насадку під час її очищення від сміття.

Обслуговування насадок і фільтрів


ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ З ПИЛОЗБІРНИКА

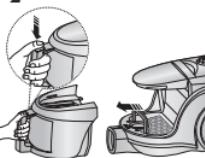 <p>1</p> <p>Якщо рівень пилу досягає помітки наповнення, або під час прибирання помітно понизилася ефективність всмоктування, видаліть пил із пилозбірника.</p>	 <p>2</p> <p>Вийміть пилозбірник, натиснувши кнопку.</p>	 <p>3</p> <p>Зніміть кришку пилозбірника.</p>
 <p>4</p> <p>Викиньте пил у сміттєвий бак.</p>	 <p>5</p> <p>Закрійте кришку пилозбірника.</p>	 <p>6</p> <p>Перед користуванням вставте пилозбірник у корпус пилососа, щоб почутися звук клацання.</p>

- Випорожніть пилозбірник у пластиковий мішок (рекомендовано для тих, хто страждає на астму/алергію)

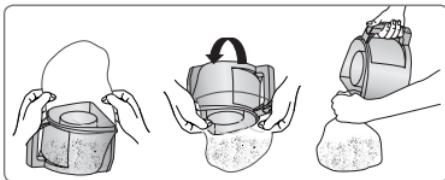

 Пилозбірник можна промити під холодною водою.

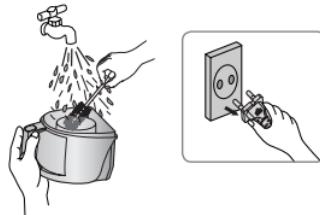


Обслуговування насадок і фільтрів

КОЛИ СЛІД ЧИСТИТИ КАСЕТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІЛЬТРА

- Якщо під час прибирання відмічається помітне зниження потужності всмоктування, перевірте касету внутрішнього фільтра як показано нижче.

Встановіть потужність
пилососа у позицію «MAX»

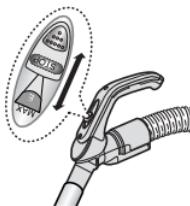

РЕГУЛЯТОР НА РУЧЦІ


Якщо відмічається помітне зниження потужності
всмоктування, коли всмоктувальний отвір знаходиться у
10 см над підлогою, необхідно прочистити фільтр.



Якщо постійно відмічається помітне зниження потужності всмоктування, потрібно
очистити касету внутрішнього фільтра.

ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ ВНУТРІШНЬОГО ФІЛЬТРА


1. Зніміть пилозбірник та касету внутрішнього фільтра як показано на малюнку.

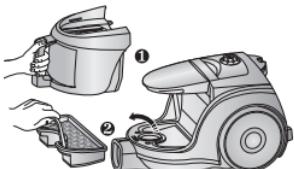


2. Вийміть пористу прокладку із касети внутрішнього фільтра.



3. Промийте губку і фільтр водою.

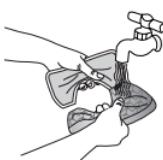


4. Залишіть губку і касету внутрішнього фільтра в тіні не менше ніж на 12 годин для просушки.

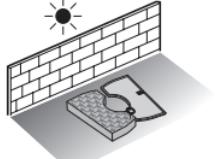

5. Помістіть губку в касету внутрішнього фільтра.



6. Помістіть зібрану касету внутрішнього фільтра у корпус пилососа.

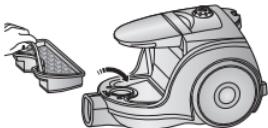


 Переконайтесь, що фільтр повністю висохнув перед його встановленням у пилосос. Він повинен сохнучи щонайменше 12 годин.




Обслуговування насадок і фільтрів

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ЗАХИСТУ ДВИГУНА


Вийміть пилозбирник і касету внутрішнього фільтра.

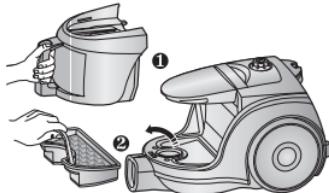

Вийміть фільтр захисту двигуна із пилососа.
Витрусять пил із фільтра та встановіть його назад у пилосос.

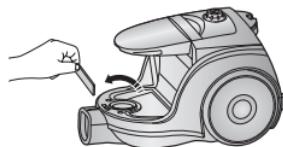

ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФІЛЬТРА

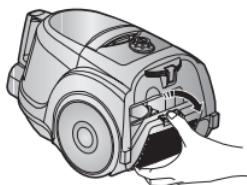

Щоб вийняти фільтр, натисніть на рамку у задній частині корпусу пилососа.

ОПЦІЯ - МІКРОФІЛЬТР




Вийміть та замініть засмічений випускний фільтр.



Змінні фільтри можна придбати у вашого місцевого дистриб'ютора Samsung.

ОПЦІЯ

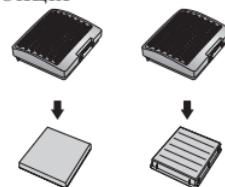

Пошук і усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Мотор не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте стан шнура, вилки і розетки.дайте пристаду охолонути.
потужність всмоктування поступово зменшується.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте на наявність засмічення й видаліть сміття.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none">Витягніть шнур на 2-3 метри та натисніть кнопку змотування шнура.
пилосос не всмоктує бруд.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте шланг та у випадку необхідності замініть його.
Зниження потужності всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте фільтр й у випадку необхідності почистіть його згідно з наведеними інструкціями.
Перегрів пилососа	<ul style="list-style-type: none">Перевіріти фільтри та при необхідності очистити їх згідно з наведеними інструкціями.
Електростатичний розряд	<ul style="list-style-type: none">Зменшити потужність всмоктування.

memo



Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

КРАЇНА	ДЗВОНІТЬ	АБО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ СТОРІНКУ В ІНТЕРНЕТІ
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	

ШАҢСОРҒЫШ ТҰТЫНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

- * Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- * Құрылғы тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.

Kazak

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс
білдіреміз.

www.samsung.com/register сайтындағы
Samsung клубына тіркеліңіз.



Қауіпсіздік бойынша ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АҚПАРАТ

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ЕСКЕРТУ | <ul style="list-style-type: none">Шаңсорғышты пайдалана алдында осы нұсқаулықты мүқият оқыңыз және оны келешекте қолдану үшін сақтап қойыңыз!Төменде көлтірілген нұсқаулықтар бірнеше үлгілерге де қатысты болғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың сипаттамасы аталған нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ҚОЛДАНЫЛҒАН НАЗАР АУДАРТУ БЕЛГІЛЕРИ/АБАЙЛАҢЫЗ

 ЕСКЕРТУ	Адам өміріне қауіптің немесе ауыр жарақат алу қаупінің бар екендігін көрсетеді.
 АБАЙЛАҢЫЗ	Жарақат алу немесе материалдық шығын шығу қаупінің бар екендігін көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАСҚА БЕЛГІЛЕР

	Сіз істеуге болмайтын іс-әрекеттерді білдіреді.
	Орындалуы тиіс көрсеткіштерді білдіреді.
	Сізге желі шинурының айырын розеткадан ажыратуыңыз керектігін білдіреді.

 ЕСКЕРТУ Бұл тек үй тұрмысындаған қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғыштың күрьшлис жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сұзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды құшінен айырылуы мүмкін.

Информация по безопасности

САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ

1. Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің куаты шаңсорғыштың құжаттық кестесіндегі көрсеткішке сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Егер шаңсорғыш дымқыл кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышты сору үшін пайдаланбаңыз.
3. Егер кез- келген электрлік құрылғыны балалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзінше пайдаланатын болса, міндетті тұрғыда мұқият қадағалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауга рұқсат берменіз. Қадағалаусыз шаңсорғышты пайдалануға жол берменіз. Шаңсорғышты атамыш нұсқаулықта көрсетілген мақсаттаған пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты жиналған шаңға ариналған бункерсіз пайдаланбаңыз.
Бүнкәрді толық толмай тұрғып босатыңыз, бұл оның жақсы тиімділігін қамтамасыз етеді.
5. Желілік шинурдың айрын розеткаға қоспас бұрын ауыстырышты « Stop» (тоқтату) немесе « Min» қалыпта ауыстырыңыз.
6. Шаңсорғышты ши, ыстық, үл жемде немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу қөздерінің жаңында орналасуына жол берменіз. Жылу аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысын немесе ағарып кетуіне әкеліп согуы мүмкін.
7. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауга болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтің үстінен ештеңе қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесікті бекітпейіз.
8. Розеткадан электркөзі шинурының айрыын ажыратпас бұрын шаңсорғыштың корпусының үстіндегі түйимешені басу арқылы өшіріңіз. Қапшылың немесе шан жинағыш контейнерін шығармас бұрын электркөзі шинурының айрыын электр розеткасынан ажыратыңыз.
Электркөзі шинурдың бұлдіріп алмас үшін шинурдан емес айрыдан үстап розеткадан ағытқан дұрыс.
9. Егер олардың іс-қимылдары бақыланбаса немесе жабдықты пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тараپынан таныстырылмаса, бұл құрылғы тәжірибесі мен білімі жоқ, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кемістігі шектеулі жандарға (балаларды қоса алғанда) ариналмаган. Балалар ойыншық ретінде қолданбас үшін оларды қарасуыз қалдыруға болмайды.
10. Аспапты тазарту немесе күттіп-бантамас бұрын электркөзі шинурының айрыын жели розеткасынан ажырату керек.
11. Үзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен кеңесініз.
13. Егер желілік шнур закымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсету екілі немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен үстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштагы тұтқаны пайдаланыңыз.
15. Егер шаңсорғышты пайдаланбасаңыз, айрыын розеткадан сұрып алыңыз. Мұны істемес бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.

МАЗМҰНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ 05 Шаңсорғышты құрастыру

05

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ 06 Ажыратқыш Қосу.Ажырату

06


06 Желілік шнур
07 Қуат реттегіш

- КҮТИП-БАПТАУҒА
АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР ЖӘНЕ СҮЗГІ
08
- 08 Керек-жарақтарды пайдалану
 - 09 Еденді тазартуға ариалған құралдар
 - 10 Шаң жинағыш қапты қашан тазалау керек
 - 11 Шаң жинағыш қапты тазалау
 - 12 Шаң жинағыш қапты тазалау
 - 13 Электрқозгалтқышты қоргайтын сүзгіні тазалау
 - 13 Бос сүзгіні тазалау

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ


14

Шаңсорғышты құрастыру

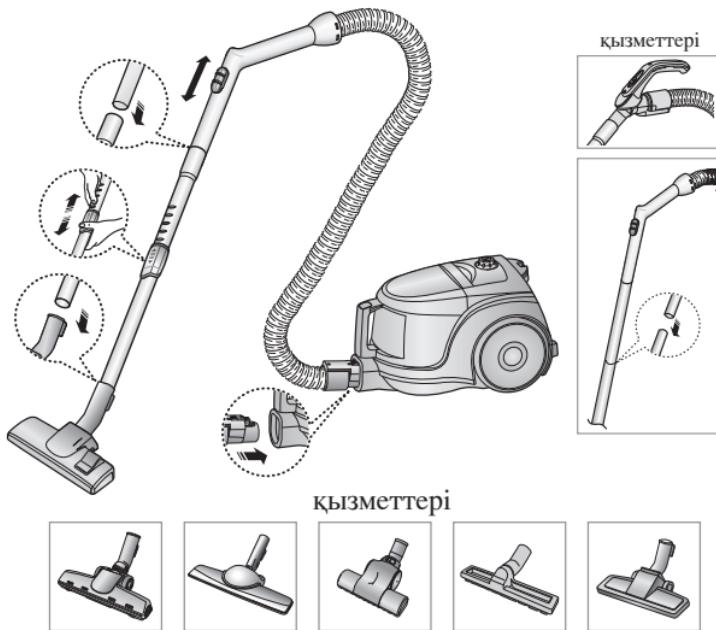


қызметтері

- ★ • Құрылғыны бір орыннан екінші орынга көшіруде жиналған шаңға ариалған бункер тұтқасындағы түймешені баспаңыз.

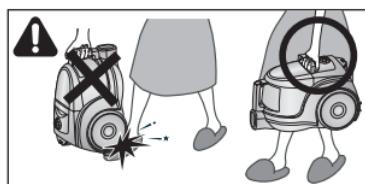


- ★ • Сақтау кезінде тәмемгі шұмекті шаңсорғышқа тіреп қойыңыз.

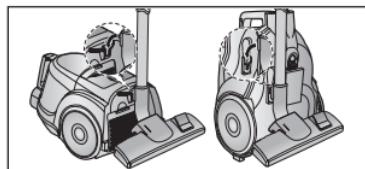


Шаңсорғышты пайдалану

АЖЫРАТҚЫШ ҚОСУ\АЖЫРАТУ


1) Корпус үстіндегі басқару
бөлшектерінің нұсқалары

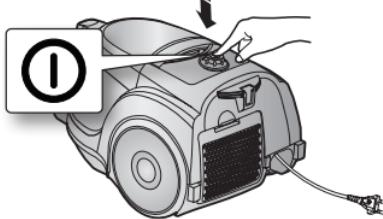


2) Қосу\Ажырату нұсқалары

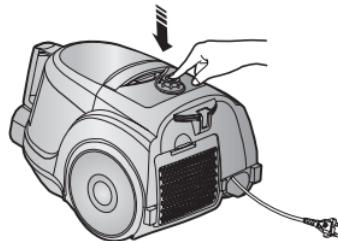

АБАЙЛАНЫЗ • Айырды розеттадан ажырату кезінде шнурдан емес,
айырдан ұстап тартыңыз.

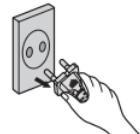


ЖЕЛЛІК ШНУР

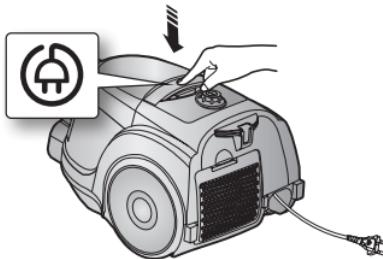

ҚУАТ РЕТТЕГИШ

1) ТЕК ТҮТҚАСЫНДА АЖЫРАТҚЫШЫ БАР ШАҢСОРҒЫШҚА АРНАЛҒАН (НҰСҚА)

- АЖЫРАТҚЫШТА STOP –қа (ҚАЛПЫНА)
АУЫСТЫРЫҢЫЗ
Шаңсорғыш ешеді (күту режиміне аудысады)
- АЛДЫҒА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОГАРЫ КӨРСЕТКІШКЕ ДЕЙИН ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗ
Сору қуаты біртінде ең жоғары деңгейдегі көлемге дейін ұлғаяды.

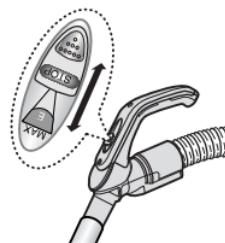

- ШЛАНГ

Перделер, кілемшелер және басқа да жүқа заттарды тазалауда сору күшін азайту үшін ысырманы тартып, тесікті ашыңыз.



- Корпус (тек қана корпусында басқаруы бар шаңсорғышқа арналған)

MIN = нәзік тазалау беттеріне арналған, мысалы, шілдер тазартуга.

MAX = қатты едендерді және өте лас кілемдерді тазартуга арналған.




Күтіп-баптауға арналған құралдар және сұзгі


ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ТҮТИК (ҚЫЗМЕТТЕРІ)

- Телескопиялық түтіктің ұзындығын телескопиялық түтіктің ортасында орналасқан ұзындық реттейтін түймешені алға немесе артқа жылжыту арқылы реттегіз.

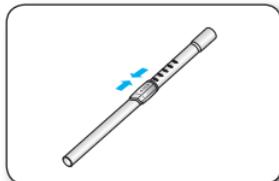


- Түтікте шаң тозаңың бар екендігін тексеру үшін телескопиялық түтікті шығарып оның ұзындығын барынша кішірейтіңіз. Бұл түтікте жиналған шаң - тозаңды оңай тазартуга мүмкіндік береді.

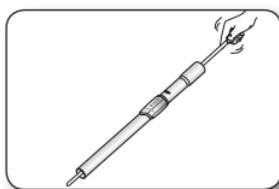


ҚҰРЫЛҒЫ (ҚЫЗМЕТІ)

- Жиһаздарды, сөрелерді, кітаптарды тазартуға арналған.

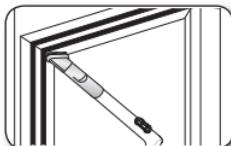


- Жінішке саптама радиаторларды, тар жерлерді, бұрыштарды, перделер арасындағы саңылауларды тазартуға арналған.

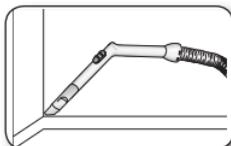


ЕДЕН ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР

2-БАСПАЛДАҚҚА АРНАЛҒАН ЩЕТКА (ҚЫЗМЕТТЕРИ)

- Кірме рычагтың қалпын едениң тазалау бетіне байланысты реттегіз.

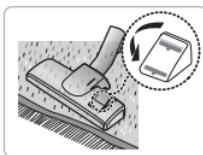

Кілем тазалау

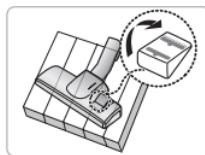

Еден тазалау

- Егер кіретін тесік бітеліп қалса толық тазартыңыз.



ҮЙ ЖАNUАРЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЩЕТКА (ҚЫЗМЕТТЕРИ)

Жануарлардың жұндері мен кілем түктерін тазартуды жақсартуға арналған. Құнделікті кілемдерді жануарлардың жұнінен тазарту кезінде барабанға жұндер оралып қалып, оның айналу жылдамдығы төмендейді. Бұндай жағдайда барабанды мүқият тазалаңыз.



ЖАМЫЛҒЫШТАРДЫ ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН (ҚЫЗМЕТИ)


Турбинаның ластануы щетканың айналуына кедері келтіреді. Турбина ластаңған жағдайда, турбинаны тазалаңыз.




Егер сорғыш тесік қоқысқа толып қалса, қоқысты мүқият тазалаңыз.



Егер сорғыш тесік қоқысқа толып қалса, бұғат түймешесін UNLOCK құйіне бұрыңыз.(Бұғаттан шығарыңыз) және қоқысты шығарыңыз. Тазалап болған соң, көрсетілгендеңгідей сұзғі қақпағын өнімнің корпусының алдыңғы панелімен сәйкестендіріп, қақпағын жабыңыз.

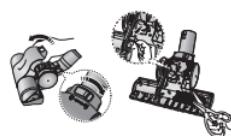

Қақпақты жапқан соң, бұғат түймешесін LOCK (Бұғатқа түсіру) қалпына қоюды ұмытпаңыз.






Щетка тек қана төсек орынды тазалауға арналған.


ЕСКЕРТУ Щетканы тазалау кезінде оны бұлдіріп алмау үшін абай болыңыз.

Күтіп-баптауға арналған құралдар және сұзгі


ШАҢ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН БУНКЕРДІ БОСАТУ

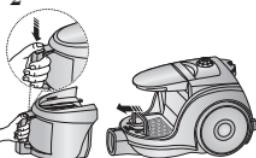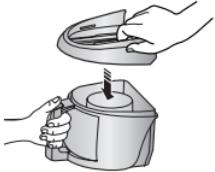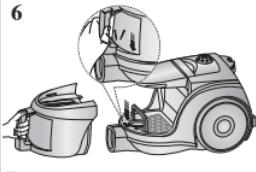 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
Бункердегі шаң деңгейі жоғары белгілі жеткенде, немесе сору қарқыны төмendetегін байқалса, шаң жинауга арналған бункерді босатыңыз.	Тұймешіні басу арқылы бункерді шығарыңыз.	Қақпақты ағыттып алыңыз.
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
Контеинерге шаңды қағыңыз.	Қақпақты жабыңыз.	Пайдаланар алдында шаң жинауга арналған бункерді шансорғыш корпусына шертпек дыбысы шыққанға дейін орнатыңыз.

- Шаңды пластикалық қашыққа салу (астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)

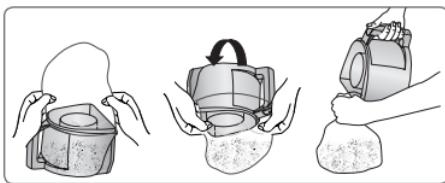

 Шаң жинауга арналған бункерді суық сумен шаюыңызға болады.

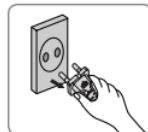


Күтіп-баптауға арналған құралдар және сұзгі

ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС

- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын тексеріңіз.

Шаңсөргыштың қуатын «
Max»-ке келтіріңіз.

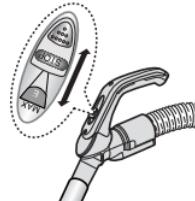

ТҮТҚАДАҒЫ БАСҚАРУ


Егер кіргізіш тесік еден бетінен 10 см жогары орналасқанда сору қарқыны едәуір төмендесе, оны тазалау керек.



Егер сору қарқыны едәуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі иллюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын босатыңыз.

ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ


1. Шаң тазарттуға арналған бункерді және шаң қапшығын сүретте көрсөтілгендей шыгарыңыз.

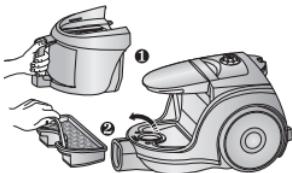


2. Шаң қапшығынан губканы алып тастаңыз.



3. Губка мен шаң қапшығы сұзгісін сумен жуыңыз.

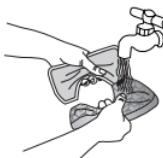


4. Губка мен шаң қапшығын 12 сағат көлеңкеде кептіріңіз.

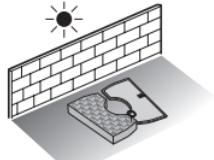

5. Губканы шаң қапшығына орнатыңыз.



6. Шаңсорғыш корпусына шаң қапшығын орнатыңыз.

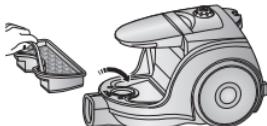


- Шаңсорғышқа орналастырап алдында сұзгінің күргак болуын тексеріңіз. Оны 12 сағат бойы кептіру керек.




Күтіп-баптауға арналған құралдар және сұзгі

ЭЛЕКТРҚОЗГАЛТҚЫШТАЙ ҚОРҒАУШЫ СҰЗГІНІ ТАЗАРТУ


Жиналған шаңға арналған бункер мен шаң
қашығын шығарыңыз.

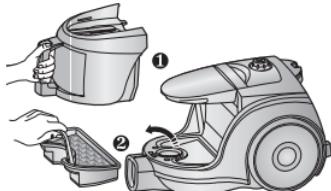

Шаңсорғыштан электрқозгалтқыштың қорғауши
сұзгін шығарыңыз.
Сұзгіден шанды қағып, қайта шаңсорғышқа
орнатыңыз.

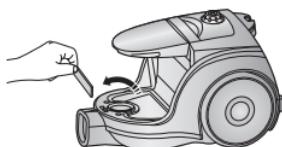

АУА ШЫҒАРАТЫН СҰЗГІНІ ТАЗАЛАУ

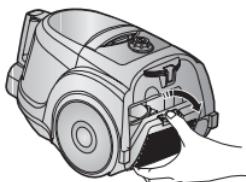

Сұзгін алу үшін корпустың
артындағы жиекке бекітілген
белшекті басыңыз.

ҚЫЗМЕТТЕРІ - МИКРОСҰЗГІ




Толып кеткен сұзгін ағытып алыңыз
және ауыстырыңыз.



ЕСКЕРТУ: Ауыстыруға арналған сұзгіні
өзініздің жергілікті Samsung
дистрибуторынан алушыңызға болады.

ҚЫЗМЕТТЕРІ

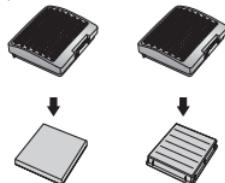

Ақаулықтарды жою

ҚИЫНДЫҚТАР	ШЕШІМІ
Электрқозғалтқышы іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Шнур, айыр және розетканы тексеріңіз.• Шаңсорғышты сұттыңыз.
Біртіндең сору күші төмендейді.	<ul style="list-style-type: none">• Қоқыстың бар-жоқтығын тексеру, бар болса тазалау.
Шнур толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Шнурды 2-3 метрге тартыңыз және қайтадан орау түймешесін басыңыз.
Шаңсорғыш шаңды сормайды.	<ul style="list-style-type: none">• Шлангті тексеру және қажет болса ауыстыру.
Ақырын немесе бәсек сору.	<ul style="list-style-type: none">• Сүзгіні тексеріңіз және қажет болса иллюстрацияда көрсетілгендей тазартыңыз.
Корпустың қызып кетуі.	<ul style="list-style-type: none">• Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса нұқсаулықта көрсетілгендей тазартыңыз.
Статикалық электр разряды.	<ul style="list-style-type: none">• Сору куатын төмендетіңіз.

memo



Code No. DJ68-00461L REV(0.9)

Samsung SC4520

Описание

Характеристики

Отзывы



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

сотмаркет

[О компании](#) [Доставка и оплата](#) [Новинки](#) [Отзывы](#) [Акции и скидки](#)