

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

GB	ELECTRIC CONVECTOR HEATER	4
RUS	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР	5
CZ	ELEKTRICKÝ KONVEKTOR.....	6
BG	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР	7
UA	ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОР	8
SCG	ЕЛЕКТРИЧНИ КОНВЕКТОР	10
EST	ELEKTRILINE KONVEKTOR	11
LV	ELEKTRISKAIS KONVEKTORS	12
LT	ELEKTRINIS KONVEKTORIUS	13
H	VILLAMOS KONVEKTOR.....	14
KZ	ЭЛЕКТРЛІК КОНВЕКТОР	15
SL	ELEKTRICKÝ KONVEKTOR.....	16



www.scarlett.ru



EAC

GB DESCRIPTION

1. Air outlet
2. Temperature controller
3. Power control
4. Wheels
5. Rubber stops (2 pcs.)
6. Wall-mounting hook

CZ POPIS

1. Mřížka
2. Regulátor teploty
3. Regulátor výkonu
4. Kolečka
5. Gumové dorazy (2 ks)
6. Hák pro montáž na zeď

UA ОПИС

1. Решітка
2. Регулятор температури
3. Регулятор потужності
4. Колеса
5. Гумові обмежники (2 шт.)
6. Гачок для настінного кріплення

EST KIRJELDUS

1. Võre
2. Temperatuuriregulaator
3. Võimsuseregulaator
4. Rattad
5. Kummist piirikud (2 tk)
6. Konks seinale paigutamiseks

LT APRAŠYMAS

1. Grotelės
2. Temperatūros reguliatorius
3. Galingumo reguliatorius
4. Ratukai
5. Guminiai ribotuvai (2 vnt.)
6. Akis sienas montāžai

KZ СИПАТТАМА

1. Топ
2. Температуранны реттеу тетігі
3. Құаттылықты реттеу тетігі
4. Даңғалақтар
5. Резенке шектеуіштер (2 дана)
6. Кабырғаға орнату үшін ілгек

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Решетка
2. Регулятор температуры
3. Регулятор мощности
4. Колеса
5. Резиновые ограничители (2 шт.)
6. Крючок для настенного крепления

BG ОПИСАНИЕ

1. Решетка
2. Регулятор на температурата
3. Регулятор на мощността
4. Колелца
5. Гумени ограничители (2 бр.)
6. Кука за монтаж на стена

SCG ОПИС

1. Одвод ваздуха
2. Уређај за контролу температуре
3. Контрола снаге
4. Точкови
5. Гумени граничник (2 ком.)
6. Кука за постављање на зид

LV APRAKSTS


1. Reste
2. Temperatūras regulētājs
3. Jaudas regulētājs
4. Riteņi
5. Gumijas ierobežotāji (2 gab.)
6. Kablys skirtas montuoti ant sienos

H LEÍRÁS

1. Rács
2. Hőmérséklet-szabályozó
3. Teljesítmény-szabályozó
4. Kerekek
5. Gumikorlátozók (2 db.)
6. Horog falra szerelhető

SL STAVBA VYROBKU

1. Vzduchový výpustný otvor
2. Termoregulátor
3. Ovládač elektrického napájania
4. Kolesá
5. Gumové zábrany (2 ks)
6. Hák pre montáž na stenu

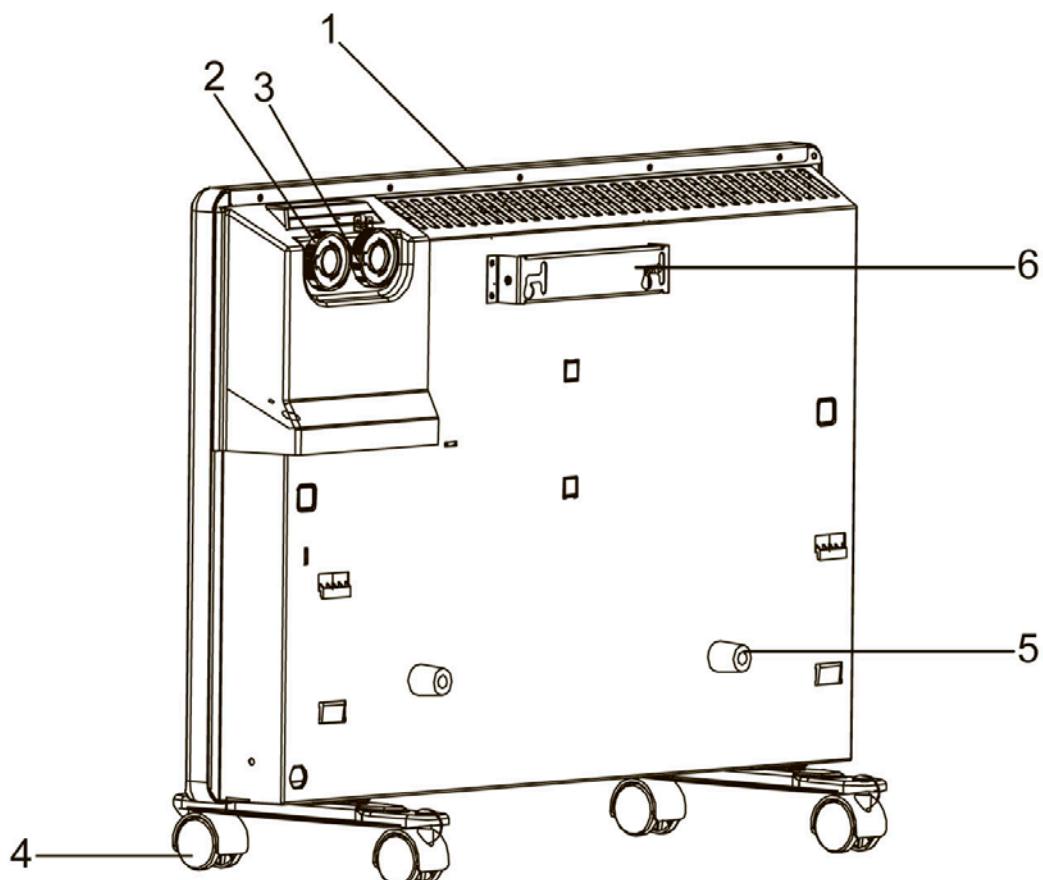

~ 220-240V / 50 Hz	900/1500 W 900/1500 Вт	4.8 / 6.2 kg	475 mm
			132 837

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids. If it was happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use other attachments than those supplied.
- If the power cord is damaged it should be replaced by the manufacturer or authorized servicing center or qualified professional for safety reasons.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
- Unit surface temperature of the appliance is high, thus do not touch it, except the handle.
- Operating unit should be far away from the flammable or easy bulging under high temperature objects. The convector must not be located immediately below a socket-outlet.

CAUTION:

- Do not cover the appliance when it is in use. 
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

INSTALLATION ON THE FLOOR

- Turn on the convector, attach the wheels to the bottom of the convector, make sure that the bolt holes are properly aligned, then tighten the screws (supplied).
- Place the convector on the floor.

MOUNTING TO THE WALL

- Place the heater, leaving the distance between the base device and the floor for at least 50 cm, and make sure that the distance between the upholstery and curtains is at least 1 m.
- Fix the rubber stops onto the back of the heater with the short screws.
- Drill 2 holes (distance between the holes is 118mm) on the wall. Attach the expand bolts and screws, then fix it into the wall. Hang the convector on the wall through the holes on the wall-mounting hook.

SWITCHING ON THE DEVICE

- Plug it into a suitable outlet, set the temperature controller at the highest level (i.e., turn the knob clockwise until it stops), H position.

TEMPERATURE CONTROL

- When using this device you feel that the room temperature is too high, you can reduce it as follows: turn the temperature controller anti-clockwise from the maximum position. After that, electric convector would work intermittently.

POWER ADJUSTMENT

- The power regulator is used to set heating power. The convector has two power levels: 1 (900 W) and 2 (1500 W). You can use the 1 mode, when the room temperature reaches the required level.

"ANTIFREEZE" MODE SETTING

- Set the power regulator to "1" position, and set temperature regulator to "L" position. After that, the convector will switch on automatically when room temperature drops to 5°C and will maintain temperature at this level.

TURNING OFF THE DEVICE

- To turn the device off, put a power regulator to 0 or disconnect the power cord.
- WARNING:

- To avoid heat loss room should be kept closed, otherwise it will not get warm.

CLEAN AND CARE

- The convector should be cleaned regularly to wipe out the dust on the surface. As this may result the convection efficient.
- Unplug from the power supply and allow the appliance to cool down.
- Wipe out with a soft damp cloth. Do not use detergent or abrasives.
- Do not scrap the surfaces of fins with sharp hard tools, to avoid surfaces getting rusty, because of damage of the paint coat.

STORAGE

- Switch off and unplug the appliance. Ensure the convector is completely cool.
- Complete all requirements of chapter CLEAN AND CARE.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь во время работы к нагретой поверхности прибора, используйте ручку.
- Не ставьте конвектор в непосредственной близости от электрических розеток, рядом с легковоспламеняющимися или деформирующимиися под воздействием температуры предметами и веществами.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте конвектор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Во избежание перегрева конвектор не накрывать.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

**УСТАНОВКА НА ПОЛУ**

- Переверните конвектор, прикрепите колеса к нижней части конвектора, проверьте, чтобы отверстия для болтов были правильно совмещены, затем плотно закрутите болты (поставляются в комплекте).
- Поставьте конвектор на пол.

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

- Установите обогреватель, оставляя расстояние между основанием прибора и полом минимум в 50 см, и проследите, чтобы он был как минимум на 1 м от обивочных материалов и штор.
- Закрепите резиновые ограничители на задней стороне прибора.
- Просверлите в стене два отверстия на расстоянии 118мм друг от друга, вставьте в них дюбели и шурупы, которые поставляются в комплекте с конвектором. Повесьте конвектор на стену, на закрепленные шурупы через отверстия в крючке для настенного крепления.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Вставьте вилку в подходящую розетку для данного прибора, установите регулятор температуры на самый высокий уровень (т.е. поверните ручку по часовой стрелке до упора), положение H.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Если при использовании данного устройства вы чувствуете, что температура помещения слишком высока, вы можете снизить ее следующим способом: поворачивайте регулятор температуры против часовой стрелки от максимального положения. После этого электрический конвектор будет работать с перерывами.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

- Регулятором мощности можно установить мощность обогрева. Конвектор имеет два уровня мощности: 1 (900 Вт) и 2 (1500 Вт). Вы можете использовать режим 1, если температура в помещении уже достигла требуемого уровня.

УСТАНОВКА РЕЖИМА «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»

- Установите регулятор мощности в положение 1 и регулятор мощности в положение L. После этого конвектор самостоятельно включится, если температура в помещении снизится до 5°C и будет поддерживать ее на этом уровне.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Чтобы выключить прибор, поставьте регулятор мощности в положение 0 или отключите шнур питания от сети.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание утечки тепла помещение следует держать закрытым, иначе оно не прогреется.

ОЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте конвектор от пыли и грязи, поскольку накапливающаяся пыль и грязь могут снизить эффективность его работы.
- Перед очисткой отключите конвектор от электросети и дайте ему остывть.
- Протрите конвектор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте органические растворители, агрессивные химические или абразивные вещества.
- Не пользуйтесь при очистке острыми предметами, чтобы не повредить защитное покрытие.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si tento Návod k použití přečtěte a uschovějte jej jako informační příručku.
- Před prvním použitím spotřebiče zkонтrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
- Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se takto, NESÁHEJTE na spotřebič, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na Servisní středisko pro kontrolu.
- Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použití spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem pro zabránění her se spotřebičem.
- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.
- Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje. Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní střediska.
- Dávejte pozor a chráňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem těla spotřebiče.
- Pro zamezení popálenin nesáhejte na ohřátou plochu přístroje za provozu, používejte rukojet'.
- Nestavte přístroj vedle vznětlivých předmětů a látek anebo vedle předmětů, které se snadno deformují působením teploty.

UPOZORNĚNÍ:

- Pro zamezení přetížení napájecí sítě nezapojujte konvektor současně s jinými výkonnými elektrickými přístroji do též elektrické sítě.
- Za provozu ničím nezakrývejte přístroj.
- Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechte při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodiny.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

INSTALACE NA PODLAZE

- Otočte konvektor, namontujte kolečka na spodní část konvektoru, zkонтrolujte, aby otvory pro šrouby byly řádně zarovnané, pak utáhněte šrouby (dodávají se spotřebičem).
- Postavte konvektor na podlahu.

INSTALACE NA STĚNĚ

- Umístěte přímotop tak, aby vzdálenost mezi spodkem zařízení a podlahou byla minimálně 50 cm, a ujistěte se, aby zařízení bylo umístěno minimálně ve vzdálenosti 1m od čalouněného nábytku a záclon.
- Připevněte gumové těsnění na zadní straně spotřebiče. Umístěte velké úchytky dole na zadní straně spotřebiče.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte zástrčku do vhodné pro tento spotřebič zásuvky, nastavte regulátor teploty na nejvyšší úroveň (tj. otočte přepínačem ve směru hodinových ručiček až na doraz), poloha H.

REGULACE TEPLITRY

- Pokud při použití tohoto spotřebiče pocítujete, že teplota v místnosti je příliš vysoká, můžete ji snížit následujících způsobem: otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček do maximální polohy. Po tomto kroku elektrický konvektor bude fungovat s přestávkami.

NASTAVENÍ VÝKONU

- Pomocí regulátoru výkonu můžete nastavit výkon vytápění. Konvektor má dvě úrovně výkonu: 1 (900 W) a 2 (1500 W). Můžete použít režim 1, když teplota v místnosti dosáhla požadované úrovni.

NASTAVENÍ REŽINU ANTI-FROST

- Nastavte regulátor výkonu do polohy 1 a regulátoru výkonu do polohy L. Po tomto se konvektor zapne samostatně, když teplota v místnosti klesne na 5 °C, a bude ji udržovat na této úrovni.

VYPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Chcete-li spotřebič vypnout, uveděte regulátor výkonu do polohy 0 nebo odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby se zabránilo tepelným ztrátám, místnost by měla být zavřena, jinak nebude dostatečně prohřáta.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelně čistěte konvektor, protože špína, která zůstává mezi deskami, snižuje účinnost jeho provozu.
- Před čištěním odpojte konvektor od elektrické sítě a nechte jej, aby vychladl.
- Otřete radiátor zvenku vlhkým jemným hadrem. Nepoužívejte organická rozpouštědla, útočné chemikálie anebo brusné prostředky.
- Nepoužívejte na čištění ostré předměty, abyste nepoškodili ochranný obal.

SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním překontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
- Splňte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Smotejte napájecí kabel.
- Skladujte spotřebič v suchém a chladném místě.

БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация и го запазете по-нататък при възникване на евентуални въпроси.
- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашето изделие съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Изделието е предназначено само за домашна употреба и трябва да се експлоатира съответно тази инструкция. Уредът не е за промишлено използване.
- Не използвайте изделието навън.
- Винаги изключвате уреда от контакт, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате.
- С цел предотвратяване на токов удар не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако това се е случило, НЕ ГО ПИПАЙТЕ, а първо изключете от контакт, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран сервизен център.
- Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване, или от квалифициран специалист.
- Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обрнете в най-близкия сервизен център.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда.
- За да не се опарите, не докосвайте до загрети повърхности на уреда, използвайте дръжката.
- Не слагайте конвектор близо до леснозапалими предмети, а също така до неща, които бързо се деформират под въздействие на високи температури.

ВНИМАНИЕ:

- С цел избягване на натоварване в електрическа мрежа, не експлоатирайте конвектор едновременно с други уреди, които харчат много ток.
- С нищо не покривайте работещия уред. 
- Ако изделието известно време се е намирало при температура под 0°C, тогава преди да го включите, то трябва да престои на стайна температура не по-малко от 2 часа.
- Производителят си запазва правото без допълнително уведомление да внася незначителни промени в конструкцията та на изделието, като същите да не влияят кардинално върху неговата безопасност, работоспособност и функционалност.

МОНТАЖ НА ПОДА

- Обърнете конвектора, прикрепете колелцата към долната част на конвектора, проверете, че отворите за болтове да бъдат съвместени правилно, след това плътно завийте болтовете (влизат в комплекта на доставката).
- Поставете конвекторът на пода.

МОНТАЖ НА СТЕНАТА

- Установете нагревателя, като оставяте разстояние между основанието на уреда и пода минимум 50 см., и проследете, че уредът да се намира минимум на 1 м от тапицерията и щорите.
- Прикрепите гumenите ограничители на задната страна на уреда.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

- Поставете щепсела в подходящ за дадения уред контакт, установете регулатора на температурата на най-ниското ниво (т.е. завъртете дръжката по посока на часовниковата стрелка докрай), положение Н.

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

- Ако при ползване на уреда ще усетите, че температурата в помещението е много висока, можете да я понижите по следния начин: обръщайте регулатора на температурата срещу посока на часовниковата стрелка от максимално положение. След това електрическият конвектор ще работи с прекъсвания.

РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА

- С помощта на регулатора на мощността можете да настроите мощността на затопляне. Конвекторът има две нива на мощността: 1 (900 Вт) и 2 (1500 Вт). Можете да използвате режим 1, ако температурата в помещението е достигнала необходимото ниво.

РЕГУЛИРАНЕ НА РЕЖИМ «АНТИЗАМЪЗВАНЕ»

- Поставете регулатора на мощността в положение 1 и регулатора на мощността в положение L. След което конвекторът ще се включи самостоятелно, когато температурата в помещението ще падне до 5 °C и ще я поддържа на това ниво.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

- За да изключите уреда, поставете регулатора на мощността в положение 0 или изключете захранващия кабел от мрежата.

ВНИМАНИЕ:

- С цел предотвратяване изтичане на топлината трябва да затваряте помещението, иначе то няма да може да се затопли.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Редовно почиствайте конвектора, защото прах, който попада между пластините, намалява ефективността на работата на уреда.
- Преди да почиствате уреда, първо го изключете от контакт и нека той да изстине.
- Избръшете външните повърхности на конвектора с меко парцалче. Не ползвайте органични разредители, агресивни химични вещества и драскащи миялни препарати.
- За почистване на уреда не използвайте остри предмети, за да не повредите предпазващо покритие.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Преди да прибирате уреда, проверете, той да е изключен от контакт и да е изстинал напълно.
- Изпълнявайте всички изисквания от раздела ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.
- Смотайте кабела.
- Съхранявайте уреда на сухо прохладно място.

ІА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

МИРІ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті, відповідно з вимогами Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використовування.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди відключайте прилад з мережі перед очищеннем, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти враження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно відключіте його з електромережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.

- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Стежте, щоби шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не намотуйте його навколо корпуса приладу.
- Щоб запобігти опіків, не торкайтесь під час роботи нагрітої поверхні приладу, беріться ручку.
- Не ставте масляний конвектор біля легкозаймистих предметів і речовин чи тих, які деформуються під впливом підвищеної температури.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

УВАГА:

- Щоб запобігти перевантаження електромережі, не підключайте конвектор одночасно з іншими потужними електроприладами до одній і тієї ж лінії електромережі.
- Нічим не накривайте працюючий прилад.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.



ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПІДЛОЗІ

- Переверніть конвектор, прикріпіть колеса до нижньої частини конвектора, перевірте, щоб отвори для болтів були правильно поєднані, потім щільно закрутіть болти (поставляються в комплекті).
- Поставте конвектор на підлогу.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНІ

- Встановіть обігрівач, залишаючи між основою приладу і підлогою проміжок мінімум 50 см, і простежте, щоб прилад був на відстані, як мінімум 1 м від обшивних матеріалів та штор.
- Закріпіть гумові обмежники на задній стороні приладу.

УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

- Вставте вилку у відповідну для цього приладу розетку, встановіть регулятор температури на найвищий рівень (тобто поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упору), положення Н.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

- Якщо під час використання цього пристрою ви відчуваєте, що температура приміщення занадто висока, ви можете понизити її наступним чином: повертайте регулятор температури проти годинникової стрілки від максимального положення. Після цього електричний конвектор працюватиме з перервами.

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

- Регулятором потужності можна встановити потужність обігріву. Конвектор має два рівня потужності: 1 (900 Вт) та 2 (1500 Вт). Ви можете використовувати режим 1, якщо температура в приміщенні вже досягла потрібного рівня.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ "АНТІЗАМЕРЗАННЯ"

- Встановіть регулятор потужності в положення 1 та регулятор потужності в положення L. Після цього конвектор самостійно увімкнеться, якщо температура в приміщенні знизиться до 5°C та буде підтримувати її на цьому рівні.

ВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Щоб вимкнути прилад, поставте регулятор потужності в положення 0 або відключіть кabel живлення від мережі.

УВАГА:

- Щоб запобігти витоку тепла, приміщення слід тримати засиненим, інакше воно не прогріється.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Регулярно очищайте конвектор, оскільки бруд, який набирається між пластинами, зменшує ефективність роботи приладу.
- Обов'язково вимикайте прилад з електромережі перед очищеннем і давайте йому остинути.
- Протріть конвектор зовні м'якою воловою тканиною. Не застосовуйте розчинників, абразивних засобів та агресивних хімічних речовин.
- Не використовуйте при очищенні гострі предмети, щоб не ушкодити захисне покриття.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед збереженням переконайтесь, що прилад вимкнений з електромережі і цілком остинув.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Змотайте шнур живлення.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пажљиво прочитајте Упутство за употребу и чувајте га ради информације.
- Пре прве употребе уверите се да техничка својства производа, назначена на налепници, одговарају параметрима локалне електричне мреже.
- Користите уређај само у домаћинству и у складу са овим Упутством за употребу. Уређај није намењен за индустрију.
- Не користите уређај напољу.
- Да се избегне оштећење струјом и пожар, не стављајте уређај у воду и друге течности. Ако се то десило НЕ ДОДИРУЈТЕ уређај него га одмах искључите из мреже напајања и обратите се у сервиски центар за преглед.
- Пећници не треба да користе особе (укључујући и децу) са умањеним физичким, чулним или менталним способностима или особе које немају одговарајуће знање и искуство ако нису под надзором лица задужених за њихову безбедност или ако им та лица нису дала упутства о употреби пећница.
- Децу треба надзирати и не треба им дозволити да се играју с пећницом.
- Не користите приборе које не улазе у комплет уређаја.
- Да би се избегле опасности у случају оштећења кабла, оштећени кабл треба да замени производјач, овлашћени сервис или стручно лице.
- Не пробајте самостално поправљати уређај. У случају оштећења уређаја јавите се у најближи сервиски центар.
- Пазите да гајтан не додирује оштре ивице и вруће површине.
- Не вуците за гајтан, не запетљавајте га и не намотавајте на кутију уређаја.
- Не сипајте преосталу воду кроз отвор за пару ако је уређај прикључен мрежи напајања.
- Да избегнете опекотина, не дирајте загрејану површину уређаја у време његовог рада, користите дршку.
- Не стављајте конвектор поред лако запаљивих предмета и материја или истих који се деформирају под утицајем температуре.

НАПОМЕНА:

- Да не преоптеретите мрежу напајања, не укључите конвектор и друге моћне електричне уређаје истовремено у исту мрежу.
- Никако не прекријте уређај у време његовог рада.
- Ако је производ неко време био изложен температурама низким од 0°C, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
- Произвођач задржава право, без претходног обавештења да изврше мање измене у дизајн производа, које битно не утиче на његову безбедност, производност и функционалност.



ПОСТАВЉАЊЕ НА ПОД

- Окрените конвектор, ставите точкове на доњи део, проверите да ли су отвори поравнати један с другим и затим притегните завртњима (испоручени).
- Ставите конвектор на под.

ПОСТАВЉАЊЕ НА ЗИД

- Ставите грејалицу, али пазите да удаљеност између основе уређаја и пода буде најмање 50 см, и да удаљеност од тапацираног намештаја и завеса буде најмање 1 м.
- На задњи део уређаја ставите гумене граничнике.

УКЉУЧИВАЊЕ УРЕЂАЈА

- Уређај прикључите на одговарајући одвод, подесите уређај за контролу температуре на највиши ниво (тј. прекидач до краја окрените у смеру казаљке на сату), у положај H.

КОНТРОЛА ТЕМПЕРАТУРЕ

- Ако током употребе овог производа осетите да је температура у просторији превисока, можете је смањити на следећи начин: уређај за контролу температуре из максималне позиције окрените у смеру супротном од казаљке на сату. Након тога, електрични конвектор ће радити повремено.

ПОДЕШАВАЊЕ СНАГЕ

- Регулатор снаге служи за подешавање грејања. Овај конвектор има два нивоа снаге: 1 (900 Вт) и 2 (1500 Вт). Режим1 снаге можете да користите када температура у просторији достигне жељени ниво.

ПОДЕШАВАЊЕ РЕЖИМА „ПРОТИВ СМРЗАВАЊА“

- Регулатор снаге ставите у положај „1“, а регулатор температуре у положај „L“. Након тога, конвектор ће се аутоматски укључити када температура у просторији падне 5°C и одржаваће температуру на том нивоу.

ИСКЉУЧИВАЊЕ УРЕЂАЈА

- Ако желите да искључите уређај, ставите регулатор снаге на 0 или извуците утикач.

УПОЗОРЕЊЕ

- Да не би дошло до губитка топлоте просторија треба да буде затворена јер се у противном неће загрејати.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Регуларно чистите конвектор јер прљавштине које се скупљају између његових плоча смањују ефикасност његовог рада.
- Пре чишћења искључите конвектор из мреже напајања и сачекајте док се он охлади.
- Обришите површину конвектора меканом влажном тканином. Не користите за чишћење раствораче, агресивна хемијска или абразиони средства.
- Не користите за чишћење оштре предмете, да не оштетите заштитно покриће.

ЧУВАЊЕ

- Пре чувања убедите се да је уређај искључен из мреже напајања и да се потпуно охладио.
- Испуните захтеве одељка ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ.
- Смотајте приклучни кабл.
- Чувајте уређај у прохладном сувом месту.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÖUANDED

- Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
- Enne niisuti esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, ÄRGE SEDA KATSUGE, eemaldage niisuti kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsилiste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui neid ei ole instrueeritud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei pääseks seadmega mängima.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu vältimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või muu kvalifitseeritud personal.
- Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
- Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea körvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge tömmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpus.
- Kui seade on vooluvõrku lülitatud, ärge valage ülejää nud vett auru väljalaskmise ava kaudu välja.
- Pöletuste vältimiseks ärge puudutage seadme kuumi pindu selle töötamise ajal, kasutage käepidet.
- Ärge paigutage õliradiaatorit kergesti süttivate või kuumuse mõjul deformeeruvate esemete või ainete lähedusse.



TÄHELEPANU!

- Vooluvõrgu ülekoormamise vältimiseks ärge kasutage samas vooluringis üheaegselt teisi kõrge voolutarbirumusega seadmeid.
- Ärge paigaldage soojapuhur pistikupesa lähedusse.
- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.

PAIGALDAMINE PÖRANDALE

- Pöörake konvektor ümber, kinnitage rattad selle alumise osa külge. Kontrollige, et poldiavad oleksid õigesti ühitatud. Seejärel keerake poldid (kuuluvad komplekti) tugevasti kinni.
- Pange konvektor pörandale.

PAIGALDAMINE SEINALE

- Paigaldage seade, jätes selle alumise osa ja pöranda vahel vähemalt 50 cm ning jälgige, et see oleks vähemalt 1 m kaugusel seinakattematerjalidest ja kardinatest.
- Kinnitage kummist piirkud seadme tagaküljele.

SEADME SISSELÜLITAMINE

- Pange pistik selleks sobivasse pistikupesasse ning seadke temperatuuriregulaatori kõige kõrgemale tasemele (pöörake käepidet päripäeva kuni lõpuni), asendisse H.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

- Kui tunnete seadme kasutamisel, et temperatuur on ruumis liiga kõrge, siis võite seda alandada järgmisel viisil: pöörake temperatuuriregulaatorit maksimaalasendist vastupäeva. Pärast seda hakkab konvektor tööle pausidega.

VÕIMSUSE REGULEERIMINE

- Soojendusvõimsuse reguleerimiseks kasutatakse võimsuse regulaatorit. Konvektoril on kaks võimsustaset: 1 (900 W) ja 2 (1500 W). 1 režiimi võite kasutada siis, kui toa temperatuur jõuab soovitud tasemeni.

"ANTIFREEZE" REŽIIMI SEADMINE

- Seadke võimsuse regulaator asendisse "1" ning temperatuuriregulaator asendisse "L". Seejärel lülitub konvektor automaatselt sisse, kui toa temperatuur langeb 5°C-ni ning hoiab temperatuuri sel tasemel.

SEADME VÄLJALÜLITAMINE

- Seadme väljalülitamiseks seadke võimsusregulaator asendisse 0 või eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

TÄHELEPANU:

- Et soojus ruumist välja ei pääseks, tuleb see hoida suletuna, muidu ruum ei soojene.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage konvektorit regulaarselt, sest ribidele kogunev mustus madaldab seadme töötamise tõhusust.
- Enne puhastamist eemaldage konvektor vooluvõrgust ning laske sellel maha jahtuda.

- Puhostage konvektor väljastpoolt niiske pehme riidega. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega abrasiivseid puhostusvahendeid.
- Kaitsekatte vigastamise vältimiseks ärge kasutage puhostamiseks teravaid esemeid.

HOIDMINE

- Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
- Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
- Kerige toitejuhe kokku.
- Hoidke seadet jahedas kuivas kohas.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju un saglabājet to kā izziņas materiālu.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.
- Lai izvairīto no elektrostrāvas sitiena vai aizdegšanās negremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis, NEAIZTIECIET ierīci, nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un griezieties tuvākajā Servisa centrā ierīces pārbaudei.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.
- Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces komplektā.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztīc ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram, vai arī analoģiskam kvalificētam personālam.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Ierīces traucējumu konstatēšanas gadījumā griezieties tuvākajā servisa centrā.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet barošanas vadu, negrieziet un neuztīniet to uz ierīces korpusa.
- Lai izvairītos no apdegumu iegūšanas darbības laikā nepieskarieties ierīces uzkarsušajai virsmai, izmantojiet rokturi.
- Nenovietojiet eļļas konvektoru blakus viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un vielām vai priekšmetiem, kas deformējas augstas temperatūras iedarbībā.

UZMANĪBU:

- Lai izvairītos no elektrotīkla pārslodzes, nepieslēdziet convectoru vienlaicīgi ar citām jaudīgām elektroierīcēm pie vienas un tās pašas elektrotīkla līnijas. 
- Neapsedziet ierīci tās darbības laikā.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākjos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.

UZSTĀDĪŠANA UZ GRĪDAS

- Apgrieziet konvektoru otrādi, piestipriniet ritenus pie konvektora apakšas, pārbaudiet, vai skrūvju atveres sakrīt pareizi, tad cieši pieskrūvējiet skrūves (ietilpst piegādes komplektā).
- Novietojiet konvektoru uz grīdas.

STIPRINĀŠANA PIE SIENAS

- Uzstādiet sildītāju, atstājot vietu starp ierīces pamatni un grīdu ne mazāk kā 50 cm, un pārbaudiet, lai tas atrastos ne tuvāk kā 1 m attālumā no tapsējuma materiāliem un aizkariem.
- Ierīces mugurpusē piestipriniet gumijas ierobežotājus.

IERĪCES IESSLĒGŠANA

- Iespseudiet kontaktakšu šai ierīcei piemērotā kontaktligzdā, temperatūras regulētāju uzstādīt uz visaugstāko līmeni (proti, pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā līdz galam), stāvoklis H.

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

- Ja izmantojot šo ierīci jūs jūtat, ka temperatūra telpā ir pārāk augsta, jūs varat to pazemināt, pagriežot temperatūras regulētāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam no maksimālā stāvokļa. Tālāk elektriskais konvektors darbosies ar pārraukiem.

JAUDAS REGULĒŠANA

- Ar jaudas regulētāju var uzstādīt apsildes jaudu. Konvektoram ir divi jaudas līmeņi: 1 (900 W) un 2 (1500 W). Jūs varat izmantot pusjaudas režīmu, ja telpas temperatūra jau ir sasniegusi nepieciešamo.

PRETAIZSALŠANAS REŽĪMA UZSTĀDĪŠANA

- Uzstādīt jaudas regulētāju stāvoklī 1 un jaudas regulētāju stāvoklī L. Tad konvektors ieslēgsies pats, ja temperatūra telpā pazemināsies līdz 5°C, un uzturēs to šādā līmenī.

IERĪCES IZSLĒGŠANA

- Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet jaudas regulētāju stāvoklī 0 vai atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla.

UZMANĪBU:

- Lai nebūtu siltuma noplūdes, telpai jābūt aizvērtai, citādi tā neiesils.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Regulāri attīriet konvektoru, starp plāksnēm sakrājušies netīrumi samazina tā darbības efektivitāti.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet konvektoru no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
- Noslaukiet konvektoru no ārpuses ar mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet organiskus šķīdinātājus, agresīvas ķīmiskas un abrazīvas vielas.
- Tīrīšanas laikā neizmantojiet asus priekšmetus, lai nesabojātu aizsargslāni.

GLĀBĀŠANA

- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
- Izpildiet TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS sadaļas nosacījumus.
- Satiniet barošanas vadu.
- Ierīci glabājiet sausā, vēsā vietā.

 VARTOTOJO INSTRUKCIJA**SAUGUMO PRIEMONĒS**

- Atidžai perskaitykite Vartotojo instrukciju ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
- Prieš pirmajį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Naudoti tik būtinams tikslams pagal šios Vartotojo instrukcijos nurodymus. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudokite prietaisą tik patalpose.
- Prieš valydami pritaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laidu ī vandenj bei kitus skysčius. Īvykus tokiai situacijai, NELIESDAMI prietaiso nedeldami išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės ī Serviso centrā.
- Prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (išskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokią žmonių saugumą, nekontroliuoja ar neinstruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.
- Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
- Nenaudokite nejeinančių ī prietaiso komplektą reikmenų.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norēdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas buvo pažeistas.
- Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkitės ī artimiausią Serviso centrą.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestu aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Nudegimams išvengti prietaisui veikiant nelieskite jo īkaitusio paviršiaus, naudokite rankeną.
- Nepalykite konvektorius šalia rozečių, lengvai užsidegančių arba besideformuojančių esant aukštai temperatūrai daiktų bei medžiagų.

DĒMESIO:

- Siekdami išvengti elektros tinklo perkrovos, nejunkite tepalinj radiatoriū ī vieną elektros tinklo liniją su kitais galingais elektros prietaisais.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso.
- Jeigu gaminys kai kur ī laikā buvo laikomas žemesnēje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspējimo nežymiai keisti īrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.

**MONTAVIMAS ANT GRINDŪ**

- Apverskite konvektoriū, pritvirtinkite ratukus prie apatinės konvektoriaus dalies, patikrinkite, ar varžtų angos tinkamai suderinti (sutampa), o po to tvirtai užsukite varžtus (jeinā ī komplektą).
- Pastatykite konvektoriū ant grindų.

MONTAVIMAS ANT SIENOS

- Sumontuokite šildytuvą, palikdami ne mažiau kaip 50 cm tarpā tarp grindų ir prietaiso apatinės dalies. Īsitikinkite, kad tarp prietaiso sienelių ir apmušalų ar užuolaidų lieka ne mažiau kaip 1 m tarpas.
- Užfiksujokite guminius ribotuvus užpakalinėje prietaiso sienelėje.

PRIETAISO ĪJUNGIMAS

- Ikiškite prietaiso šakutę ī prietaisui tinkamą elektros līzdotu, nustatykite temperatūros reguliatoriū ī maksimalią padētī (t.y. pasukite temperatūros reguliatoriaus rankeną pagal laikrodžio rodyklę iki galo), padētis H.

TEMPERATŪROS REGULIĀVIMAS

- Jeigu besinaudodami prietaisu, jaučiate, jog temperatūra patalpoje yra pernelyg aukšta, jūs galite ją sumažinti, sukdami temperatūros reguliatoriū prieš laikrodžio rodyklę nuo maksimalios padėties. Po to elektros konvektorius pradēs veikti su pertraukomis.

GALIOS REGULIĀVIMAS

- Galios regulatoriumi galite nustatyti šildymo galią. Konvektorius yra dviejų galios lygiu: 1 (900 W) ir 2 (1500 W). Galite naudoti pusēs galios režimą, jei patalpose nusistovējo reikiama temperatūra.

„ANTIUŽŠALINIMO“ TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

- Nustatykite galios reguliatorių 1 padėtimi ir galios reguliatorių L padėtimi. Jei temperatūra patalpose nukrinta iki 5°C, palaikyti šią temperatūrą automatiškai įsijungia konvektorius.

PRIETAISO IŠJUNGIMAS

- Norédami išjungti prietaisą, nustatykite galingumo reguliatorių j padėtį 0 arba išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

DÉMESIO:

- Šilumai patalpoje sulaikyti neatidarinékite langų ir durų, kitaip ji nejils.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Reguliariai valykite konvektorius, nes nešvarumai tarp jo griovelų sumažina jo efektyvumą.
- Prieš valydamai konvektorius išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nuvalykite radiatorių iš išorinės pusės drėgnu minkštū audiniu. Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių bei šveitimo medžiagų.
- Valydamai konvektorius, nenaudokite aštrių daiktų, kurie galėtų pažeisti jo apsauginį sluoksnį.

SAUGOJIMAS

- Prieš padédami prietaisą į laikymo vietą, įsitikinkite, jog jis yra išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
- Atlikite visus "VALYMAS IR PRIEŽIŪRA" skyriaus reikalavimus.
- Suvyniokite maitinimo laidą.
- Prietaisą laikykite sausoje vésioje vietoje.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Figyelmesen olvassa el az adott Kezelési útmutatót és őrizze meg azt, mint tájékoztató anyagot.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Szabadban ne használja a készüléket.
- Használaton kívül, vagy tisztítás előtt minden áramtalanítsa a készüléket.
- Áramütés, illetve elektromos tüzek elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba. Ha ez megtörtént NE FOGJA MEG a készüléket, azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon szervizbe.
- Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal, elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak a készülék használatával kapcsolatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.
- A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermeket felügyelet alatt.
- Ne használjon a készülékhez készlethez nem tartozó alkatrészt.
- A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Meghibásodás felmerülése esetén forduljon a közeli szakszervizbe.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.
- Égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen a működő készülékhez, illetve meleg részeihez, használja a fogantyút.
- Ne állítsa az olajos fűtőtestet gyúlékony, vagy hőtől deformálódó tárgyak, illetve szerek mellé.

FIGYELEM:

- Az elektromos hálózat túlterhelése elkerülése érdekében ne csatlakoztassa egyidejűleg az olajos fűtőtestet más elektromos készülékkel egy és ugyan azon hálózathoz.
- Letakarni a működő készüléket tilos.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionálisát.

PADLÓN VALÓ ELHELYEZÉS

- Fordítsa fel a konvektort, az alsó részére szerelje fel a kerekeket, ellenőrizze, hogy a csavar-furatok egyezzenek, és szorosan csavarja rá a csavarokat (a készlet tartalmaz).
- Állítsa a konvektort a padlóra.

A KONVEKTOR FALI ELHELYEZÉSE

- Állítsa fel a készüléket legalább 50 cm magasan a padlótól, és legalább 1 m távol a függönytől és tapétától.
- A készülék hátsó falán rögzítse a gumikorlátozókat.

A TERMÉK BEKAPCSOLÁSA

- Dugja be a készüléknek megfelelő konnektorba a dugót, állítsa a hőmérséklet-szabályozót a legmagasabb szintre (azaz, fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával egy irányba a maximumig), H. helyzet.

HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

- Ha a készülék használatakor észleli, hogy túl magas a helyiségben a hőmérséklet, csökkenheti azt, ha elfordítja a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba. Ezek után, a villamos konvektor szünetekkel fog működni.

TELJESÍTMÉNYSZINT BEÁLLÍTÁSA

- A teljesítményszint-szabályozóval beállíthatja a melegítési szintet. A konvektor két teljesítményszinttel rendelkezik: 1. (900 W), 2. (1500 W). Ön használhatja a készüléket félteljesítmény-üzemmódban, ha a szoba hőmérséklete elérte a kívánt szintet.

"FAGYÁSVÉDELEM" ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Állítsa a teljesítmény-szabályozót 1. pozícióba, és a teljesítmény-szabályozót L pozícióba. Ezek után, a konvektor önállóan bekapcsol, ha a helyiség hőmérséklete 5°C fokra csökken, és ezen a szinten fogja tartani.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

- Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, állítsa a teljesítmény-szabályozót "0" helyzetbe vagy áramtalanítsa a készüléket.

FIGYELEM:

- Hőszivárgás elkerülése érdekében tartsa zárva a helyiséget, különben nem melegszik fel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeresen tisztítja a fűtőtestet, mivel a lapok között összegyűlt szennyeződés csökkenti a készülék működésének hatását.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen lehűlni.
- Törölje meg kívülről a fűtőtestet puha, nedves törlőkendővel. Ne használjon szerves oldószert, agresszív kémiai és szírolószert.
- Tisztítás közben ne használjon éles tárgyat, mivel megsérülhet a védőburkolat.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg, hogy a készülék áramtalanítva van és teljesen lehűlt.
- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépésein.
- Tekerje fel a vezetéket.
- Hűvös, száraz helyen tárolja.

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суретtelgen техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шенберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымыңың қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымыңың қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымың техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманың. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАНЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексерініз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткілікіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауп беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулак болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Қүйіп қалмау үшін жұмыс уақытына құралдың қыздырылған беттеріне тименіз, тұтқаны қолданыңыз.
- Майлыш конвекторы тез тұтанатын немесе температуралың әсерінен деформациялатын заттармен және мүліктердің қасында қоймаңыз.

НАЗАР:

- Қоректену жүйесін шамадан тыс жүктемеу үшін, майлыш конвекторы басқа қуатты электр аспаптармен бір уақытта бір ғана электр жүйесіне іске қоспаңыз.
- Құрал жұмыс істеушіге ештеме жаппаңыздар.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен темперaturada тұrsa, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстай керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбебейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.



ЕДЕНГЕ ОРНАТУ

- Конвекторды төңкериңіз де, донғалақтарын конвектордың астыңғы бөлігіне бекітіңіз, бұрандамаларға арналған тесіктердің дүрыс келтірілгенін тексеріңіз, содан кейін бұрандамаларды (жинақталыммен бірге жеткізіледі) қатайтып бұраңыз.
- Конвекторды еденге қойыңыз.

ҚАБЫРҒА АРНАТУ

- Аспаптың тұғыры мен еденнің арасында кем дегенде 50 см бос орын қалдырып, жылытықшты орнатыңыз да, оның жиһаз тысының материалдары мен перделерден кем дегенде 1 м алыс болуын қадағалаңыз.
- Резенке шектегіштерді аспаптың артқы жағына бекітіңіз.

АСПАПТЫ ІСКЕ ҚОСУ

- Ашаны осы аспапқа қолайлы розеткаға сұғының да, температура реттегіш тетікті ең биік деңгейге (яғни, тұтқаны сағат тілінің бағытымен соңына дейін бұраңыз), Н қалпына қойыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

- Егер осы құрылғыны пайдаланған кезде үй ішіндегі температураның тым жоғары екенін сезсеңіз, оны тәмендегі тәсілмен тәмендете аласыз: температура реттегіш тетікті сағат тілінің бағытына қарсы ең үлкен қалыпқа дейін бұраңыз. Осыдан кейін электрлік конвектор үзіліспен жұмыс істейтін болады.

ҚУАТТЫЛЫҚТАРЫ РЕТТЕУ

- Қуаттылықты реттеу тетігінің көмегімен жылыту қуатын орнатуға болады. Конвектордың екі қуаттылық деңгейі бар: 1 (900 Вт) және 2 (1500 Вт). Егер бөлмедегі температура қажетті деңгейге жеткен болса, жарты қуаттылық режимін пайдалануға болады.

«ҚАТАЙП ҚАЛУҒА ҚАРСЫ» РЕЖИМИН ОРНАТУ

- Қуаттылық реттегіш тетікті 1 қалпына, ал қуаттылық реттегішті L қалпына қойыңыз. Осыдан кейін, егер бөлмедегі температура 5°C-қа дейін тәмендесе, конвектор дербес іске қосылады да, температураны осы деңгейде ұстап тұрады.

АСПАПТЫ СӨНДІРУ

- Аспапты сөндіру үшін қуат реттегіш тетікті 0 қалпына қойыңыз немесе қуат сымын электр желісінен ағытыңыз.

ЕСКЕРТУ:

- Жылу шығып кетпес үшін бөлменің есігін жауып қою керек, әйтпесе ол жылымайды.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Конвекторы ұдайы тазалаңыз, себебі пластиналардың арсына жиналған кір оның жұмыс нәтижелілігін тәмендетеді.
- Тазалаудың алдында конвекторы электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз және оған сұнынуға мұрша беріңіз.
- Конвекторы сыртынан дымқыл жұмсақ матамен сұртіңіз. Органикалық еріткіштер, агрессивтік химиялық немесе қайрақты заттарды қолданбаңыз.
- Тазалау барысында қорғау жабындыларына зақым келтірмеу үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.

САҚТАУ

- Сақтаудың алдында құралдың электр жүйесінен сөндірілгеніне және толық сұнғанына көз жеткізіңіз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ бөлімінің барлық талаптарын орындаңыз.
- Қоректену бауын ораңыз.
- Құралды құрғақ салқын орында сақтаңыз.

SLNÁVOD NA POUŽÍVANIE

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

- Pozorne prečítajte tento návod na používanie pred používaním spotrebiča, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Pred prvým používaním skontrolujte, či zodpovedajú technické charakteristiky výrobku, ktoré sú uvedené na štítku, párametrom elektrickej siete.
- Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie v priemyselnej výrobe.
- Nepoužívajte vonku.
- Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v prípade, že spotrebič nepoužívate.
- Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných tekutín. Ak sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym handikapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruuované o používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
- Zákaz používania spotrebiče s poškodeným prívodným káblom. Pre zamedzenie nebezpečenstva musíte poškodený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri poškodení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal ostrých kraju a horúcich povrchov.
- Neňahajte za prívodný kábel, neprekručajte ho ani neovíjajte ho okolo telesa spotrebiča.
- Nedávajte ohrievač do blízkosti elektrických zásuviek, zápalných látok alebo predmetov, ktoré sa īahko deformujú účinkom tepla.

- Pri zdvihaní alebo preklápaní zapnutého ohrievača sa spustí poistka a spotrebič sa vypne. Ak postavíte spotrebič na základňu, zasa sa zapne.

UPOZORNENIE:

- Pre zamedzení preťaženia elektrickej siete nepripojujte ohrievač do elektrickej siete súčasne s inými elektrickými spotrebičmi.
- **UPOZORNENIE!** Pre zamedzenie prehriatia nepokrývajte spotrebič. 
- Aby sa zabránilo popáleniu, nedotýkajte sa počas prevádzky horúceho povrchu spotrebiča, používajte rukoväť.
- Nestavte konvektor v blízkosti elektrickej zásuvky, v blízkosti horľavých predmetov alebo predmetov, ktoré sa môžu deformovať vplyvom teploty.
- Aby sa zabránilo preťaženiu napájania, nepripájajte konvektor súčasne s ďalšími výkonnými spotrebičmi na rovnakú elektrickú sieť.
- Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte konvektor.
- Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po dobu najmenej 2 hodiny.
- Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznámenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku, ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.

MONTÁŽ NA PODLAHU

- Zapnite konvektor, pripojte kolesá na spodnú časť konvektora pričom sa uistite, že diery na skrutky sú správne zoradené, potom upevnite skrutky (dodané).
- Konvektor umiestnite na zem.

MONTÁŽ NA STENU

- Umiestnite ohrievač tak, aby vzdialenosť medzi základným zariadením a podlahou bola aspoň 50 cm a uistite sa, že vzdialenosť medzi čalúnením a záclonami je minimálne 1 m.
- Na zadnú časť zariadenia upevnite gumové zábrany.

ZAPNUTIE ZARIADENIA

- Zapojte ho do vhodnej zásuvky, nastavte termoregulátor na najvyšší stupeň (t.j. otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek až kým sa nezastaví), poloha H.

NASTAVENIE TEPLOTY

- Ak máte počas použitia tohto zariadenia pocit, že teplota v miestnosti je príliš vysoká, môžete ju znížiť nasledovne: otočte termoregulátor proti smeru hodinových ručičiek z maximálnej polohy. Potom bude elektrický konvektor pracovať prerušované.

REGULÁCIA VÝKONU

- Pomocou regulácie výkonu je možné nastaviť intenzitu ohrevania. Konvektor má dva stupne intenzity: 1 (900 W) a 2 (1500 W). Ak teplota v miestnosti dostatočná, môžete využiť režim s polovičnou intenzitou ohrevania.

NASTAVENIE REŽIMU „ANTIMRZNUTIE“

- Regulátor výkonu nastavte do polohy 1 a regulátor výkonu do polohy L. Konvektor sa spustí samostatne, ak teplota v miestnosti klesne pod 5°C a bude ju udržovať, aby neklesla.

VYPNUTIE ZARIADENIA

- Zariadenie vypnete tak, že regulátor elektrického napájania nastavíte na 0 alebo ho odpojíte z elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE:

- Aby ste zabránili teplotným stratám, miestnosť musí byť uzavretá, v opačnom prípade sa nezohreje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelne odstraňujte z konvektora prach a špinu, lebo prach a nečistoty môžu znížiť účinnosť spotrebiča.
- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Utrite vonkajšie časti konvektora vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, chemikálie alebo abrazívá.
- Pri čistení nepoužívajte ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu ochranného náteru.

SKLADOVANIE

- Pred uložením sa uistite, že spotrebič je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol.
- Zoznámite sa s požiadavkami bodu „Čistenie a údržba“.
- Zmotajte kábel.