

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА  
ДЛЯ ПРОДУКТОВ  
HYFD-S1800**



## Содержание

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
НАЗНАЧЕНИЕ .....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	5
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	6
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	7
РЕЦЕПТЫ .....	8
ОЧИСТКА И УХОД .....	9
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
УТИЛИЗАЦИЯ .....	10
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	12

## **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.**

- Сохраняйте руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.

- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**


- Прибор должен использоваться только в горизонтальном положении.
- Не оставляйте прибор в рабочем состоянии без внимания.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте термостойкие перчатки для готовки.
- Прибор предназначен только для внутреннего домашнего использования.
- Не используйте вспомогательные приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем прибора. Это может привести к пожару, поражению электрическим током и травмам.
- Не очищайте прибор металлической губкой.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
- Никогда не ставьте прибор непосредственно на столешницу.
- При использовании съемного шнура питания или удлинителя обратите внимание:
  - 1) маркированная электрическая мощность комплекта шнура или удлинителя должна быть по меньшей мере такой же, как электрическая мощность прибора;
  - 2) шнур должен быть расположен так, чтобы он не свисал со столешницы или столешницы, где его могут потянуть дети или случайно споткнуться;
  - 3) если прибор заземлен, то удлинитель должен быть заземляющим 3-проводным шнуром.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сушильная камера для продуктов предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав и вяления рыбы и мяса. С помощью специального поддона можно приготовить пастилу. Благодаря автоматическому горизонтальному вентилятору продукты просушиваются равномерно, максимально сохраняя питательную ценность и вкус.

- 700 Вт – высокая мощность для быстрой и эффективной сушки продуктов.
- 18 поддонов разного типа для любых типов продуктов, от крупных до измельченных.
- Горизонтальный вентилятор позволяет не переставлять поддоны для оптимальной сушки, шум от вентилятора снижается.
- Интуитивное управление позволяет установить температуру 35-70 °С с шагом в 5 °С.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

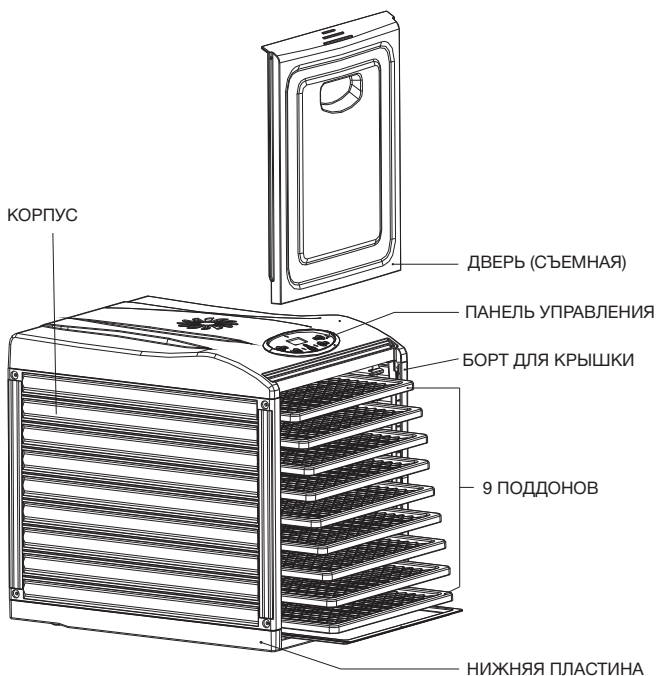



## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым использованием вымойте поддоны и сетку. Протрите корпус и камеру влажной тряпкой.
2. Установите прибор на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.
3. Оставьте свободными сзади и сверху прибора не меньше 20 см, а по бокам не меньше 10 см для свободной циркуляции воздуха.
4. Выложите на поддоны предварительно подготовленные продукты и вставьте поддоны в сушильную камеру.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите сушильную камеру к сети электропитания, нажмите кнопку **«Старт/Стоп»**, запустится процесс сушки с настройками по умолчанию. На дисплее устройства отобразятся настройки таймера и температуры (10 часов, 70 °С). Нажмите кнопку **«Таймер»** и настройте время сушки в диапазоне от 30 минут до 19 часов. Для быстрого изменения можно зажимать кнопки **«+»** и **«-»**. Для применения настроек подождите 3 секунды, значение таймера зафиксируется.
2. Нажмите кнопку **«Температура»** и выберите нужную температуру с помощью кнопки регулировки **«+»**, в диапазоне 35 °С — 70 °С. Для применения настроек подождите 3 секунды, значение температуры зафиксируется.
  - 1) Доступны следующие настройки:
    - a. Температура — 35-70 °С с шагом 5 градусов;
    - b. Таймер — 00:30 — 19:30 с шагом 30 минут;
    - c. По умолчанию устанавливается время сушки 10 часов и температура 70 °С.
3. В процессе сушки можно изменить настройки времени и температуры, не прерывая работу устройства. Для этого нажмите кнопку **«Таймер/Температура»**. Установите новые настройки и подождите, пока значение не перестанет мигать.
4. По истечении времени сушки, устройство будет подавать звуковой сигнал в течение 15-20 секунд, извещающий об окончании программы сушки, на дисплее отобразится надпись **«End»**.

5. Чтобы остановить работу устройства, нажмите кнопку **«Старт/Стоп»**. Устройство отключится через 1 минуту после выключения. Это необходимо для того, чтобы вентилятор охладил нагревательный элемент до комнатной температуры. Не отключайте устройство от сети питания, пока вентилятор не остановится.

### **Внимание!**

*Будьте осторожны. Поддоны могут быть горячими. Используйте прихватку при извлечении поддонов или подождите, пока поддоны остынут. Для этого откройте дверцу сушилки и оставьте в таком состоянии на некоторое время.*

## **СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Для более быстрой сушки порежьте продукты на кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они высохнут. Однако помните, что при сушке продукты усыхают и уменьшаются в размерах, так что слишком мелкие кусочки могут проваливаться сквозь ячейки поддона.
- При сушке ягод или прочих мелких продуктов, используйте сетку для мелких продуктов, идущую в комплекте. Также можно положить на поддоны марлю или сетку из пищевого материала, чтобы ягоды не проваливались сквозь ячейки поддона.
- Продукты с толстой кожей порежьте на части, снимите кожуру или проткните ее в нескольких местах.
- Если вы сушите разнотипные продукты, размещайте продукты, с которых капает сок, на нижних поддонах, чтобы сок не попал на продукты другого типа. В противном случае вкус продуктов может смешаться.
- Обязательно подкладывайте поддон для жидкости на дно камеры. Продукты разного типа выкладывайте на разные поддоны, чтобы они не смешались между собой.
- В начале сушки установите небольшую температуру и постепенно увеличивайте ее в процессе сушки. Если сразу установить высокую температуру, свежие продукты могут свариться.
- Для равномерной циркуляции воздуха устанавливайте все поддоны, даже если часть из них пуста. В этом случае поддоны с продуктами разместите посередине.
- Не кладите на поддоны слишком много продуктов, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри устройства. Не укладывайте продукты слишком плотно, оставляйте промежуток 5-10 мм между кусочками для более эффективной циркуляции воздуха.
- В процессе сушки периодически перемешивайте продукты на поддонах. Не допускайте прилипания продуктов к поддонам, в конце сушки прилипшие продукты будет затруднительно снять с поддонов.
- При работе устройства горячий воздух подается из задней части камеры в переднюю, поэтому продукты на дальней стороне поддона могут сохнуть быстрее, чем со стороны дверцы. Для равномерного высыхания продуктов рекомендуется ближе к концу сушки перевернуть поддоны. Более влажные и сочные продукты размещайте на нижних поддонах.

- Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия. Входные отверстия находятся на задней части корпуса, а выходные — на верхней части корпуса.
- Не используйте сушилку более 72 часов подряд. После 72 часов работы выключите устройство и сделайте перерыв на 1 час перед следующим включением. Сушильная камера оснащена аварийной защитой от перегрева. В задней части корпуса находится термopредохранитель, который при превышении температуры разорвет цепь питания внутри устройства. Для восстановления работоспособности звоните на горячую линию производителя.

## РЕЦЕПТЫ

### Примерное время сушки овощей и фруктов

Продукты	Подготовка	Температура	Время, часы
Апельсины	Нарезать кольцами толщиной 0,7 см	55 °C	8-16
Бананы	Нарезать кольцами толщиной 0,3 см	55 °C	10-16
Виноград	Разрезать надвое	55 °C	12-19
Грибы	Нарезать кольцами толщиной 1 см	50 °C	5-10
Клубника	Нарезать кольцами толщиной 0,5 см	55 °C	7-14
Морковь	Нарезать кольцами толщиной 0,5 см	55 °C	5-10
Помидоры	Нарезать кольцами толщиной 0,7 см	50 °C	5-10
Яблоки	Нарезать кольцами толщиной 0,7 см	55 °C	8-16

### Приготовление пастилы

Пастила готовится из плодово-ягодного пюре с различными добавками — орехами, медом, травами и т. д. Рекомендуется брать спелые фрукты, овощи или ягоды. Готовую пастилу можно использовать либо как самостоятельный десерт, либо как домашний соус, пюре или начинку для йогурта или выпечки — достаточно добавить воды 1:1.

- Очистите плоды от кожуры и удалите семена. Взбейте блендером до однородной консистенции и при необходимости слейте лишнюю жидкость. Если вы готовите пастилу из плодов, склонных быстро окисляться, доведите плоды до кипения, а затем охладите.
- Смажьте поддоны для пастилы растительным маслом и выложите фруктово-ягодное пюре. Распределите его равномерным тонким слоем.
- Установите поддоны на нижние уровни сушилки.
- Сушите пастилу в течение 13-18 часов. Не переставляйте сушилку в процессе использования, иначе пюре может попасть в основание устройства.
- После приготовления, не дожидаясь остывания, снимите получившуюся пастилу с поддонов и сверните ее в трубку, затем оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник.



По возможности в начале сушки установите более низкую температуру и увеличьте ее ближе к концу сушки. Например, морковь лучше сушить первые 5 часов при температуре 45 °С, затем 4 часа при температуре 65 °С. Аналогично для других овощей. Это необходимо для того, чтобы в начале сушки свежий продукт не сварился в собственной влаге. Повышение температуры ближе к концу сушки необходимо, чтобы испарилась влага, находящаяся глубоко в сердцевине продукта.

Время и температура сушки приведены приблизительно, они могут сильно отличаться для различных сортов фруктов и овощей, степени их свежести, срока хранения могут сильно отличаться для различных сортов фруктов и овощей, степени их свежести, срока хранения, а также толщины и размеров нарезанных кусочков.

Сушка может занимать различное время при разной температуре и влажности окружающей среды. Первые несколько раз рекомендуется тщательно контролировать процесс сушки.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

1. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
2. Вымойте поддоны теплой водой с мылом (можно на верхней полке посудомоечной машины), тщательно ополосните и высушите.
3. Протрите корпус влажной тканью.
4. Храните прибор в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40 °С, с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

### ***Внимание!***

- Не погружайте корпус, шнур, вилку питания в воду.
- Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства.

## **СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ**

- Выкладывайте продукты в контейнеры для хранения только после того, как продукты остыли.
- Максимально удалите воздух из контейнера для хранения и плотно его закройте. Избегайте контейнеров со слабой герметичностью.
- Проверяйте содержание влаги в высушенной пище в течение нескольких недель после обезвоживания. Если внутри есть влага, продукты необходимо высушить в течение более длительного времени.
- Не храните сухофрукты, овощи, зелень, орехи и хлеб более 1 года, если они хранятся в холодильнике или морозильной камере.
- Не храните мясо, птицу и рыбу более 3 месяцев, если они хранятся в холодильнике, и более 1 года, если они хранятся в морозильной камере.

**Примечание:**

- Пища будет храниться дольше в прохладном, сухом и темном месте.
- Оптимальная температура хранения составляет 15 °С и ниже.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Таймер: да
- Мощность: 700 Вт
- Обдув: горизонтальный
- Напряжение: 220—240 В, ~50/60 Гц
- Размер поддонов: 330 x 305 мм
- Размер устройства: 450 x 345 x 415 мм
- Длина шнура: 1,2 м
- Вес: 8 кг

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Сушильная камера для продуктов
- 9 металлических поддонов
- 5 поддонов для пастилы
- 4 поддона для мелких продуктов
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному

- сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где приобрели данный продукт.
  - Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Запах или привкус пластмассы.	Первое включение в новом устройстве.	При первом включении сушки для овощей и фруктов остатки производственных масел могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.
При включении в электросеть сушилка не работает.	Поврежден шнур электропитания.	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

### Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

### Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
  - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио-чи видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
  - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
    - для холодильников - на полглотители запахов, очистители воздуха (биозеодораторы), фильтры, полки;
    - для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетка;
    - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
    - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
  - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
  - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
  - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
  - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; -ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
  - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
  - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
  - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаров, аварий, природной катастроф, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
  - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других параметров внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
  - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
  - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные обязательства, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанция со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания HYUNDAI снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HYUNDAI людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Импортер/дистрибутор: ООО «Хаскел», г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб.819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394, сайт: [www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru) Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

## Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись





## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Изготовитель

**Guangdong Kangye Electric Appliance Co., Ltd**

Address: Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Province, China

### Гуандон Кангоу Электрик Эплайнс Ко. ЛТД

Адрес: Цзянцунь Индастриал Зон, Лелю Таун, Шунде Дистрикт, Гуандон Провинс, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей —

### ООО «Хаскел»

Адрес: 143401, Московская область, город Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на шильде устройства.

Срок годности: не ограничен

Срок гарантии: 2 года

