

HYUNDAI

Руководство пользователя

Портативная звуковая колонка H-MS260



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 60Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
- Встроенное FM радио
- Микрофонных вход
- Вход для подключения гитары
- Линейный вход и выход AUX
- Функция караоке
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Устройство
- Кабель питания
- Руководство пользователя

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Это ваша гарантия качества, производительности и стоимости. Наши инженеры включили в это изделие ряд полезных и удобных функций. Чтобы получить максимальную выгоду от каждой функции, полностью прочитайте эту инструкцию.

Это изделие было изготовлено с использованием компонентов высшего качества и стандартов качества изготовления. Перед выпуском с нашего завода оно было проверено инспекторами и признано полностью готовым к работе. Для последующего использования запишите серийный номер в предоставленном месте.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Примечания:

- Рисунки в данном руководстве приведены только для справки.
- В связи с постоянным пересмотром и улучшением нашей продукции дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И БАТАРЕЯ

ЗАРЯДКА КОЛОНКИ


- Во время зарядки подключите соответствующий адаптер питания к источнику электропитания переменного тока 100 - 240 В.
- Время зарядки составляет примерно 4 - 6 часов. По достижении полного заряда отключите источник питания, так как полностью заряженная батарея, подключенный к зарядному устройству, может быть поврежден.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

На панели светодиодных индикаторов установлен индикатор зарядки батареи. В центре контура батареи находятся четыре горизонтальные линии, каждая из которых отображает 25 % оставшейся электроэнергии. Если горизонтальные линии в контуре батареи отсутствуют или контур мигает, следует отключить питание и незамедлительно зарядить, чтобы избежать повреждения батареи.

Во время зарядки индикатор зарядки батареи на ЖК-дисплее мигает.


Когда батарея полностью заряжена, индикатор прекращает мигать. Затем продолжите зарядку батареи в течение 1-2 часов, чтобы увеличить срок службы батареи.

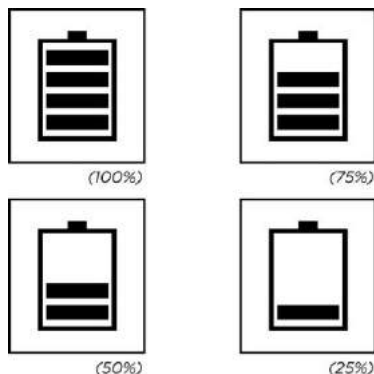

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При пониженном напряжении батареи следует полностью зарядить его в течение 48 часов. Если колонка не используется в течение длительного времени, следует полностью зарядить батарею, иначе он может быть поврежден.

ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

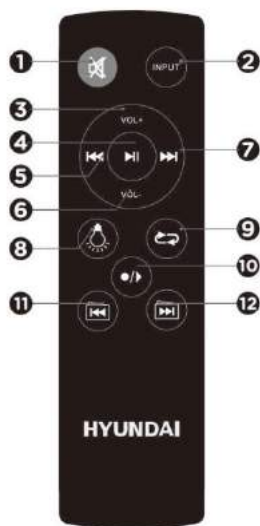

❶ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (⏻)

Выключение или перезапуск звука колонки.

❷ ВХОД (ВЫБОР ВХОДА)

Выбор входа (Вход AUX / Bluetooth / USB / TF / Функция FM).

Нажатие и удерживание для включения/выключения функции приоритета микрофона.

Обратите внимание, что включение приоритета микрофона означает, что уровень громкости музыкального сопровождения автоматически снижается при подаче голоса на вход микрофона.

❸ VOL+ (УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ)

Увеличение громкости.

❹ ПРОИГРЫВАНИЕ / ПАУЗА/СКАНИРОВАНИЕ (▶||)

В режиме воспроизведения нажмите для приостановки воспроизведения музыки. Нажмите на эту кнопку, чтобы продолжить воспроизведение. Сканирование и запоминание радиостанций в режиме ввода FM Radio.

❺ ПРЕДЫДУЩИЙ (◀◀)

Возврат к предыдущей песне.

Возврат к предыдущему каналу в режиме ввода FM Radio.

❻ VOL- (СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ)

Уменьшение громкости.

❼ СЛЕДУЮЩИЙ (▶▶)

Переход к следующей песне.

Возврат к следующему каналу в режиме ввода FM Radio.

❽ КОНТРОЛЬ ПОДСВЕТКИ (💡)

Включение подсветки/изменение режима подсветки.

Для выключения подсветки нажмите и удерживайте эту кнопку.

❹ REPEAT (↺)

Повтор папки/всех/одной

❿ ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ (⏻)

Запуск записи, для воспроизведения записанного нажмите и удерживайте эту кнопку.


⓫ ПРЕДЫДУЩАЯ ПАПКА (◀◀)

Переход к предыдущей папке в режиме ввода USB или TF Card.

⓬ СЛЕДУЮЩАЯ ПАПКА (▶▶)

Переход к следующей папке в режиме ввода USB или TF Card.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

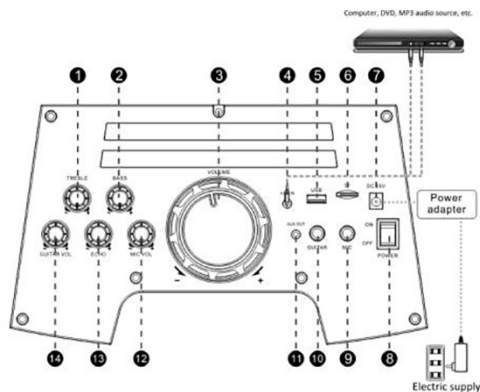

1 ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ

Регулировка увеличения высоких частот.

2 БАСЫ

Регулировка увеличения низких частот.

3 ГРОМКОСТЬ

Увеличение или уменьшение громкости.

4 ВХОД AUX

Может подключаться к персональным компьютерам, мобильным телефонам, проигрывателям DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, радиоприемникам, электропианино и любым другим устройствам, имеющим звуковой выход.

5 ВХОД USB

Вставьте USB для воспроизведения музыки.

6 ВХОД TF

Вставьте карту TF (карту Micro SD) для воспроизведения музыки.

7 ВХОД 15В ПОСТОЯННОГО ТОКА

Интерфейс зарядки 15 В постоянного тока (для адаптера).

8 ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЕ

Включение/выключение колонки.

9 СЛОТ МИКРОФОНА

Предназначен для подключения микрофона

10 СЛОТ ГИТАРЫ

Предназначен для подключения микрофона

11 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД

Может быть соединен с другой колонкой, у которой есть вход звука.

12 ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА


Регулировка громкости микрофона.

13 ЭХО МИКРОФОНА

Увеличение/уменьшение эффекта эха.

14 ГРОМКОСТЬ ГИТАРЫ

Регулировка громкости гитары.

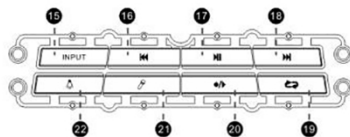

15 ВЫБОР РЕЖИМА ВХОДА

Кратко нажмите на эту кнопку для выбора режима входа (Вход AUX / Bluetooth / USB / TF / Функция FM).

Нажатие и удерживание этой кнопки отключает голосовые подсказки.

16 ПРЕДЫДУЩИЙ

Возврат к предыдущей песне.

Возврат к предыдущему каналу в режиме ввода FM Radio.

17 ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА/СКАНИРОВАНИЕ

В режиме воспроизведения нажмите для приостановки воспроизведения музыки. Еще раз нажмите на эту кнопку, чтобы продолжить воспроизведение.

Сканирование и запоминание радиостанций в режиме ввода FM Radio.

18 СЛЕДУЮЩИЙ

Переход к следующей песне.

Возврат к следующему каналу в режиме ввода FM Radio.

19 ПОВТОР

Повтор одной песни/повтор всех песен/повтор папки.

20 ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

Запуск записи, для воспроизведения записанного нажмите и удерживайте эту кнопку.

21 ПРИОРИТЕТ МИКРОФОНА


Когда включен режим "ПРИОРИТЕТ МИКРОФОНА", уровень громкости музыки будет снижаться, если при этом говорить в микрофон.

22 КОНТРОЛЬ ПОДСВЕТКИ

Включение/выключение подсветки диско-музыки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОФОНОМ И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

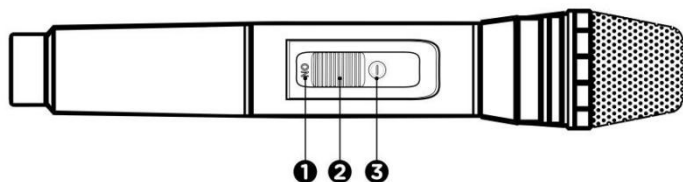

❶ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

❷ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

❸ ИНДИКАТОР ПОДСВЕТКИ

Откройте отсек батарей, вставьте батареи и проверьте правильность полярности.

Установите в положение ON выключатель питания на микрофоне или передатчиках наушника-микрофона.

Если световой индикатор питания не загорелся, проверьте, правильно ли вставлена батарея.

Ручку громкости микрофона установите на стерео.

Если во время пения вам необходимо отключить беспроводные микрофоны, установите его в состояние временного отключения (центральное положение), а если микрофон вам больше не нужен, переведите его в выключенное состояние.

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ

Нажмите **●/▶** для записи голоса во внешнюю память, например, на USB-диск/ карту TF колонки.

Если внешняя память используется в первый раз, система автоматически создаст папку с именем VOICE, а записанные файлы в ней будут называться REC001, REC002 и т. д.

Для остановки записи в режиме записи нажмите на кнопку **●/▶ / MODE**.

Нажмите и удерживайте кнопку **●/▶** для воспроизведения записей во внешней памяти. выбирать записи для воспроизведения можно с помощью кнопки **●/▶**.

ФУНКЦИЯ FM

Выберите **MODE** для включения **FM RADIO**.

Найдите и автоматически настройтесь на радиостанции, нажав на кнопку **▶||** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку **REPEAT/SCAN** на колонке.

Каналы переключаются с помощью кнопок **▶▶** и **◀◀** на колонке или пульте дистанционного управления.


РАБОТА С BLUETOOTH

ВАЖНО:


Перед использованием функции Bluetooth ваша колонка в первую очередь должна быть сопряжена с вашим устройством Bluetooth.

("Сопряжение" означает установление соединения между устройствами Bluetooth, таким, как МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТЫ, ПК и т. д.).

1. Нажмите на кнопку **INPUT** для переключения на **BT MODE** (режим Bluetooth). (рис. 1)
2. В режиме **BT MODE**, звуковая индикация сообщает, что режим сопряжения Bluetooth готов.
Затем микросистема автоматически выполнит поиск устройств Bluetooth.
3. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве и сделайте ее доступной (см. инструкции к устройству для добавления или настройки устройства Bluetooth).
4. Найдите оборудование Bluetooth:
Ваша колонка имеет обозначение **H-MC260**. (рис. 2)
Звуковая индикация сообщит, что устройства Bluetooth успешно сопряжены. (Если во время сопряжения требуется пароль, введите код ввода "0000"). Ваше устройство Bluetooth одновременно сохраняет уникальное обозначение колонки.

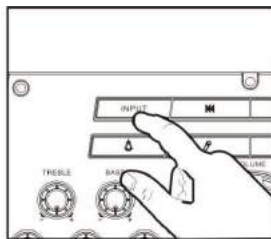

(рис. 1)

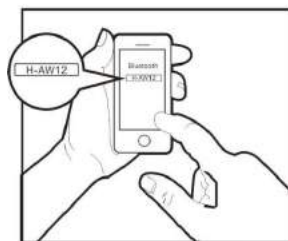

(рис. 2)

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

В случае неисправности, прежде чем приступать к ремонту колонки, сначала проверьте пункты, перечисленные ниже.

Не открывайте колонку, так как есть риск поражения электрическим током.

Если вы не можете устранить неисправность с помощью этих советов, обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр.

ПРОЯВЛЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ
Звук		
Звук отсутствует	Отсутствует источник входного звука.	Используйте лучший музыкальный сигнал.
	Слишком низкий сигнал громкости.	Отрегулируйте громкость.
Искажение звука	Громкость слишком высокая.	Убавьте громкость.
	Колонка может быть повреждена.	Если колонка повреждена, отремонтируйте или замените ее.

Караоке		
Не работает режим караоке	Вилка микрофона не полностью вставлена.	Вставьте микрофон в гнездо.
	Переключатель микрофона не включен.	Включите переключатель микрофона.
	Ручка громкости микрофона установлена в самое нижнее положение.	Отрегулируйте громкость микрофона.
	Батарея беспроводного микрофона имеет низкий уровень заряда.	Замените батарею.
MP3		
MP3 не воспроизводится	Неправильный формат песен на USB-диске.	Преобразуйте формат песен в формат MP3.
	Неправильная работа может стать причиной нарушения процесса.	Перезагрузите устройство.
	USB-диск/карта TF отключены.	Вставьте правильно USB-диск/ карту TF.
Пульт дистанционного управления		
Пульт дистанционного управления работает неправильно	Пульт дистанционного управления расположен слишком далеко от устройства.	Применяйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 6 м.
	В тракте пульта дистанционного управления и устройства есть препятствие.	Устраните препятствие.
	Разряжена батарея в пульте дистанционного управления.	Замените батарею на новую.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, так как это приведет к аннулированию гарантии.

HYUNDAI

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd,

529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1 ая цифра – год, 2 и 3 – месяц



HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:	ООО «Хаскел»
Адрес:	г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Телефон сервисной службы:	8-800-302-0394
Сайт:	www.av-hyundai.ru
Импортер/дистрибьютор:	ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819