

Холодильник

Руководство пользователя

Напольное устройство

SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	3
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности	3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	7
Важные меры предосторожности	8
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	12
Важные замечания по установке	13
Меры предосторожности при установке	16
Важные замечания по использованию	17
Меры предосторожности при эксплуатации	22
Меры предосторожности при очистке	25
Важные замечания по утилизации	27
Дополнительные советы по надлежащему использованию	28
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	30
Установка	31
Краткий обзор холодильника	31
Пошаговая установка	32
Демонтаж двери для удобства транспортировки	38
Эксплуатация	42
Главная панель	42
Включение и выключение Wi-Fi (только в соответствующих моделях)	44
SmartThings (только в соответствующих моделях)	45
Особенности	48
Обслуживание	50
Использование и уход	50
Очистка	52
Замена деталей	53
Устранение неисправностей	54
Общие неисправности	54
Холодильник издает странные звуки?	57
SmartThings (только в соответствующих моделях)	59
Open Source Announcement	60

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в этом устройстве, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, в котором будет установлено устройство. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

-
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
 - Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
 - Если надолго оставить дверцы открытыми, температура в камере устройства может сильно повыситься.
 - Регулярно очищайте поверхности, с которыми могут соприкасаться пищевые продукты, и элементы дренажных систем, к которым имеется доступ.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промойте систему подачи воды, подключенную к системе водоснабжения, если забор воды не производился в течение 5 дней.
 - Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике таким образом, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и чтобы капли с них не попадали на другие продукты.
 - Отделения класса «две звезды» для хранения замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
 - Отделения классов «одна звезда», «две звезды» и «три звезды» не подходят для заморозки свежих продуктов.

Меры предосторожности

- Если предполагается оставить холодильник на долгое время пустым, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.**

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы и/или повреждению имущества.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

Важные меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возгорания /
легковоспламеняемые материалы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных источников питания позади устройства.
- Заливайте только питьевую воду.
- Подключайте только к источнику питьевой воды.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или во встроенных конструкциях.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не используйте внутри отсеков для продуктов какие-либо электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.

-
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильные устройства и выгружать их.
 - Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля питания его должен заменять производитель, сотрудник сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
 - Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить от источника питания.
 - Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
 - Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняемым содержимым.
 - Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
 - Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.

Меры предосторожности

- Подключайте холодильник только к источнику питьевой воды. Для обеспечения надлежащей работы льдогенератора давление воды должно составлять 206–861 кПа (30–125 фунтов на кв. дюйм).
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.
- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте все полки, выдвижные ящики и корзины на исходных местах.

Минимизация потребления энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батарей).
 - В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не загромождать вентиляционные отверстия или решетки.
 - Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
 - Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
 - Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении продуктов в холодильник или извлечении из него.
 - Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.

-
- Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
 - Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
 - У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
 - При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, отелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Меры предосторожности

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям по охране окружающей среды, однако легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
- При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.
 - Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

Важные замечания по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

Меры предосторожности

- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

-
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
 - Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
 - При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
 - Не вставляйте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
 - Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
 - Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
 - Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

Меры предосторожности

- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.

-
- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Важные замечания по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

Меры предосторожности

- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не помещайте пальцы между дверцами и не позволяйте детям делать это.
 - Не вставляйте пальцы в зазоры между левой и правой дверцами. Будьте осторожны при открывании дверец: убедитесь, что вы не вставили пальцы между дверцами.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

-
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
 - Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
 - Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
 - Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
 - Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
 - Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
 - Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.

Меры предосторожности

- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставляйте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.

-
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
 - Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
 - Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
 - Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
 - Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
 - Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
 - При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
 - Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.
 - При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Меры предосторожности

- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности при эксплуатации



ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
 - В продуктах, подвергшихся повторной заморозке, вредные бактерии развиваются быстрее, чем в свежих.
 - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и нарушая целостность продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
 - Безопасность потребления продукта зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Если предполагается ваше длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.
 - В противном случае может возникнуть течь.

-
- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведро для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
 - Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
 - Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведра, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
 - Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной водой).
 - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.

-
- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.
 - Не храните овощное масло в дверных лотках холодильника. Масло может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных лотках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить ее в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или кладовой.
 - Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян винограда и т. д.

Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

Меры предосторожности

- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное моющее средство и теплую воду.

-
- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, легковоспламеняемые жидкости, соляная кислота, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
 - Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.
 - Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть повреждены.

Важные замечания по утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.

-
- Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
 - Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
 - Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
 - Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
 - Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
 - Температура в секции (секциях) класса «две звезды» или отделении (отделениях) с обозначением в виде двух звезд (☼☼) немного выше, чем в другом отделении (отделениях) морозильной камеры.
- Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и / или комплекту поставки.

Меры предосторожности

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Информацию об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды, а также предусмотренных законом обязательствах в отношении изделий, например Регламенте о регистрации, оценке, лицензировании и регулировании оборота химических веществ (REACH), Директиве по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), Директиве о батареях, аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов, см. на сайте www.samsung.com в разделе, посвященном рациональному использованию ресурсов.

(Только для продукции, реализуемой в странах ЕС и Великобритании)

Установка


Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения током всегда отключайте кабель питания от сети, прежде чем приступать к техническому обслуживанию холодильника или замене компонентов.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

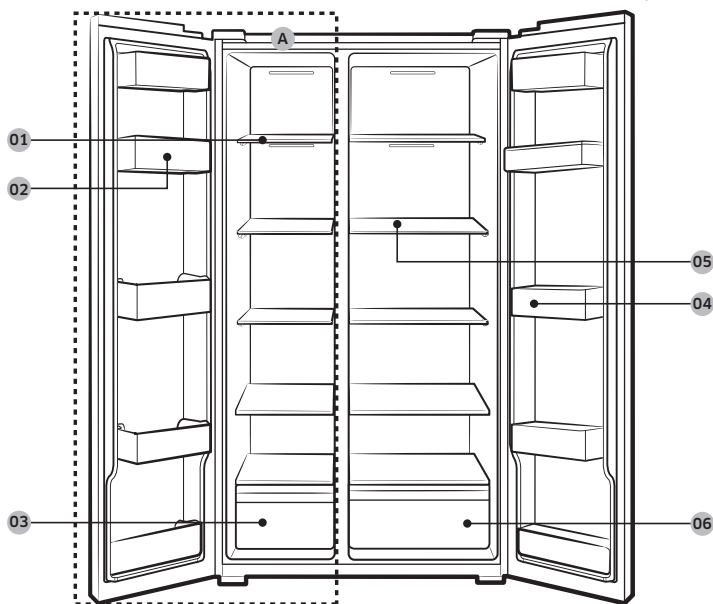

- 01 Полки морозильной камеры
- 02 Универсальный лоток морозильной камеры
- 03 Ящик для хранения мяса и сухих продуктов
- 04 Лоток холодильной камеры
- 05 Полки холодильной камеры
- 06 Ящик для овощей

A. Морозильная камера

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство контейнера для яиц может различаться в зависимости от модели.

ВНИМАНИЕ

Не меняйте расположение полок морозильной камеры в обычных моделях. Полки морозильной камеры имеют различную длину, и в случае установки полки не на соответствующее место возникает риск повреждения холодильника при закрытии двери.

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Наличие достаточного пространства для открытия и закрытия дверей
- Расположение вдали от источников тепла
- Наличие достаточного пространства для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.


Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.


Зазор

Требования по размещению см. на рисунке и в таблицах ниже.

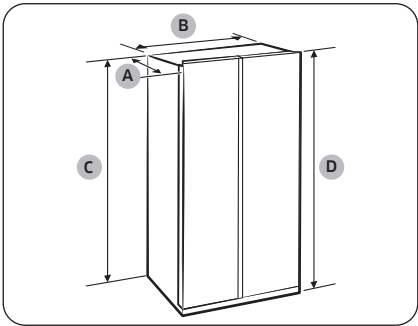

Глубина «А»	716
Ширина «В»	912
Высота «С»	1744
Общая высота «D»	1780

(единица измерения: мм)

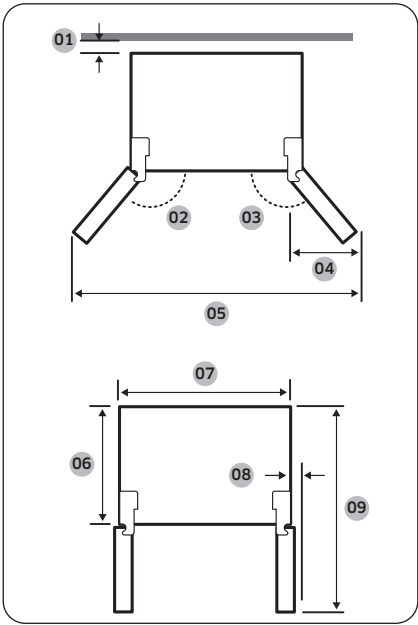


01	рекомендуется не менее 50 мм
02	165°
03	165°
04	564 мм
05	1726 мм
06	610 мм
07	908 мм
08	29 мм
09	1165 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные в таблице выше значения могут отличаться в зависимости от метода измерения.


Установка

ШАГ 2 Разделение (только в соответствующих моделях)

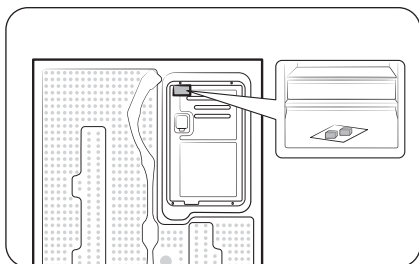

1. Откройте дверцы и найдите разделитель.
2. Распакуйте разделитель и прикрепите его к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Он помогает перемещать воздух к задней стенке и снижает энергопотребление.

ШАГ 3 Напольное покрытие

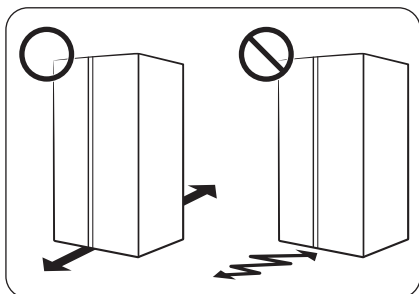

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости воспользуйтесь толстой бумагой или тканью (например, старыми коврами) и подстелите их там, где будете двигать холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за своих размеров, см. раздел **Демонтаж двери для удобства транспортировки** в главе «Установка».

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Выравнивать холодильник следует на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или травмам.
- Для выравнивания холодильник должен быть пустым. Убедитесь, что в холодильнике отсутствуют продукты.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выравнивать с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулирующие винты). Для выравнивания используйте отвертку с прямым шлицем.

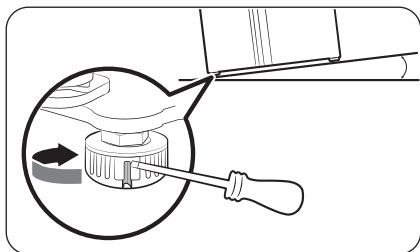

Регулировка высоты со стороны морозильной камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны морозильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

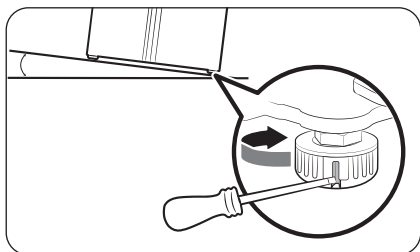

Регулировка высоты со стороны холодильной камеры.


Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны холодильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

Установка


ШАГ 5 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами

Регулировка высоты дверцы


Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимной гайки и гайки регулировки высоты, расположенных спереди в нижней части дверец.

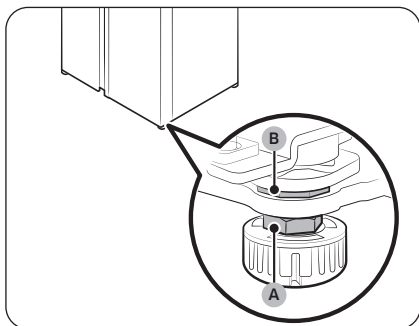

1. Откройте дверцу, которую хотите отрегулировать, и найдите две гайки (A) и (B) в передней нижней части дверцы.

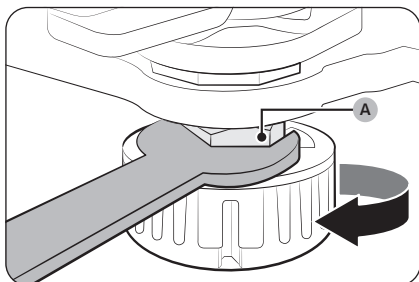

2. Гаечным ключом на 19 мм (входит в комплект) поверните **зажимную гайку (A)** по часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Затем откройте дверцу и выполните следующие действия с ее внутренней стороны.
 - Чтобы поднять дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** против часовой стрелки.
 - Чтобы опустить дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** по часовой стрелке.

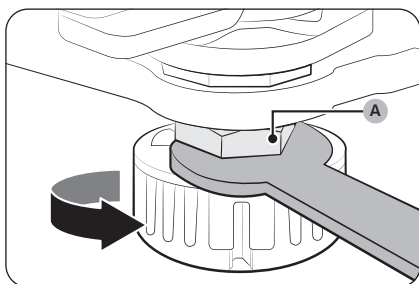

3. Завершив регулировку, затяните **зажимную гайку (A)**, повернув ее против часовой стрелки.

ШАГ 6 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель начнет работать равномерно.
4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ШАГ 7 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской ровной поверхности и имеется необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.


Установка

Демонтаж двери для удобства транспортировки


Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за своего размера, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)


Эти инструменты используются для снятия дверец.




Крестообразная
отвертка



Плоская отвертка



Торцовый ключ (10 мм)




Шестигранный ключ
(5 мм)


Снятие дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться. Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.

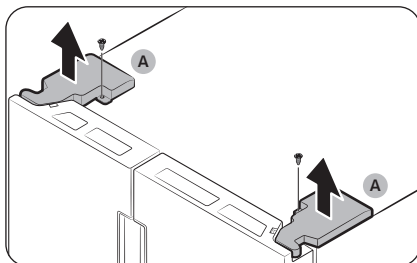


1. Отвинтите **крышки петель (A)** в верхней части каждой дверцы крестообразной отверткой.
2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.

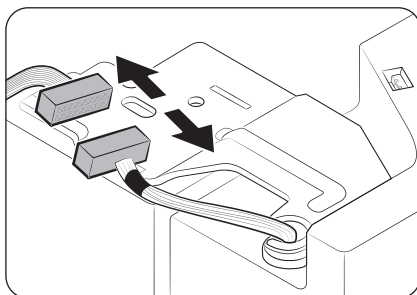

3. Отсоедините электропроводку.

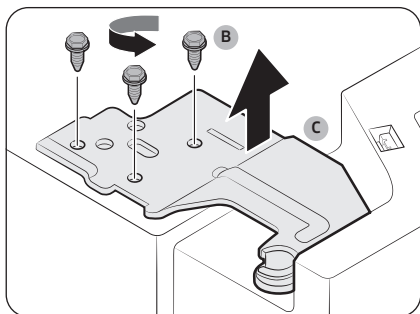

4. Отвинтите **винты петель (В)**, прокручивая их против часовой стрелки, и снимите **верхнюю петлю (С)**. Будьте осторожны, так как дверца может упасть на вас и нанести травмы.

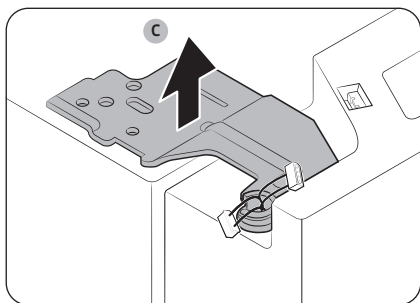

5. Снимите **петли (С)** с обеих сторон.
6. Осторожно приподнимите и снимите каждую дверцу. Будьте осторожны: дверца может опрокинуться или упасть.

Установка


Навеска дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


- Перед установкой дверец на место убедитесь в правильности соединения всех электрических разъемов.
- Дверцу морозильной камеры необходимо устанавливать до установки дверцы холодильной камеры.
- Будьте осторожны, чтобы при снятии дверцы она не упала на вас.
- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.




1. Придерживая дверцу морозильной камеры, навесьте ее на петлю в нижней части холодильника.

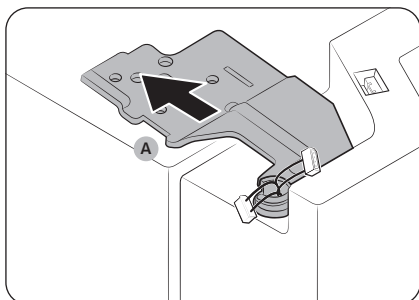


2. Вставьте петлю (А) в соответствующий паз наверху холодильника.

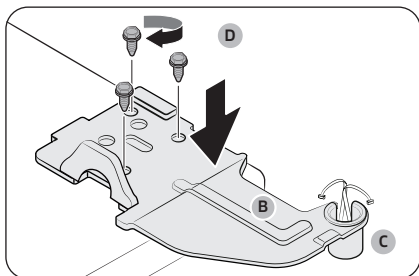

3. Вставьте шпindelь верхней петли (В) в отверстие петли (С). Убедитесь, что шпindelь петли расположен вертикально и полностью видны все отверстия для винтов. Затяните винты петли (D), поворачивая их по часовой стрелке.

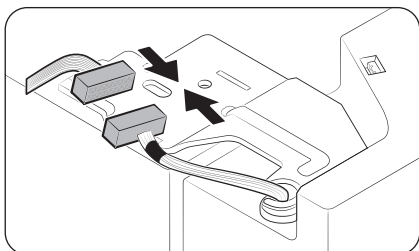

4. Подсоедините электропроводку.

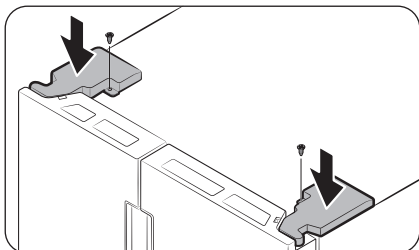


5. Вставьте крышки петель, начав с передней стороны, а затем затяните винты. На этом этапе следует использовать крестообразную отвертку.

Эксплуатация

Главная панель

Фактический внешний вид вашей главной панели может отличаться от рисунка, а дизайн главной панели может быть изменен без предварительного уведомления.

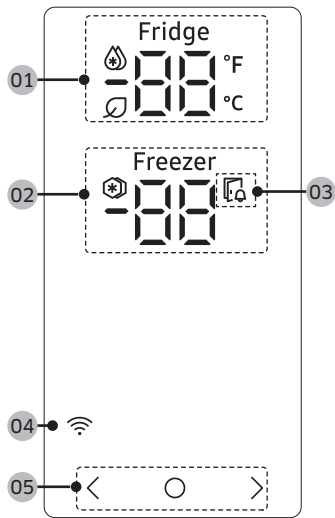

01 Индикатор холодильной камеры	- Отображает текущий или заданный температурный режим холодильной камеры. 🔥 указывает, что включена функция Power Cool (Быстрое охлаждение). - Значок отображается, когда включена функция AI Energy Mode. Включить или выключить функцию AI Energy Mode можно в приложении SmartThings. (только в соответствующих моделях)
02 Индикатор морозильной камеры	- Отображает текущий или заданный температурный режим морозильной камеры. ❄️ указывает, что включена функция Power Freeze (Быстрое замораживание).
03 Индикатор открытой дверцы	Если дверца будет оставаться открытой более 2 минут, данный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.
04 Индикатор сетевого подключения	- Этот значок указывает на то, что холодильник подключен к сети Wi-Fi. - Вы можете управлять холодильником и контролировать его работу, используя приложение SmartThings. Подробную информацию см. в разделе «SmartThings (только в соответствующих моделях)».

05 Кнопки	• Когда дисплей выключен, нажмите любую кнопку, чтобы включить его. • Для выбора холодильной или морозильной камеры используйте кнопку , а для выбора нужной температуры или функции для выбранного отделения — кнопку  или .
-----------	---

ПРИМЕЧАНИЕ

- Главная панель не работает, когда холодильник не используется. Она включается и загорается только тогда, когда вы открываете дверцу или нажимаете кнопки.
- Если дверца будет оставаться открытой в течение 5 минут, внутреннее освещение начнет мигать в течение последующих 5 минут, после чего снова выключится. Этот сигнал подается для того, чтобы оповестить об открытой дверце пользователей с нарушениями слуха, в частности глухих. Обратите внимание, что такая работа данной функции является нормальной.
- Если холодильник не подключен к приложению SmartThings, при открытии дверцы об этом оповещает мигающий значок Wi-Fi () . Если мигает значок Wi-Fi () , рекомендуем подключить холодильник к приложению SmartThings.

Настройка желаемого температурного режима или функции

1. Чтобы активировать дисплей, нажмите любую кнопку (,  или ).
 - В некоторых моделях эта операция невозможна.
2. Используя кнопку , выберите холодильную или морозильную камеру.
 - Начнет мигать индикатор выбранной камеры.
 - Символ температуры по шкале Цельсия (°C) не должен мигать.
3. Используя кнопку  или , выберите нужную температуру или функцию.
 - Доступные варианты выбора для каждой камеры см. в таблице ниже.

Fridge (Холодильная камера)	• Доступные варианты выбора: функция  (Power Cool (Быстрое охлаждение)) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Vacation (Отпуск)) • Функция Power Cool (Быстрое охлаждение) ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению. • Режим Vacation (Отпуск) рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру длительное время. Температура в холодильной камере не будет превышать 15 °C, однако морозильная камера будет работать в соответствии с ранее выбранными настройками. • При активации режима Vacation (Отпуск) на индикаторе температуры холодильной камеры появляется надпись «».
--------------------------------	---

Эксплуатация

Freezer (Морозильная камера)	- Доступные варианты выбора: функция  (Power Freeze (Быстрое замораживание)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C - Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вращения вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру.  ПРИМЕЧАНИЕ - При использовании функции Power Freeze (Быстрое замораживание) энергопотребление холодильника увеличится. После быстрой заморозки эту функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. - Если планируется использовать морозильную камеру в режиме замораживания, настоятельно рекомендуем использовать пластиковые емкости для хранения продуктов, особенно овощей.
---------------------------------	--

4. Подождите 5 секунд, чтобы ваш выбор подтвердился.
- Индикатор выбранной камеры перестанет мигать.


 ПРИМЕЧАНИЕ

Использование режима Power Cool (Быстрое охлаждение) или Power Freeze (Быстрое замораживание) увеличивает энергопотребление.


Включение и выключение Wi-Fi (только в соответствующих моделях)

Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку  или  в течение 10 секунд. В течение 5 секунд на дисплее будет отображаться состояние функции Wi-Fi (как показано на рисунке).

Функция Wi-Fi включена

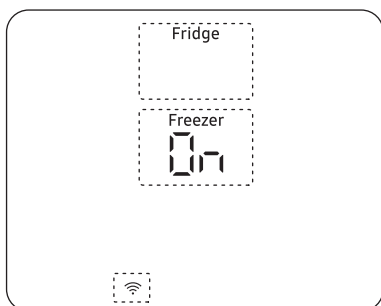

Функция Wi-Fi выключена

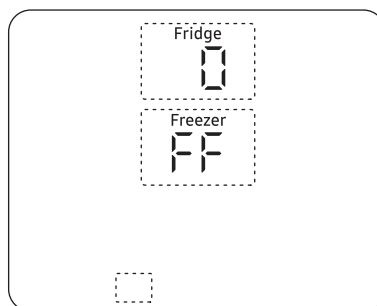

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения холодильника в приложении SmartThings необходимо включить Wi-Fi.
- Подробную информацию см. в разделе «SmartThings (только в соответствующих моделях)».

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Установка

Зайдите в Google Play Маркет, Galaxy Apps или Apple App Store и введите в поле поиска «SmartThings». Скачайте и установите приложение SmartThings от Samsung Electronics на свое смарт-устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Версия вспомогательного программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки ОС, предусмотренной производителем. Кроме того, что касается приложения SmartThings или функций, поддерживаемых приложением, новая политика обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлена по соображениям удобства использования или безопасности.
- В целях повышения производительности или для удобства использования приложение SmartThings может быть изменено без предварительного уведомления. Поскольку версия ОС мобильного телефона обновляется каждый год, приложение SmartThings также постоянно обновляется в соответствии с последней версией ОС. Если у вас есть вопросы относительно упомянутых выше моментов, напишите нам на электронную почту по адресу st.service@samsung.com.
- Рекомендуемые системы шифрования: WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые или нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети может воздействовать среда беспроводной передачи данных.
- Если ваш интернет-провайдер зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема для идентификации, при попытке подключения смарт-холодильника Samsung к сети Интернет может происходить сбой. В таком случае обратитесь к интернет-провайдеру за технической помощью.
- Настройки брандмауэра вашей сетевой системы могут препятствовать подключению смарт-холодильника Samsung к сети Интернет. Обратитесь к интернет-провайдеру за технической помощью. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу.
- Информацию о настройке параметров беспроводной точки доступа можно найти в руководстве пользователя к точке доступа (маршрутизатора).
- Смарт-холодильники Samsung поддерживают диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц по протоколам IEEE 802.11 b/g/n и протоколам программной точки доступа (рекомендуется использовать протокол IEEE 802.11 n).
- Неодобренные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к существующим моделям смарт-холодильников Samsung.

Эксплуатация

Учетная запись Samsung

Для использования приложения необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, создайте ее бесплатно, следуя инструкциям приложения на экране.

Начало работы

Включите устройство, которое хотите подключить, откройте приложение SmartThings на своем телефоне и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если появится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите **ADD NOW (ДОБАВИТЬ СЕЙЧАС)**.

Если всплывающее окно не появится, нажмите кнопку +, а затем из списка доступных устройств выберите то, которое нужно подключить.

Если вашего устройства нет в списке доступных устройств, нажмите **Supported Devices (Поддерживаемые устройства)**, выберите тип устройства (Refrigerator (Холодильник)), а затем конкретную модель устройства.

Настройте устройство, следуя инструкциям в приложении. После завершения настройки ваш холодильник появится в виде «карточки» на экране **Devices (Устройства)**.

Страница холодильника

Встроенное управление

Вы можете наблюдать за состоянием своего холодильника и управлять им как дома, так и за его пределами.

- Коснитесь значка холодильника на панели инструментов приложения SmartThings или нажмите значок «Устройства» в нижней части панели, а затем коснитесь «карточки» холодильника, чтобы открыть его страницу.
- При необходимости проверьте состояние холодильника или оповещения, а также, если нужно, измените настройки либо параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые настройки или параметры холодильника могут быть недоступны для дистанционного изменения.

Категория	Элемент	Описание
Наблюдение и управление	Температура в отсеке Холодильная камера	Вы можете устанавливать желаемую температуру в холодильной камере и следить за этим показателем.
	Быстрое охлаждение	Позволяет включать и выключать функцию Быстрое охлаждение, а также проверять текущие настройки.
	Температура в отсеке Морозильная камера	Вы можете устанавливать желаемую температуру в морозильной камере и следить за этим показателем.
	Быстрое замораживание	Позволяет включать или выключать функцию Быстрое замораживание и проверять текущие настройки.
Сигнализация	Аномально высокая температура	Этот сигнал включается, когда в холодильной или морозильной камере аномально высокая температура.
	Открывание дверей	Этот сигнал включается, если дверца холодильной или морозильной камеры открыта дольше 2 минут.
AI Energy Mode*	Позволяет включать и выключать функцию AI Energy Mode в меню Energy (Энергопотребление) приложения SmartThings. Статус функции AI Energy Mode можно проверить в приложении SmartThings. В некоторых моделях о включенной функции AI Energy Mode оповещает значок , отображающийся на главной панели. (Только в соответствующих моделях) Включение функции AI Energy Mode снижает энергопотребление, но вместе с тем может ухудшать эффективность охлаждения.	

* Только в соответствующих моделях

Информация об обновлениях для безопасности

Предоставляемые обновления для безопасности повышают безопасность устройства и защищают ваши персональные данные. Дополнительную информацию об обновлениях для безопасности см. на веб-сайте <https://security.samsungda.com>.

* Веб-сайт поддерживает только некоторые языки.


Эксплуатация

Особенности

Этот холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют максимально эффективно использовать этот прибор.

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)


Лоток для льда с вращающимися ручками (только в соответствующих моделях)

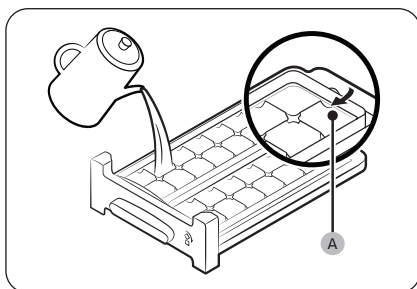

1. Откройте дверцу морозильной камеры и извлеките лоток для льда.
2. Наполните лоток водой до **отметки максимального уровня (A)**, обозначенной на внутренней задней части лотка.
3. Установите лоток на место.

ПРИМЕЧАНИЕ


Время приготовления льда зависит от параметров температуры.

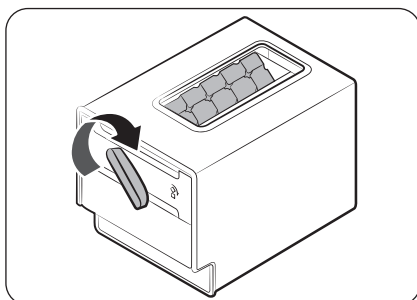


ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что контейнер для кубиков льда находится под лотком для льда.
- Для подачи кубиков льда поверните ручку лотка для льда вправо, и кубики льда попадут в контейнер.
- Чтобы вынуть контейнер, потяните его вперед.
- Поставьте лоток для льда с вращающимися ручками на полку морозильной камеры, если он не помещается под полку.

Тип лотка (только в соответствующих моделях)

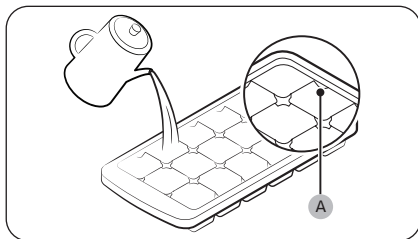

Чтобы приготовить кубики льда, наполните лоток водой до **отметки максимального уровня (А)**, обозначенной на внутренней задней части лотка.

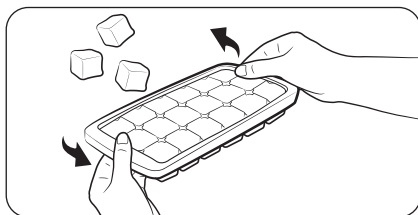


Чтобы извлечь лед из лотка, возьмитесь за оба края лотка и слегка скрутите его.


Обслуживание

Использование и уход


Полки (холодильная / морозильная камеры)

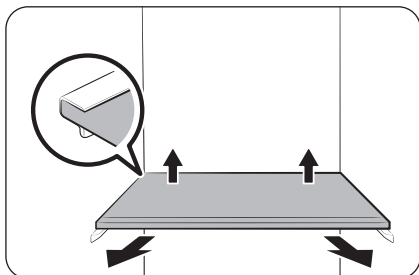

1. Для того чтобы снять полку, необходимо полностью открыть соответствующую дверцу. Возьмитесь за переднюю часть полки, осторожно приподнимите ее и извлеките.
 - Если дверца не открывается до конца, вытащите полку вперед до половины, а затем наклоните ее, чтобы вытащить.

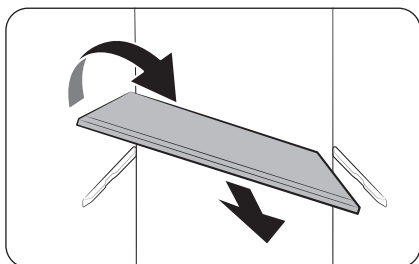

2. Чтобы вынуть полку, наклоните ее.

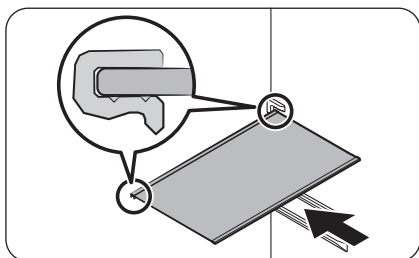


Прежде чем вставлять полку, определите по форме ее заднюю часть. Затем вставьте полку в порядке, обратном извлечению.

ВНИМАНИЕ


- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх или задом наперед.
- Полки тяжелые, поэтому будьте осторожны при обращении с ними.

Дверные лотки

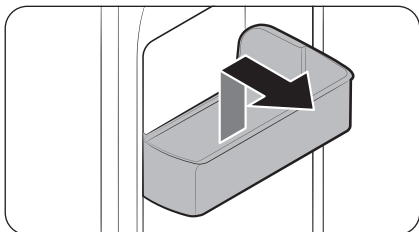


Чтобы вынуть дверной лоток, возьмитесь за переднюю часть контейнера и аккуратно приподнимите, чтобы вытащить его.

Выдвижные ящики

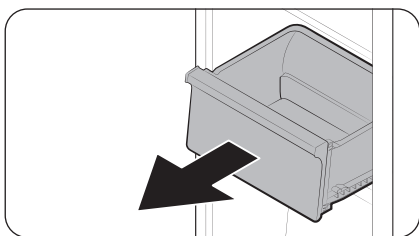

Аккуратно поднимите переднюю часть ящика и извлеките его.


Ящики для овощей / сухих продуктов

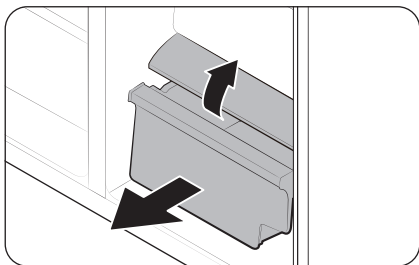

Извлечение ящика для овощей из холодильной камеры или ящика для сухих продуктов из морозильной камеры.

1. Вначале вытащите расположенные рядом универсальные ящики, если необходимо.

Обслуживание

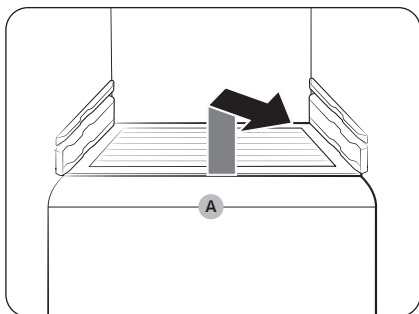

2. Осторожно извлеките ящик для овощей / сухих продуктов.
3. Если холодильник поставляется с крышкой (A) ящика для овощей / сухих продуктов, снимите ее. Для этого возьмитесь за переднюю часть полки, осторожно приподнимите ее и извлеките.

Очистка

Внутренняя и наружная часть

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель, уксус, жидкий отбеливатель, пищевую соду, лимонную кислоту, смеси солей или бытовые / автомобильные моющие средства (например, Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстие диспенсера.


Регулярно удаляйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Резиновые уплотнения

Если резиновые уплотнители дверцы загрязнятся, дверца может не закрываться должным образом. Это может негативно сказаться на работе холодильника. Очистите резиновые уплотнения с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани. Затем протрите их насухо тканью.

Задняя панель

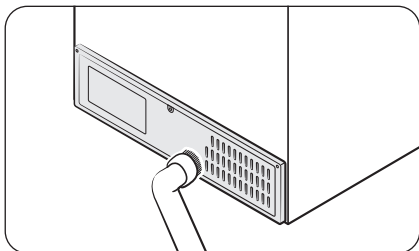

Чтобы поддерживать чистоту кабелей и внешних деталей задней панели, пылесосьте ее один или два раза в год.

ВНИМАНИЕ

Не снимайте крышку задней панели. Это может привести к поражению электрическим током.

Замена деталей

Лампы


Лампы не принадлежат к элементам, которые могут обслуживаться пользователем. Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

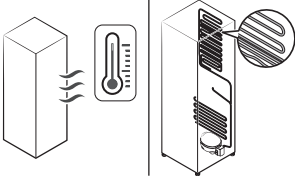Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает холодильная или морозильная камера. Температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между холодильником и расположенными поблизости стенками/шкафами слишком мал.	• Рекомендуется сохранять расстояние не менее 50 мм между холодильником и стенами (или стенками шкафов).
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная или морозильная камера слишком сильно охлаждает продукты.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.
Внутренняя стенка сильно нагревается.	• Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. 

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Освещение и главная панель не работают одновременно.	Неправильно выполнена регулировка режима.	- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 6 секунд, - Когда дисплей мигнет, нажмите кнопку . - Нажмите кнопку Next (Далее). - Если неисправность не удалось устранить после выполнения этих действий, обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Запах

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	Испорченные продукты.	Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	Сильно пахнущие продукты.	Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иней

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	Продукты загораживают вентиляционные отверстия.	Убедитесь, что продукты не перекрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	Дверца закрывается недостаточно плотно.	Убедитесь в том, что продукты не мешают дверце закрываться. Очистите уплотнение дверцы.

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенках образуется конденсат.	Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага.	Удалите влагу и не оставляйте дверцу открытой надолго.
	Продукты с высоким содержанием влаги.	Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.

Устранение неисправностей

Сигнал


Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Звучит сигнал.	- Если температура внутри холодильной или морозильной камеры повышается и долго не падает, будет мигать дисплей и звучать сигнал, пока они не остынут до нормальной температуры. - Если дверца остается открытой более двух минут, пока она не закроется, будет звучать сигнал.	Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал. Обратитесь в местный сервисный центр Samsung, если сигнал снова прозвучит спустя 12 часов.

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

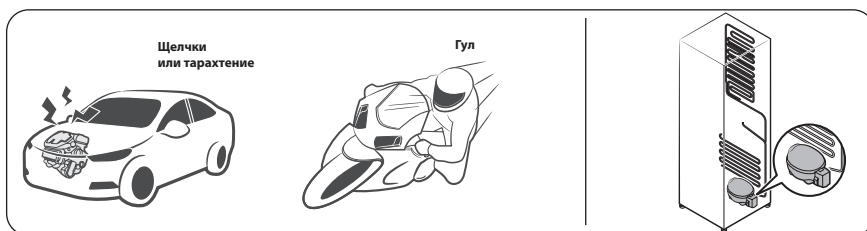

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

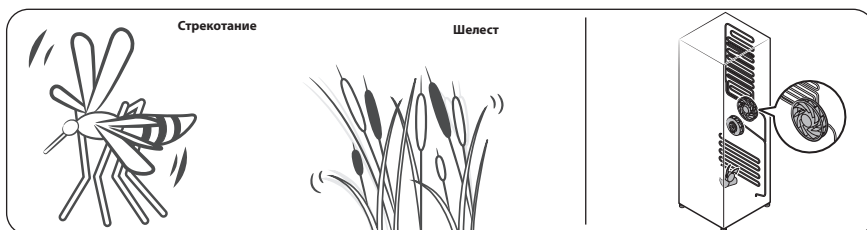

- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

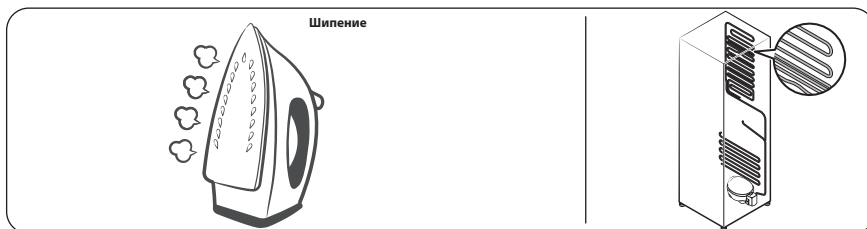


Устранение неисправностей

- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

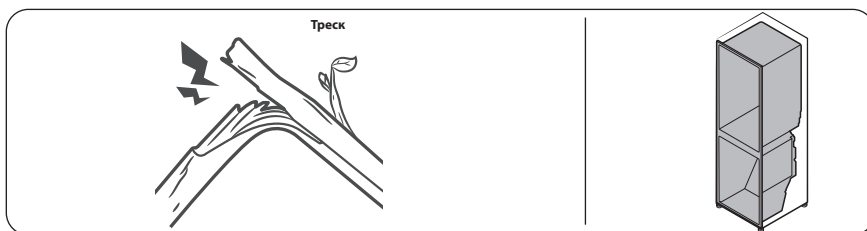

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжание.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Неисправность	Решение
Не удается найти приложение SmartThings в магазине приложений.	Версия вспомогательного программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки ОС, предусмотренной производителем. Кроме того, что касается приложения SmartThings или функций, поддерживаемых приложением, новая политика обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлена по соображениям удобства использования или безопасности.
Приложение SmartThings не работает.	- Приложение SmartThings доступно только для соответствующих моделей. - Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не работает с моделями Samsung Smart Home.
Приложение SmartThings установлено, но соединение с холодильником отсутствует.	- Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung. - Удостоверьтесь в надлежащей работы маршрутизатора. - Если значок Wi-Fi на дисплее холодильника не светится, это означает, что сетевое соединение не установлено. В таком случае для установления соединения с домашней точкой доступа и регистрации холодильника используйте приложение SmartThings.
Не удается войти в приложение.	- Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung. - Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее.
При попытке зарегистрировать холодильник появляется сообщение об ошибке.	Сбой функции простого подключения возможен из-за слишком большого расстояния до точки доступа или ввиду возникновения электрических помех. Подождите и попробуйте снова.
Приложение SmartThings успешно подключено к холодильнику, но не работает.	- Выйдите и перезапустите приложение SmartThings или отключите, а затем повторно подключите маршрутизатор. - Выключите, а затем через минуту снова включите холодильник.
Значок Wi-Fi мигает. () (только в соответствующих моделях)	- Подсоедините свой холодильник к приложению SmartThings перед использованием. Если подсоединение будет выполнено успешно, индикатор перестанет мигать. - Если вам не удастся подключить или вы не хотите использовать приложение, нажмите кнопку  и удерживайте в течение 10 секунд. Индикатор перестанет мигать и на дисплее температур отобразится OFF (Выкл.).

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Таблица технических характеристик изделия

Таблица технических характеристик изделия

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте (только для России)

МОДЕЛЬ			RS70F65Q1*
			* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)
Изготовитель			SAMSUNG
Тип бытового холодильника			Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа
Автоматическая система разморозки (No Frost)			Да
Климатический класс			SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током			I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)		647
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		418
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)		196
			33
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)			220-240, 50
Полная входная мощность (Ампер)			2,5
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			F : LED 3,0 W R : LED 5,0 W
Уровень энергоэффективности			A+
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)			410
Мощность замораживания (кг/24ч)			14
Символ маркировки самого холодного отделения			
Хладагент и его масса (г)			R-600a, 83
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)			38
Вес в упаковке (кг)			105
Вес без упаковки (кг)			98
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)			974x776x1909
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)			912x716x1780

Таблица технических характеристик изделия

МОДЕЛЬ	RS70F65Q1*
	* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357	

Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)

МОДЕЛЬ		RS70F65Q1*
		значок "*" означает вариации модели и может принимать значения (0-9) или (A-Z)
Изготовитель		SAMSUNG
Категория		7 (Холодильник-морозильник)
Класс энергетической эффективности		A+
Экомаркировка		-
Годовое потребления энергии [кВт·ч/год] основано на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен		410
Объем отделений для хранения свежих продуктов [л]		418
Объем отделений для скоропортящихся продуктов [л]		-
Объем отделений для хранения замороженных продуктов [л]	четыре звездочки [л]	196
	две звездочки [л]	33
Символ маркировки самого холодного отделения		
Расчетная температура "других отделений"		-
Отделения "без инееобразования" (frost-free)		для свежих продуктов, для замороженных продуктов
Значение безопасного отключения, определенное как время повышения температуры [ч]		10
Замораживающая способность [кг/24]		14
Климатический класс		SN, N, ST, T
Корректированный уровень звуковой мощности [дБА при 1 пВ]		38
Возможность встроить		-
Предназначен исключительно для хранения вина		-

Заметки

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Изготовитель : Лот Ай-11, D2 стрит, Хай-Тек Парк, Тан Ньён Фу Би Уорд, Тудук Сити, Хошимин Сити, Вьетнам
Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

	Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
Wi-Fi	2412–2472 МГц	20 дБм
	5120–5250 МГц	23 дБм
	5250–5350 МГц	20 дБм
	5470–5725 МГц	27 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	20 дБм

GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



მაცვივარი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ცალკე მდგარი მოწყობილობა

SAMSUNG

სარჩევი

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ	3
რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების ინსტრუქციების შესახებ	3
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი სიმბოლოები და გაფრთხილებები:	6
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ზომები	7
მკაცრი გამაფრთხილებელი ნიშნები ტრანსპორტისა და ადგილისათვის	11
მონტაჟთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	12
მონტაჟთან დაკავშირებული გაფრთხილებები	16
გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	16
გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები	22
სიფრთხილის ზომები წმენდის დროს	26
განკარგვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	28
დამატებითი რჩევები სწორი გამოყენებისთვის	29
ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები	31
მონტაჟი	32
მაცივარი ერთი შეხედვით	32
მონტაჟის საფეხურები	33
კარის მოხსნა შესატანად	39
ოპერაციები	43
მთავარი პანელი	43
Wi-Fi-ის ჩართვა ან გამორთვა (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	46
SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	47
სპეციალური ფუნქციები	50
ტექნიკური მოვლა	52
მოპყრობა და მოვლა	52
განმენდა	54
შეცვლა	55
პრობლემების მოგვარება	56
ზოგადი	56
მაცივარი უჩვეულო ხმებს გამოსცემს?	59
SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	61
Open Source Announcement	63

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

სანამ Samsung-ის ახალ მაცივარს გამოიყენებთ, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენ იცით, თუ როგორ მართოთ უსაფრთხო და ეფექტურად ის ფუნქციები, რომლებსაც თქვენი ახალი მოწყობილობა გთავაზობთ.

რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების ინსტრუქციების შესახებ

- გაფრთხილებები და უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები ამ სახელმძღვანელოში არ მოიცავს ყველა შესაძლო პირობას და სიტუაციას, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადგილი.
თქვენი პასუხისმგებლობაა გონივრულად გამოიჩინოთ სიფრთხილე და ზრუნვა თქვენი მოწყობილობის ინსტალაციის, მოვლისა და ექსპლუატაციის დროს.
- იმის გამო, რომ ქვემოთ მოყვანილი საოპერაციო ინსტრუქციები მოიცავს სხვადასხვა მოდელს, თქვენი მაცივრის მახასიათებლები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში აღწერილისგან და შეიძლება არ იყოს გამოყენებული ყველა გამაფრთხილებელი ნიშანი. კითხვების და კომენტარების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს ან ენციეტ ვებ-გვერდს www.samsung.com.
- R-600a ან R-134a გამოიყენება როგორც მაცივებელი ნივთიერება. შეამოწმეთ კომპრესორის ეტიკეტი მოწყობილობის უკანა მხარეს ან რეიტინგის ეტიკეტი მაცივრის შიგნით იმის გასაგებად, თუ რომელი მაცივებელი ნივთიერება გამოიყენება თქვენს მოწყობილობაში. თუ ეს პროდუქტი შეიცავს აალებად გაზს (მაცივებელი ნივთიერება R-600a), დაუკავშირდით ადგილობრივ ორგანოებს ამ პროდუქტის უსაფრთხო განადგურებასთან დაკავშირებით.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული აალებადი აირისა და ჰაერის ნარევის წარმოქმნა, თუ გაჟონვა ხდება სამაცივრო წრეში, ოთახის ზომა, რომელშიც შეიძლება განთავსდეს მოწყობილობა, დამოკიდებულია გამოყენებული მაცივებელი ნივთიერების რაოდენობაზე.
- არასდროს ჩართოთ მოწყობილობა, რომელსაც აქვს დაზიანების ნიშნები. თუ ეჭვი გეპარებათ, მიმართეთ თქვენს დილერს. ოთახის ზომა უნდა იყოს 1 მ^3 ყოველ 8 გ R-600a მაცივებელზე მოწყობილობის შიგნით. თქვენს კონკრეტულ მოწყობილობაში მაცივებელი ნივთიერების რაოდენობა ნაჩვენებია მოწყობილობის შიგნით არსებულ საიდენტიფიკაციო ფირფიტაზე.
- მიღებიდან მაცივებელი ნივთიერების გამოშხეფებამ შეიძლება აალება ან თვალის დაზიანება გამოიწვიოს. თუ მაცივებელი ნივთიერება გაჟონავს მილიდან, მოერიდეთ ღია ცეცხლს და მოაცილეთ აალებადი ნივთები მოწყობილობიდან და სასწრაფოდ გაანიავეთ ოთახი.
 - ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- საკვების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი ინსტრუქციები:
 - კარის ხანგრძლივად გაღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატება მოწყობილობის განყოფილებებში.
 - რეგულარულად გაასუფთავეთ ზედაპირები, რომლებიც შეიძლება იყოს შეხებაში საკვებთან და ხელმისაწვდომ სადრენაჟო სისტემებთან.

-
- გაასუფთავეთ წყლის ავზები, თუ ისინი არ იყო გამოყენებული 48 საათის განმავლობაში; გამორეცხეთ წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული წყლის სისტემა, თუ წყალი არ იყო ამოღებული 5 დღის განმავლობაში.
 - უმი ხორცი და თევზი შეინახეთ მაცივარში შესაფერის ჭურჭელში ისე, რომ არ იყოს კონტაქტში ან არ დაეწვეთოს სხვა საკვებს.
 - გაყინული საკვების ორი ვარსკვლავიანი განყოფილებები შესაფერისია წინასწარ გაყინული საკვების შესანახად, ნაყინის შესანახად ან დასამზადებლად და ყინულის კუბების გასაკეთებლად.
 - ერთი, ორი და სამი ვარსკვლავიანი განყოფილებები არ არის შესაფერისი ახალი საკვების გაყინვისთვის.
 - თუ მაცივრის მოწყობილობა დიდხანს იქნება ცარიელი, გამორთეთ, გამოაღვეთ, გაასუფთავეთ, გაამშრალეთ და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ ობის გაჩენა მოწყობილობაში.

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი სიმბოლოები და გაფრთხილებები:

გთხოვთ, მიჰყევით ამ სახელმძღვანელოში მოცემულ უსაფრთხოების ყველა ინსტრუქციას. ეს სახელმძღვანელო იყენებს უსაფრთხოების შემდეგ სიმბოლოებს.

გაფრთხილება

საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს **სხეულის მძიმე დაზიანება, სიკვდილი და/ან ქონების განადგურება**.

სიფრთხილე

საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს **სხეულის მძიმე დაზიანება და/ან ქონების განადგურება**.

შენიშვნა

სასარგებლო ინფორმაცია, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს მაცივრის გაგებაში ან მისგან სარგებლის მიღებაში.

ეს გამაფრთხილებელი ნიშნები მოცემულია თქვენი და სხვების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

გთხოვთ, დაიცვათ ისინი ყურადღებით.

ამ განყოფილების წაკითხვის შემდეგ შეინახეთ ის უსაფრთხო ადგილას მომავალი გამოყენებისთვის.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ზომები



გაფრთხილება; ცეცხლის/აალებადი მასალების რისკი

⚠ გაფრთხილება

- მოწყობილობის დადგმისას, დარწმუნდით, რომ მიწოდების კაბელი არ არის განცალკევებული ან დაზიანებული.
- არ განათავსოთ რამდენიმე პორტატული შტეკსელი ან პორტატული კვების წყარო მოწყობილობის უკანა მხარეს.
- შეავსეთ მხოლოდ ონკანის წყლით.
- მიუერთეთ მხოლოდ სასმელი წყლის წყაროს.
- არ დაუშვათ სავენტილაციო ღიობების დაბინძურება მოწყობილობის შიგთავსში ან ჩაშენებულ სტრუქტურაში.
- არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა საშუალებები გაღობის პროცესის დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულია.
- არ დააზიანოთ მაცივებელი აგენტის წრედი.
- არ გამოიყენოთ ელექტრო მოწყობილობები საკვების შესანახ განყოფილებებში, თუ ისინი მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ ტიპს არ შეესაბამება.

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი იმ ადამიანებისათვის გამოსაყენებლად (ბავშვების ჩათვლით), რომლებსაც დაქვეითებული აქვთ ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან მათთვის, ვისაც არ აქვს გამოცდილება და ცოდნა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი იმყოფებიან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ და ეძლევათ ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
- ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მათ გაეწევათ ზედამხედველობა ან მიეცემათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენებისა და მასთან დაკავშირებული საფრთხეების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. მოწყობილობის განმენდა და მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე. 3-დან 8 წლამდე ბავშვებისთვის დაშვებულია სამაცივრო ტექნიკის ჩატვირთვა და დაცლა.
- თუ მიწოდების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისის აგენტის ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.
- როზეტი ადვილად მისაწვდომი უნდა იყოს, რათა საგანგებო სიტუაციებში მოწყობილობა სწრაფად გამოირთოს დენის წყაროდან.
 - ის უნდა იყოს მოწყობილობის უკანა ზონის გარეთ.
- ნუ შეინახავთ ამ მოწყობილობაში ისეთ ფეთქებად ნივთიერებებს, როგორებიცაა გასაფრქვევი ნივთიერების შემცველი აეროზოლის ქილები.

-
- თუ მოწყობილობა აღჭურვილია LED ნათურებით, თქვენ თვითონ არ დაშალოთ ნათურის საფარი და LED ნათურები.
 - დაუკავშირდით Samsung-ის სერვის ცენტრს
 - გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის ან მისი სერვისის აგენტების მიერ მოწოდებული LED ნათურები.
 - უნდა იქნეს გამოყენებული მოწყობილობასთან ერთად მიწოდებული ახალი შლანგები და არ უნდა იქნეს ხელახლა გამოყენებული ძველი შლანგები.
 - შეაერთეთ წყალი მაცივარში მხოლოდ სასმელი წყლის წყაროდან. ყინულის წარმომქმნელის სწორად მუშაობისთვის საჭიროა წყლის წნევა 206-861 კპა (30-125 ფკი).
 - ენერგიის ყველაზე ეფექტური გამოყენებისთვის, გთხოვთ, დატოვეთ ყველა შიდა აღჭურვილობა, როგორცაა კალათები, უჯრები, თაროები მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ადგილზე.
 - ამ პროდუქტის მაქსიმალური ენერგოეფექტურობის მისაღწევად ყველა თარო, უჯრა და კალათი თავდაპირველ მდგომარეობაში დატოვეთ.

ენერგომოხმარების მინიმიზაციის წესები

- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა გრილ, მშრალ ოთახში ადეკვატური ვენტილაციით.
- დარწმუნდით, რომ ის არ ექვემდებარება მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებას და არ დგას სითბოს წყაროსთან (მაგალითად, რადიატორთან) ახლოს.
 - ენერგოეფექტურობის მისაღწევად არ დაბლოკოთ საჰაერო ღიობები და ცხაურები.
 - თბილი საკვები უნდა ოდნავ გაგრილდეს, სანამ მოწყობილობაში მოათავსებთ.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- გაყინული საკვები შედგით მაცივარში გასაღვრივად.
შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაყინული პროდუქტების
დაბალი ტემპერატურა მაცივარში საკვების გასაცივებლად.
- მაცივრიდან საკვების გამოტანის ან შენახვის დროს კარი
დიდი ხნით არ დატოვოთ ღია.
- რაც უფრო მცირე ხანს იქნება კარი ღია, მით უფრო
ნაკლები ყინული წარმოიქმნება საყინულეში.
- მაცივრის უკანა ნაწილი რეგულარულად განმინდეთ.
მტვერი ზრდის ენერგომოხმარებას.
- ტემპერატურა აუცილებელზე ქვემოთ არ დააყენოთ.
- უზრუნველყავით ჰაერის საკმარისი გამოდევნა მაცივრის
ძირთან და უკანა კედელთან. არ დაფაროთ სავენტილაციო
ლიობები.
- მონტაჟისას დატოვეთ ადგილი მარჯვნივ, მარცხნივ, უკან
და ზემოთ. ეს ხელს შეუწყობს ენერგიის მოხმარების
შემცირებას და თქვენი ენერგიის გადასახადის
შემცირებას.

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია სახლის პირობებში და მსგავს ადგილებში მოხმარებისათვის, როგორცაა

- სახელოსნოების და ოფისების სამზარეულოებში ან მსგავს
სამუშაო გარემოში;
- ფერმის შენობებში სასტუმროებში, მოტელებში ან სხვა
სასტუმროს ტიპის შენობებში;
- „bed and breakfast“ (საუზმე და ღამისთევა) ტიპის
დანესებულებებში;
- საზოგადოებრივი კვება და მსგავსი არასაჯარო
გამოყენების სფეროები.

მკაცრი გამაფრთხილებელი ნიშნები ტრანსპორტისა და ადგილისათვის

⚠ გაფრთხილება

- მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ არ დაზიანდეს სამაცივრო წრედის ნაწილები.
 - მიღებიდან მაცივრული ნივთიერების გამოფრქვევამ შეიძლება აალებს ან თვალის დაზიანება გამოიწვიოს. თუ გაჟონვა გამოვლინდა, მოერიდეთ შიშველ ცეცხლს ან აალების პოტენციურ წყაროს და გაანიავეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ოთახი, რომელშიც მოწყობილობა დგას.
 - ეს მოწყობილობა შეიცავს მცირე რაოდენობით იზობუტანის მაცივრულს (R-600a), ბუნებრივ აირს მაღალი გარემოსდაცვითი თავსებადობით, რომელიც, თუმცა, ასევე აალებადია. მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ არ დაზიანდეს სამაცივრო წრედის ნაწილები.
- მაცივრის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟებისას არ შეეხოთ წყლის შლანგს მაცივრის უკანა მხარეს.
 - ამან შეიძლება დააზიანოს მაცივარი და შედეგად წყლის დისპენსერის გამოყენება შეუძლებელი იქნება.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

მონტაჟთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- არ დააინსტალიროთ მაცივარი ნესტიან ან წყალთან შეხების ადგილებში.
 - ელექტრული ნაწილების დაზიანებულმა იზოლაციამ შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არ მოათავსოთ ეს მაცივარი მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ და ღუმელების, ოთახის გამათბობლების ან სხვა მოწყობილობების სიმხურვალესთან.
- არ შეაერთოთ რამდენიმე მოწყობილობა ერთსა და იმავე მრავალჯერად დენის სადენში. მაცივარი ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული საკუთარ ინდივიდუალურ ელექტროროზეტში, რომელსაც აქვს ძაბვის ნიშანი, რომელიც ემთხვევა მაცივრის ტექნიკური მონაცემების ეტიკეტზე მითითებულ ძაბვას.
 - ეს უზრუნველყოფს საუკეთესო შესრულებას და ასევე ხელს უშლის სახლის გაყვანილობის სქემების გადატვირთვას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძრის საშიშროება გადახურებული სადენებისგან.
- თუ როზეტი არ არის კარგად დამაგრებული, არ შეაერთოთ დენის შტეკერი.
 - არსებობს დენის დარტყმის და ხანძრის გაჩენის რისკი.
- არ გამოიყენოთ დენის კაბელი, რომელსაც აქვს ბზარები ან აბრაზიული დაზიანება მის სიგრძეზე ან ორივე ბოლოში.
- არ მოხაროთ დენის კაბელი ზედმეტად და არ მოათავსოთ მასზე მძიმე საგნები.
- არ დაჭიმოთ და ძლიერად არ მოლუნოთ დენის კაბელი.
- არ გადაგრიხოთ და არ განასკვოთ დენის კაბელი.

-
- არ გამოაბათ დენის კაბელი ლითონის საგნებზე, არ მოათავსოთ მძიმე საგნები მასზე, არ მოაყოლოთ მძიმე საგნებს შორის და არ მოათავსოთ ის მოწყობილობის უკან არსებულ სივრცეში.
 - მაცივრის გადადგილებისას ფრთხილად იყავით არ გადაგრიხოთ დენის კაბელი და არ დააზიანოთ.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - არასოდეს გამორთოთ მაცივარი დენის კაბელის გამოქაჩვით. ყოველთვის მჭიდროდ მოკიდეთ ხელი შტეკერს და თქვენკენ გამოწიეთ როზეტიდან ამოსაღებად.
 - დენის კაბელის დაზიანებამ შეიძლება, ხანძარი და/ან დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
 - მაცივრის სიახლოვეს აეროზოლი არ გამოიყენოთ.
 - მაცივრის სიახლოვეს აეროზოლის გამოყენებამ შესაძლოა აფეთქება ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა გამაცხელებელის ან აალებადი მასალის სიახლოვეს.
 - არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა იმ ადგილას, სადაც არსებობს ბუნებრივი აირის გაჟონვის საფრთხე.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - სანამ გამოიყენებთ, მაცივარი უნდა იყოს სათანადოდ განლაგებული და ამ სახელმძღვანელოს ინსტრუქციის შესაბამისად დამონტაჟებული.
 - შეაერთეთ დენის შტეკერი სათანადო პოზიციაზე ქვემოთ დაკიდებული სადენით.
 - თუ დენის შტეკერს თავდაყირა დააკავშირებთ, მავთული შეიძლება გაწყდეს და გამოიწვიოს ხანძარი ან დენის დარტყმა.
 - დარწმუნდით, რომ დენის შტეკერი არ არის დამსხვრეული ან დაზიანებული მაცივრის უკანა მხარეს.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- შეინახეთ შესაფუთი მასალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
 - არსებობს გაგუდვისგან სიკვდილის რისკი, თუ ბავშვი შესაფუთ მასალას თავზე წამოიცივამს.
- არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა ნესტიან, ზეთიან ან მტვრიან გარემოში ან იმ ადგილას, სადაც ის მზის სხივების და წყლის (წვიმის) პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ იქნება.
 - ელექტრული ნაწილების დაზიანებულმა იზოლაციამ შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- თუ მაცივარში მტვერი ან წყალია, გამოადრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის რისკი.
- არ დადგეთ და არ მოათავსოთ საგნები მოწყობილობის თავზე (მაგალითად, სარეცხი, ანთებული სანთლები, ანთებული სიგარეტი, ჭურჭელი, ქიმიკატები, ლითონის საგნები და ა.შ.).
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- თქვენ უნდა ამოიღოთ ყველა დამცავი პლასტმასის ფირფიტა, სანამ პროდუქტს თავდაპირველად შეაერთებთ.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რომ დავრწმუნდეთ ისინი არ თამაშობენ კარების რეგულირებისთვის გამოყენებულ დამჭერ რგოლებთან ან წყლის მილის სამაგრებთან.
 - არსებობს დახრჩობით სიკვდილის რისკი, თუ ბავშვი გადაყლაპავს დამჭერ რგოლს ან წყლის მილის სამაგრს. შეინახეთ დამჭერი რგოლები და წყლის მილის სამაგრები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

-
- მაცივარი უსაფრთხოდ უნდა იყოს დამინებული.
 - ყოველთვის დარწმუნდით, რომ დამინებული გაქვთ მაცივარი, სანამ შეეცდებით მოწყობილობის რომელიმე ნაწილის გამოკვლევას ან შეკეთებას. დენის გაჟონვამ შეიძლება გამოიწვიოს დენის ძლიერი დარტყმა.
 - არასოდეს გამოიყენოთ გაზის მილები, სატელეფონო ხაზები ან სხვა პოტენციური ელვის მიმზიდები ელექტრო დამინებად.
 - თქვენ უნდა დაამიწოთ მაცივარი, რათა თავიდან აიცილოთ ნებისმიერი ელექტროენერგიის გაჟონვა ან დენის დარტყმა, რომელიც გამოწვეულია მაცივრიდან დენის გაჟონვით.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება ან ამ პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა.
 - დენის შტეკერი მჭიდროდ მოარგეთ კედლის როზეტში. არ გამოიყენოთ დაზიანებული დენის შტეკერი, დაზიანებული დენის სადენი ან მორყეული კედლის დენცქვიტა.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - ამ მაცივრის შლანგის გამოცვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის ან მომსახურე კომპანიის მიერ.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან პირადი დაზიანება გამოიწვიოს.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

მონტაჟთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

⚠ სიფრთხილე

- დატოვეთ საკმარისი ადგილი მაცივრის გარშემო და დააინსტალირეთ ბრტყელ ზედაპირზე.
 - თუ მაცივარი სწორად არ დგას, გაციების ეფექტურობა და ხანგრძლივობა შესაძლოა შემცირდეს.
- მონტაჟის და ჩართვის შემდეგ მაცივარში პროდუქტები მოათავსეთ 2-3 საათის შემდეგ.
- ჩვენ დაჟინებით გირჩევთ, რომ მაცივარი დაამონტაჟოთ კვალიფიციური ტექნიკოსის ან სერვის კომპანიის მიერ.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა, ან სხეულის დაზიანება.

გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- არ ჩასვით დენის შტეკერი სველი ხელებით როზეტში.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
- არ შეინახოთ ნივთები მოწყობილობის თავზე.
 - კარის გაღების ან დახურვისას ნივთები შეიძლება დაეცეს და გამოიწვიოს პირადი დაზიანება და/ან მატერიალური ზიანი.

-
- არ ჩადოთ მოათავსოთ ხელები, ფეხები ან ლითონის საგნები (როგორიცაა ჯოხები და ა.შ.) მაცივრის ქვედა ან უკანა ნაწილში.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
 - ნებისმიერმა მკვეთრმა კიდებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
 - არ შეეხოთ საყინულეს შიდა კედლებს ან საყინულეში შენახულ პროდუქტებს სველი ხელით.
 - ამან შეიძლება მოყინვა გამოიწვიოს.
 - არ დადოთ წყლით სავსე კონტეინერი მაცივარზე
 - დაღვრის შემთხვევაში არის ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
 - არ შეინახოთ აქროლადი ან აალებადი საგნები ან ნივთიერებები (ბენზოლი, გამათხელებელი, პროპან გაზი, ალკოჰოლი, ეთერი, LP გაზი და სხვა მსგავსი პროდუქტები) მაცივარში.
 - ეს მაცივარი განკუთვნილია მხოლოდ საკვების შესანახად.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
 - ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა ვერ შეძლონ ამ მოწყობილობით თამაში.
 - მთავრად თითები "მწკრივის წერტილების" უბნებს. კარებსა და კაბინეტს შორის ღრეჩო აუცილებლად მცირე უნდა იყოს. ფრთხილად იყავით კარების გაღებისას, თუ იქ ბავშვები არიან.
 - არ მოგყვეთ თითები ან არ მოყვეთ ბავშვებს თითები კარებს შორის.
 - არ მოგყვეთ თითები მარცხენა და მარჯვენა კარის ჭრილებში. თუ თითები კარებს შორის გაქვთ, კარის გაღებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- არ დაუშვათ ბავშვების კარზე ან კარის ყუთებზე ჩამოკიდება. შეიძლება სერიოზული დაზიანება მოხდეს.
- არ შეუშვათ ბავშვები მაცივარში. მათ შეიძლება გამოსვლა ვერ შესძლონ.
- არ ჩადოთ ხელები მოწყობილობის ქვედა არეში.
 - ნებისმიერმა მკვეთრმა კიდებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- არ შეინახოთ ფარმაცევტული პროდუქტები, სამეცნიერო მასალები ან ტემპერატურაზე მგრძნობიარე პროდუქტები მაცივარში.
 - პროდუქტები, რომლებიც საჭიროებენ ტემპერატურის მკაცრ კონტროლს, არ უნდა ინახებოდეს მაცივარში.
- თუ ფარმაცევტული პრეპარატების ან კვამლის სუნი იგრძნობით, სასწრაფოდ გამოადრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
- თუ მაცივარში მტვერი ან წყალია, გამოადრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის რისკი.
- არ მისცეთ ბავშვებს უჭრაზე ფეხის დადგმის უფლება.
 - უჭრა შეიძლება გატყდეს და გამოიწვიოს მათი მოცურება.
- არ დატოვოთ მაცივრის კარები ღია, სანამ მაცივარი უყურადღებოდაა და არ დაუშვათ ბავშვები მაცივარში შევიდნენ.
- არ დაუშვათ მცირეწლოვანი ან მოზრდილი ბავშვების უჭრაში შეღწევა.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი დახრჩობის შედეგად იმის გამო, რომ ვერ მოახერხონ გამოსვლა ან მიიღონ პირადი დაზიანებები.

-
- არ გადაავსოთ მაცივარი საკვებით.
 - კარის გაღებისას ნივთები შეიძლება გადმოვარდეს და გამოიწვიოს პირადი დაზიანება და/ან მატერიალური ზიანი.
 - არ შეასხუროთ აქროლადი მასალა, როგორიცაა ინსექტიციდი მონყობილობის ზედაპირზე.
 - გარდა იმისა, რომ ეს ნივთიერებები მავნებელია ადამიანისთვის, ამან ასევე შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი ან პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.
 - არასოდეს არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები წყლის დისპენსერის ხვრელში, ყინულის ღარში და ყინულის კედროში.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაშავება ან მატერიალური ზარალი.
 - არ გამოიყენოთ ან განათავსოთ მაცივართან ახლოს ან შიგნით ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე ნივთიერებები, როგორიცაა აალებადი სპრეი, აალებადი საგნები, მშრალი ყინული, წამალი ან ქიმიკატები.
 - არ გამოიყენოთ ფენი მაცივრის შიდა ნაწილების გასაშრობად. არ მოათავსოთ ანთებული სანთელი მაცივარში ცუდი სუნის გასაქრობად.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - აავსეთ წყლის რეზერვუარი, ყინულის ფორმები და წყლის ჭურჭელი მხოლოდ სასმელი წყლით (მინერალური წყლით ან გასუფთავებული წყლით).
 - ნუ აავსებთ რეზერვუარს ჩაით, წვენი ან მატონიზირებელი სასმელით, ამან შეიძლება დააზიანოს მაცივარი.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- არ დადგეთ და არ მოათავსოთ საგნები მოწყობილობის თავზე (მაგალითად, სარეცხი, ანთებული სანთლები, ანთებული სიგარეტი, ჭურჭელი, ქიმიკატები, ლითონის საგნები და ა.შ.). ამან შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს. არ დადოთ წყლით სავსე კონტეინერი მოწყობილობაზე.
 - დაღვრის შემთხვევაში არის ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არასოდეს შეხედოთ პირდაპირ UV LED ნათურას დიდი ხნის განმავლობაში.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს თვალის დაძაბვა ულტრაიისფერი სხივების გამო.
- ნუ შედებთ მაცივრის თაროს უკუღმა. თაროს გასაჩერებელი არ იმუშავებს.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება შუშის თაროს ჩამოვარდნის გამო.
- თუ გაზის გაჟონვა გამოვლინდა, მოერიდეთ შიშველ ცეცხლს ან აალების პოტენციურ წყაროს და გაანიავეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ოთახი, რომელშიც მოწყობილობა დგას.
 - არ შეეხოთ მოწყობილობას ან დენის სადენს.
 - არ გამოიყენოთ ვენტილატორი.
 - ნაპერწკალმა შეიძლება აფეთქება ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- ბოთლები მჭიდროდ უნდა ინახებოდეს ერთმანეთთან ისე, რომ არ ჩამოვარდეს.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობებში საკვების შესანახად.
- არ სცადოთ მაცივრის საკუთარი ხელით შეკეთება, დაშლა ან მოდიფიკაცია.

-
- არ გამოიყენოთ რაიმე სახის არასტანდარტული მცველები (სპილენძის ან ფოლადის მავთული და ა.შ.).
 - როდესაც საჭიროა თქვენი მაცივრის შეკეთება ან ხელახალი მონტაჟი, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა, ან სხეულის დაზიანება.
 - თუ მაცივარი უშვებს სუნს ან კვამლს გამოყოფს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მაცივარი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტრო ან ცეცხლთან დაკავშირებული საშიშროება გამოიწვიოს.
 - მაცივრის შიდა ნათურების შეცვლამდე გამოიღეთ დენის შტეკერუ როზეტიდან.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს დენის დარტყმის რისკი.
 - თუ გაგიჭირდათ არა-LED ნათურის შეცვლა, დაუკავშირდით Samsung-ის სერვის ცენტრს.
 - დენის შტეკერი მჭიდროდ მოარგეთ კედლის როზეტში.
 - არ გამოიყენოთ დაზიანებული დენის შტეკერი, დაზიანებული დენის კაბელი ან მორყეული კედლის შტეკსელი.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

⚠ სიფრთხილე

- გამლღვარი პროდუქტი ხელახლა არ გაყინოთ.
 - გაყინულ და გამლღვარ საკვებში უფრო სწრაფად ვითარდება მავნე ბაქტერიები, ვიდრე ახალში.
 - მეორე გაღობა კიდევ უფრო მეტ უჯრედს ანადგურებს, აშორებს ტენს და ცვლის პროდუქტის მთლიანობას.
- არ გააღოთ ხორცი ოთახის ტემპერატურაზე.
 - უსაფრთხოება იმაზე იქნება დამოკიდებული, სწორად დამუშავდა თუ არა ნედლი პროდუქტი.
- საყინულეში არ მოათავსოთ მინის ან გაზიანი სასმელის ბოთლი.
 - კონტეინერი შეიძლება გაიყინოს და გატყდეს, რამაც შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მაცივართან ერთად კომპლექტში მოწოდებული ყინულის აპარატი.
- თუ სახლს დიდი ხნით ტოვებთ (მაგალითად, შვებულების დროს) და წყლის ან ყინულის დისპენსერებს არ გამოიყენებთ, დახურეთ წყლის სარქველი.
 - სხვაგვარად შეიძლება წყალმა გაჟონოს.
- თუ მაცივარს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ (3 კვირა ან მეტი), დაცალეთ მაცივარი ყინულის ვედროს ჩათვლით, გამორთეთ იგი, დახურეთ წყლის სარქველი, მოწმინდეთ ზედმეტი ტენი შიდა კედლებიდან და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სუნის და ობი.

- იმისათვის რომ მოწყობილობამ კარგად იმუშაოს:
 - ნუ მოათავსებთ საკვებს მაცივრის უკან, სავენტილაციო ნაწილებთან ძალიან ახლოს, რადგან ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს ჰაერის თავისუფალ მიმოქცევას მაცივრის განყოფილებაში.
 - საკვები კარგად შეფუთეთ ან მოათავსეთ ჰერმეტიკულ კონტეინერებში, სანამ მაცივარში შედგამთ.
 - გთხოვთ, გაითვალისწინოთ გაყინული პროდუქტების შენახვის მაქსიმალური დრო და ვარგისიანობის ვადები.
 - თუ სამ კვირაზე ნაკლები დროით ტოვებთ სახლს, მაცივრის გამორთვა დენის წყაროდან საჭირო არ არის. თუმცა, თუ სამ კვირაზე მეტხანს არ იქნებით, გამოიღეთ მთელი საკვები და ყინული ყინულის ვედროდან, გამორთეთ მაცივარი, დახურეთ წყლის სარქველი, მოწმინდეთ ზედმეტი ტენი შიდა კედლებიდან და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სუნი და ობი.
- სერვისის გარანტია და მოდიფიკაცია.
 - ამ მზა მოწყობილობაზე მესამე მხარის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია არ ვრცელდება Samsung-ის საგარანტიო სერვისით და არც Samsung იქნება პასუხისმგებელი უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებიც გამოწვეულია მესამე მხარის ცვლილებებით.
- არ დაბლოკოთ ჰაერის სავენტილაციო ნაწილები მაცივარში.
 - თუ ჰაერის სავენტილაციო ნაწილები დაბლოკილია, განსაკუთრებით ცელოფნის პარკით, მაცივარი შეიძლება ზედმეტად გაცივდეს. თუ გაგრძელების პერიოდი ძალიან დიდხანს გაგრძელდება, წყლის ფილტრი შეიძლება გატყდეს და გამოიწვიოს წყლის გაჟონვა.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- გამოიყენეთ ყინულის მხოლოდ ის ფორმები, რომლებიც თან მოჰყვება მაცივარს.
- მოწმინდეთ ზედმეტი ტენიანობა შიგნიდან და დატოვეთ კარები ღია.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, სუნი და ობის შეიძლება განვითარდეს.
- თუ მაცივარი გამორთულია ელექტრომომარაგებიდან, უნდა დაელოდოთ მინიმუმ ხუთი წუთის განმავლობაში, სანამ ისევ ჩართავთ.
- როდესაც მაცივარი წყლით დასველდება, გამორთეთ კვების ბლოკი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
- არ დაარტყათ და არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა მინის ნებისმიერ ზედაპირზე.
 - შუშის გატეხვამ შეიძლება გამოიწვიოს სხეულის მძიმე დაზიანება და/ან ქონების განადგურება.
- წყლის ავზში, ყინულის განყოფილებაში და ყინულის კუბების დასამზადებელ ფორმაში ჩაასხით მხოლოდ სასმელი წყალი (ონკანის, მინერალური ან გაწმენდილი წყალი).
 - ავზში არ ჩაასხათ ჩაი, წვენი ან მატონიზირებელი სასმელი. ამან შეიძლება მაცივრის დაზიანება გამოიწვიოს.
- ფრთხილად იყავით, რომ თითები არ მოგყვით.
- თუ მაცივარი დატბორილია, უნდა დაუკავშირდეთ უახლოეს სერვის ცენტრს.
 - დენის დარტყმის ან ხანძრის გაჩენის რისკი არსებობს.

-
- არ შეინახოთ მცენარეული ზეთი თქვენი მაცივრის კარის ყუთებში. ზეთს შეუძლია გამაგრდეს, რაც მას უსიამოვნო გემოს მისცემს და მის გამოყენებას გაართულებს. გარდა ამისა, ღია კონტეინერმა შეიძლება გაჟონოს და გაჟონილმა ზეთმა შეიძლება გამოიწვიოს კარის ყუთის ბზარი. ზეთის კონტეინერის გახსნის შემდეგ უმჯობესია კონტეინერი გრილ და დაჩრდილულ ადგილას შეინახოთ, როგორცაა კარადა ან საკუჭნაო.
 - მცენარეული ზეთის მაგალითები: ზეითუნის ზეთი, სიმინდის ზეთი, ყურძნის თესლის ზეთი და ა.შ.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

სიფრთხილის ზომები წმენდის დროს

⚠ სიფრთხილე

- არ შეასხუროთ წყალი პირდაპირ მაცივრის შიგნით ან გარეთ.
 - არსებობს ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არ გამოიყენოთ ფენი მაცივრის შიდა ნაწილების გასაშრობად.
- არ მოათავსოთ ანთებული სანთელი მაცივარში ცუდი სუნის გასაქრობად.
 - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არ დაასხუროთ სანმენდი საშუალებები პირდაპირ ეკრანზე.
 - ეკრანზე დაბეჭდილი ასოები შეიძლება წაიშალოს.
- მოწყობილობაში წყლის მსგავსი უცხო სხეულის მოხვედრის შემთხვევაში ჩახსენით დენის სადენი კვების წყაროდან და დაუკავშირდით Samsung-ის უახლოეს მომსახურების ცენტრს.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ სუფთა, მშრალი ქსოვილი ნებისმიერი უცხო ნივთიერების ან დენის შტეკერზე მტვრის მოსაშორებლად. არ გამოიყენოთ სველი ან ნესტიანი ქსოვილი დენის შტეკერის განმენდისას.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არ განმინდოთ თქვენი მოწყობილობა უშუალოდ მის ზედაპირზე წყლის შესხურებით.
- დასუფთავებისთვის არ გამოიყენოთ ბენზოლი, გამათხელებელი ან ქლოროქსი, ქლორიდი.
 - ამას შეუძლია დააზიანოს მოწყობილობის ზედაპირი და გამოიწვიოს ხანძარი.

-
- ნურასოდეს შეჰყოფთ თითებს ან სხვა ობიექტებს დისპენსერის ღიობში.
 - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაშავება ან მატერიალური ზარალი.
 - წმენდის ან ტექმომსახურების დაწყებამდე გამორთეთ მოწყობილობა როზეტიდან.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
 - გამოიყენეთ სუფთა ღრუბელი ან რბილი ქსოვილი და რბილი სარეცხი საშუალება თბილი წყლით მაცივრის გასაწმენდად.
 - არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან მკაცრი გამწმენდი საშუალებები, როგორიცაა ფანჯრების სპრეი, საწმენდი საშუალებები, აალებადი სითხეები, მურიაციის მჟავა, საწმენდი ცვილები, კონცენტრირებული სარეცხი საშუალებები, გაუფერულებანი ან ნავთობპროდუქტების შემცველი საწმენდები გარე ზედაპირებზე (კარებები და განყოფილებები), პლასტმასის ნაწილებზე, კარებსა და შიდა საფარებებზე, და ღრეჩოებში.
 - მათ შესაძლოა დაკანონონ ან დააზიანონ მასალა.
 - არ გაასუფთავოთ მინის თაროები ან ზედაპირები თბილი წყლით, როცა ისინი ცივია. შუშის თაროები და ზედაპირები შეიძლება გატყდეს, თუ მოხდება ტემპერატურის უეცარი ცვლილება ან ზემოქმედება, როგორიცაა დარტყმა ან ვარდნა.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

განკარგვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- გთხოვთ, გადააგდოთ ამ მოწყობილობის შესაფუთი მასალა ეკოლოგიურად სუფთა გზით.
- განადგურებამდე დარწმუნდით, რომ მაცივრის უკანა მხარეს არცერთი მილი არ დაზიანდეს.
- ამ მაცივრის გადაგდებისას მოხსენით კარის/კარის ლუქები და კარის ჩამკეტი ისე, რომ პატარა ბავშვები ან ცხოველები არ მოხვდნენ შიგნით. ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა ვერ შეძლონ ამ მოწყობილობით თამაში. თუ ბავშვი შიგნით მოჰყვება, შეიძლება დაშავდეს ან დაიხრჩოს.
 - შიგნით ჩამწყვდევის შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება დაშავდეს ან გაიგუდოს.
- იზოლაციისათვის გამოიყენება ციკლოპენტანი. საიზოლაციო მასალაში არსებული აირები საჭიროებს სპეციალური განადგურების პროცედურას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო განადგურებასთან დაკავშირებით.
- შესაფუთი მასალები შეინახეთ საიმედოდ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რადგან ისინი შეიძლება სახიფათო იყოს ბავშვებისთვის.
 - პაკეტის თავზე შემოხვევამ შეიძლება ბავშვის გაგუდვა გამოიწვიოს.

დამატებითი რჩევები სწორი გამოყენებისთვის

- ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში დარეკეთ ელექტროობის მომწოდებელი კომპანიის ადგილობრივ ოფისში და ჰკითხეთ რამდენ ხანს გაგრძელდება გაუმართაობა.
 - ელექტროენერგიის შეწყვეტა, თუ გამოსწორდება ერთ ან ორ საათში, არ იმოქმედებს თქვენი მაცივრის ტემპერატურაზე. თუმცა, თქვენ უნდა შეამციროთ კარების გაღებების რაოდენობა, სანამ დენი გამორთულია.
 - თუ ელექტროენერგიის გამორთვა 24 საათზე მეტხანს გაგრძელდება, ამოიღეთ და გადააგდეთ ყველა გაყინული საკვები.
- მაცივარმა შეიძლება არ იმუშაოს თანმიმდევრულად, (გაყინული შიგთავსი შეიძლება გალღვეს ან ტემპერატურამ შეიძლება ზედმეტად აიწიოს გაყინულ საკვებ განყოფილებაში) თუ დიდი ხნის განმავლობაში განთავსდება ისეთ ადგილას, სადაც ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა მუდმივად დაბალია იმ ტემპერატურაზე, რაც ამ მოწყობილობის მუშაობისათვის არის საჭირო.
- კონკრეტული საკვების მაცივარში განთავსებამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მის შენახვაზე მისი თვისებების გამო.
- თქვენი მოწყობილობა ყინვაგამძლეა, რაც ნიშნავს, რომ არ არის საჭირო თქვენი მოწყობილობის მექანიკურად გაღობა. ეს განხორციელდება ავტომატურად.

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- გაყინვის დროს ტემპერატურის მატება შეესაბამება ISO მოთხოვნებს. თუ გსურთ თავიდან აიცილოთ გაყინული საკვების ტემპერატურის არასასურველი მატება, სანამ მოწყობილობა ყინავს, შეფუთეთ გაყინული საკვები გაზეთის რამდენიმე ფენაში.
- ხელახლა არ გაყინოთ გაყინული საკვები, რომელიც მთლიანად გაღალვა.
- ორვარსკვლავიანი სექციის (სექციების) ან განყოფილების (განყოფილებების) ტემპერატურა, რომელსაც აქვს ორი ვარსკვლავის სიმბოლო ($\star\star$) ოდნავ უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა საყინულე განყოფილება (განყოფილებები). ორვარსკვლავიანი სექცია (სექციები) ან განყოფილება (განყოფილებები) ეფუძნება ინსტრუქციებს ან/და პირობებს მიწოდებისას.

ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები



პროდუქტის სათანადო უტილიზაცია (ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების გადამუშავება)
(ეხება ქვეყნებს, სადაც დანერგულია ნარჩენების განცალკევების სისტემები)
თქვენს პროდუქტზე, აქსესუარებზე ან სახელმძღვანელოში მოცემული ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების (მაგ. დამტენი, ყურსასმენი, USB სადენი) უტილიზაცია მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა მოხდეს. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ნარჩენების უკონტროლო უტილიზაციით გამოწვეული ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის ზიანი, ეს საგნები სხვა სახის ნარჩენებისგან უნდა განცალკევდეს და გონივრულად უნდა მოხდეს მათი გადამუშავება პასუხისმგებლობით, რაც გაზრდის მატერიალური რესურსების ხელახლა გამოყენების პროცესის ეფექტურობას.

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ამ პროდუქტის გამყიდველს, რომლისგანაც ეს პროდუქტი შეიძინა, ან შესაბამის ადგილობრივ სამთავრობო უწყებას და მოითხოვოს ინფორმაცია, თუ სად და როგორ უნდა იქნას გადატანილი ეს მოწყობილობა მისი ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდით გადამუშავებისთვის.

კომერციული დანიშნულების ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს მიმწოდებელს შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების გასაცნობად. ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს სხვა კომერციული ტექნიკის ნარჩენებთან ერთად.

Samsung-ის გარემოსდაცვითი ვალდებულებებისა და პროდუქტის მარეგულირებელი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციისთვის, მაგ. REACH, WEEE ან ბატარეების შესახებ ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ჩვენს მდგრადობის გვერდს, რომელიც ხელმისაწვდომია www.samsung.com-ზე.

(მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში და დიდ ბრიტანეთში გაყიდული პროდუქტებისთვის)

მონტაჟი


გამოყენებამდე ყურადღებით მიჰყევით ამ ინსტრუქციებს, რათა უზრუნველყოთ მაცივრის სწორი მონტაჟი და თავიდან აიცილოთ უბედური შემთხვევები.

⚠ გაფრთხილება

- გამოიყენეთ მაცივარი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ, როგორც ეს აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში.
- ნებისმიერი მომსახურება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური ტექნიკოსის მიერ.
- ამ პროდუქტის შესაფუთი მასალების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად.
- დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად, ტექმომსახურების ან სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე დენის კაბელი ჩახსენით როზეტიდან.

მაცივარი ერთი შეხედვით

ამ მაცივრის ფაქტობრივი დიზაინი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელიდან და ქვეყნიდან გამომდინარე.

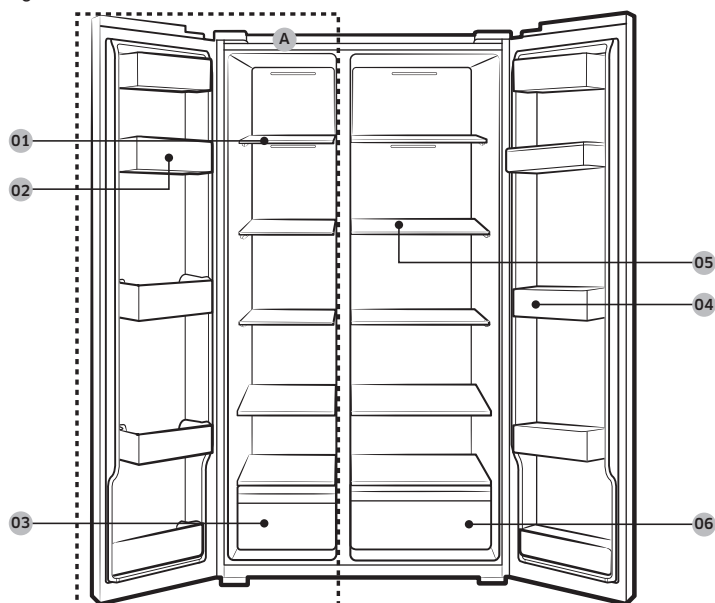

01 საყინულის თაროები

02 მაცივრის მრავალდანიშნულებიანი ურნა

03 მშრალი საკვებისა და ხორცის სათავსოს

უჯრა

04 მაცივრის ურნა

05 მაცივრის თაროები

06 ბოსტნეულის უჯრა

A. საყინულე

შენიშვნა

კვერცხების კონტეინერის დიზაინი შეიძლება მოდელის შესაბამისად განსხვავდებოდეს.

სიფრთხილე

ჩვეულებრივი მოდელების შემთხვევაში ნუ შეცვლით მაცივრის თაროების მდებარეობას. საყინულის თაროებს განსხვავებული სიგრძე აქვს, ხოლო თუ თქვენ მათ მდებარეობას შეცვლით, შესაძლოა, კარის დახურვისას პროდუქტი დააზიანოთ.

მონტაჟის საფეხურები

საფეხური 1 აირჩიეთ ადგილი

ადგილისათვის საჭირო მოთხოვნები:

- მყარი, სწორი ზედაპირი, ხალიჩის ან სხვა სახის იატაკის საფენის გარეშე, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ვენტილაციას
- პირდაპირი მზის სხივებისგან მოშორებული ადგილი
- ადეკვატური ოთახი კარის გაღებისა და დახურვისთვის
- სითბოს წყაროსგან მოშორებული ადგილი
- ოთახი მოვლისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის
- ტემპერატურის დიაპაზონი: 5°C-სა და 43°C-ს შორის

ეფექტური ტემპერატურული დიაპაზონი

ამ მაცივრის გამოყენება უნდა მოხდეს იმ პირობებში, სადაც გარემო ტემპერატურა შეესაბამება ტემპერატურულ კლასს.


კლასი	სიმბოლო	გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
გაფართოებული ზომიერი	SN	+10-დან +32-მდე	+10-დან +32-მდე
ზომიერი	N	+16-დან +32-მდე	+16-დან +32-მდე
სუბტროპიკული	ST	+16-დან +38-მდე	+18-დან +38-მდე
ტროპიკული	T	+16-დან +43-მდე	+18-დან +43-მდე

შენიშვნა

გაცივების ეფექტურობაზე და ელექტროენერგიის ხარჯვაზე გავლენას ახდენს გარემოს ტემპერატურა, კარის გაღების და დახურვის სიხშირე და მაცივრის ადგილმდებარეობა. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ტემპერატურის პარამეტრები დარეგულირდეს ამ ფაქტორების გათვალისწინებით.


მონტაჟი

ღრეჩო
ქვემოთ იხილეთ სურათები და მონტაჟისათვის საჭირო მოთხოვნების ცხრილი.

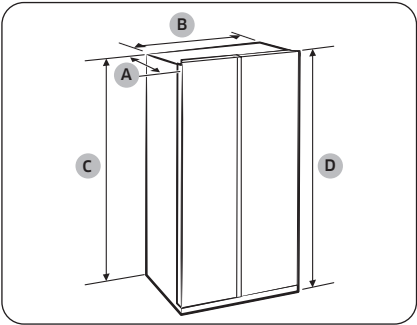

სიღრმე „A“	716
სიგანე „B“	912
სიმაღლე „C“	1 744
საერთო სიმაღლე „D“	1 780

(საზომი ერთეული: მმ)

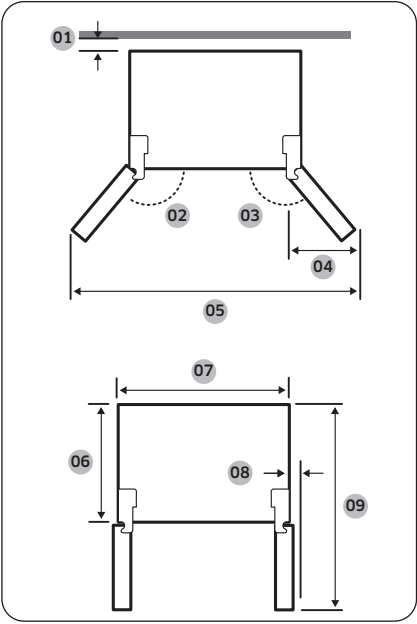


01	რეკომენდებულია 50მმ-ზე მეტი
02	165°
03	165°
04	564 მმ
05	1 726 მმ
06	610 მმ
07	908 მმ
08	29 მმ
09	1 165 მმ

შენიშვნა


გაზომვის მეთოდიდან გამომდინარე, ზემოთ არსებულ ცხრილში მოცემული გაზომვის მნიშვნელობები შეიძლება განსხვავებული იყოს.

საფეხური 2 ინტერვალი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

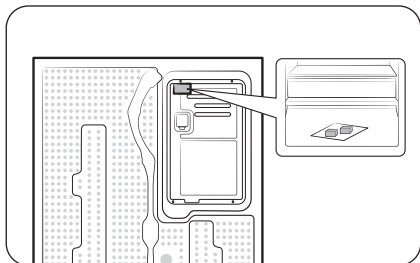

1. გააღეთ კარი და მოძებნეთ მაცივართან ერთად მოწოდებული დამცავი შუასადები.
2. მოხსენით შესაფუთი მასალა განმბჯენს და დაამაგრეთ მაცივრის უკანა მხარეს, როგორც სურათზეა ნაჩვენები. ის უზრუნველყოფს უკანა კედელში ჰაერის ვენტილაციას და ამცირებს ენერგომოხმარებას.

საფეხური 3 იატაკი

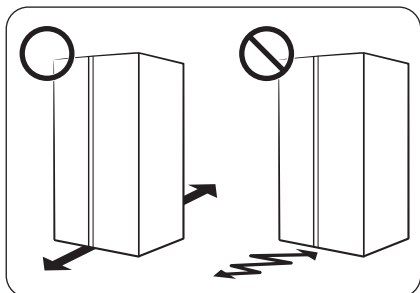

- მაცივრის განთავსების ადგილი საკმაოდ მყარი უნდა იყოს, რათა გაუძლოს სრულად დატვირთული მაცივრის სიმძიმეს.
- იატაკის დასაცავად, მაცივრის თითოეულ ფეხზე დადეთ მუყაოს დიდი ნაჭერი.
- მას შემდეგ, რაც მაცივარი საბოლოო პოზიციაში იქნება, არ გადაადგილოთ იგი, თუ არ არის იატაკის დაცვის საჭიროება. თუ საჭირო გახდა მაცივრის გადატანა, იატაკზე დააფინეთ სქელი ქაღალდი ან ქსოვილის ნაჭერი, მაგალითად, ძველი ხალიჩა.

შენიშვნა

თუ მაცივარი თავისი ზომის გამო ვერ შეეძევაა შესასვლელში, მონტაჟის თავში იხილეთ განყოფილება კარის მოხსნა შესატანად.


მონტაჟი

საფეხური 4 გაასწორეთ დასარეგულირებელი ფეხები

⚠ სიფრთხილე


- მაცივარი უნდა მოთავსდეს და გასწორდეს ბრტყელ და მყარ იატაკზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მაცივარი დაზიანდეს ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- გასწორებისას მაცივარი ცარიელი უნდა იყოს. მაცივარში არ დატოვოთ საკვები პროდუქტები.
- უსაფრთხოების მიზეზების გამო, დაარეგულირეთ ისე, რომ წინა მხარე ცოტა უფრო მაღლა იყოს, ვიდრე უკანა.

მაცივრის გასწორება შეიძლება მის წინა ფეხებზე არსებული ხრახნების (რეგულატორების) დახმარებით. მაცივრის გასასწორებლად გამოიყენეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი.

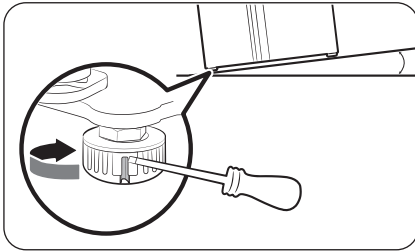

საყინულის მხრის სიმაღლის დასარეგულირებლად:

მოათავსეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი საყინულის მხრის წინა ფეხის რეგულატორში. სიმაღლის მოსამატებლად რეგულატორი დაატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასაკლებად - საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

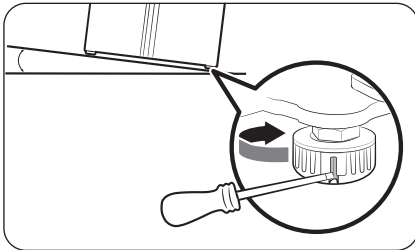


მაცივრის მხრის სიმაღლის დასარეგულირებლად:

მოათავსეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი მაცივრის მხრის წინა ფეხის რეგულატორში. სიმაღლის მოსამატებლად რეგულატორი დაატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასაკლებად - საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.


საფეხური 5 დაარეგულირეთ კარის სიმაღლე და კარის ღრეჩო

კარის სიმაღლის დასარეგულირებლად


კარის სიმაღლე შეიძლება დარეგულირდეს მომჭერი ქანჩისა და სიმაღლის ქანჩის გამოყენებით თითოეული კარის წინა ქვედა ნაწილში.

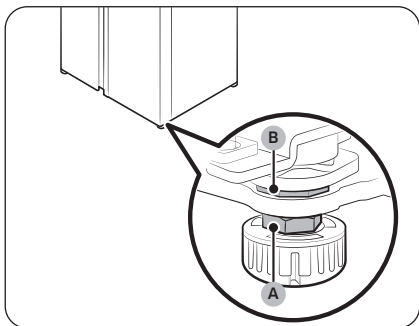

1. გააღეთ კარი დასარეგულირებლად და იპოვეთ ორი, (A) და (B) ქანჩი კარის წინა ქვედა ნაწილში.

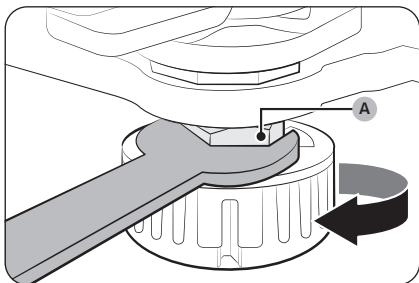

2. მოსაშვებად 19 მმ-იანი ქანჩის გასაღებით (მიწოდებულია) დაატრიალეთ მომჭერი ქანჩი (A) საათის ისრის მიმართულებით. შემდეგ გააღეთ კარი და შემდეგი მოქმედებები შეასრულეთ კარის შიგნით.
 - კარის ასაწევად დაატრიალეთ სიმაღლის ქანჩი (B) საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
 - კარის დასაწევად დაატრიალეთ სიმაღლის ქანჩი (B) საათის ისრის მიმართულებით.

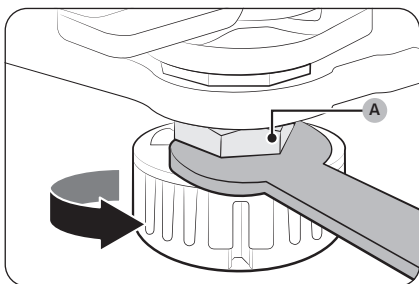

3. დასრულების შემდეგ მოუჭირეთ მომჭერი ქანჩი (A), რისთვისაც ის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დაატრიალეთ.

მონტაჟი

საფეხური 6 საწყისი პარამეტრები

შემდეგი საფეხურების დასრულების შემდეგ, მაცივარი სრულად უნდა ფუნქციონირებდეს.

1. შეართეთ დენის კაბელი როზეტში, რათა მაცივარი ჩაირთოს.
2. გახსენით კარი და შეამოწმეთ, ანათებს თუ არა შიდა განათება.
3. დააყენეთ ტემპერატურა ყველაზე ცივზე და დაელოდეთ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში. შემდეგ საყინულე ოდნავ გაცივდება და ძრავა შეუფერხებლად იმუშავებს.
4. დაელოდეთ სანამ მაცივარი არ მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას. ახლა მაცივარი მზად არის გამოსაყენებლად.

საფეხური 7 საბოლოო შემოწმება

მონტაჟის შემდეგ დარწმუნდით, რომ:


- მაცივარი შეერთებული იყოს ელექტრო როზეტში და სათანადოდ იყოს დამინებული.
- მაცივარი დამონტაჟებული იყოს ბრტყელ, თანაბარ ზედაპირზე, საკმარისი ღრეჩო კედლიდან ან კარადიდან.
- მაცივარი იდგეს სწორად და მყარად იატაკზე.
- კარი თავისუფლად იღებოდეს და იხურებოდეს, კარის გაღებისას კი შიდა განათება ავტომატურად ირთვებოდეს.

კარის მოხსნა შესატანად


თუ მაცივარი თავისი ზომის გამო ვერ შეეძება შესასვლელში, დაიცავით ეს ინსტრუქცია:

საჭირო ხელსაწყოები (კომპლექტში არ შედის)


ეს ინსტრუმენტები კარის მოსახსნელად გამოიყენება.




Philips-ის
სახრახნისი



ბრტყელპირიანი
სახრახნისი



ტორსული გასაღები
(10 მმ)





ექვსნახნაგა შლიცის
გასაღები (5 მმ)

მოხსენით კარები


⚠ სიფრთხილე

კარი შეიძლება რომელიმე ამ ნაბიჯის დროს ჩამოვარდეს ან გადაბრუნდეს და დაზიანდეს. უბედური შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად ამ ნაბიჯების შესრულებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

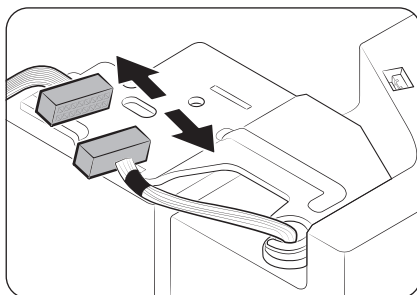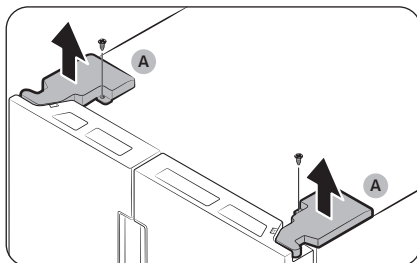


1. ჯვრისებრი სახრახნისი გამოიყენეთ ანჯამების საფარის (A) მოსახსნელად თითოეული კარის ზედა ნაწილში.
2. გააღეთ კარები ანჯამების მოსაშვებად და მოხსენით ანჯამების საფარი. საფარის მოხსნის შემდეგ დახურეთ კარები.
3. გათიშეთ ელექტროგაყვანილობა.

მონტაჟი

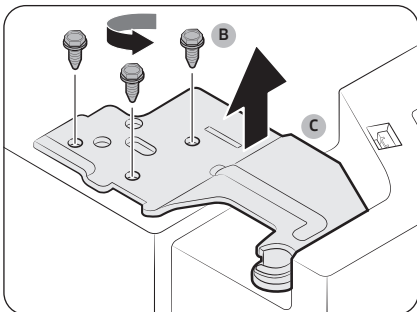

4. მოატრიალეთ ანჯამების საფარი (B) საათის ისრის სანინალმდეგოდ და მოხსენით ზედა ანჯამი (C). ფრთხილად იყავით, რადგან კარი შეიძლება დაგეცეთ და ტრავმა გამოიწვიოს.

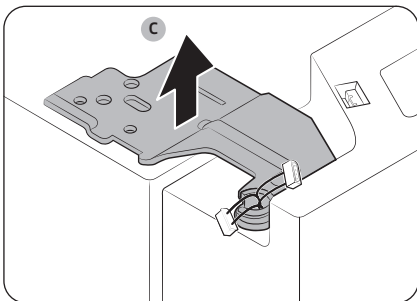

5. მოხსენით ანჯამები (C) ორივე მხარეს.
6. მოსახსნელად ფრთხილად ასწიეთ კარები ერთი მეორის მიყოლებით ზემოთ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რადგან კარი შეიძლება ჩამოვარდეს ან გადაბრუნდეს.


ხელახლა მიამაგრეთ კარები

⚠ სიფრთხილე


- კარის ხელახლა დაყენებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ელექტრო მაკავშირებელი სწორად არის დაკავშირებული.
- საყინულის კარი მაცივრის კარამდე უნდა მიამაგრეთ.
- კარის მოხსნისას ფრთხილად იყავით, რომ ის არ დაგეცეთ.
- ფრთხილად იყავით, რომ არ დაკანროთ.



1. დაიჭირეთ საყინულის კარი და ჩამოაცვით მაცივრის ბოლოში მდებარე ანჯამზე.

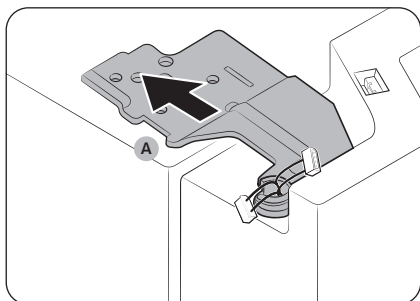


2. ზედა მხარეს ჩასვით ანჯამი (A) ანჯამის ბუდეში.

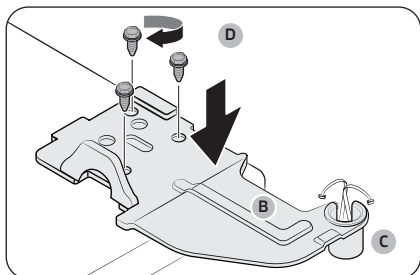


3. ჩასვით ზედა ანჯამის ლილვი (B) ანჯამის ხვრელში (C). დარწმუნდით, რომ ანჯამების ლილვები სწორია ისე, რომ ყველა ხრახნიანი ხვრელი ღია იყოს. ამის შემდეგ ანჯამის ხრახნები (D) მოუჭირეთ საათის ისრის მიმართულებით.

მონტაჟი

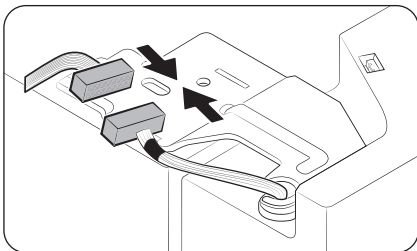

4. მიერთეთ ელექტროგაყვანილობა.

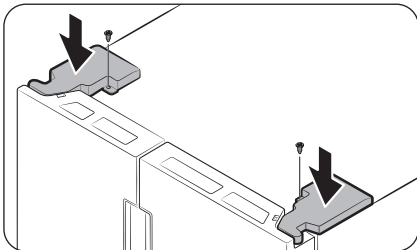


5. ანჯამების საფარები წინა მხრით ჩასვით და შემდეგ მოუჭირეთ ხრახნები. ამ ნაბიჯისთვის ჯვრისებრი სახრახნისი გამოიყენეთ.

ოპერაციები

მთავარი პანელი

თქვენი მთავარი პანელის ფაქტობრივი იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს სურათზე ნაჩვენებისგან, ხოლო მთავარი პანელის დიზაინი შეიძლება გაფრთხილების გარეშე შეიცვალოს.

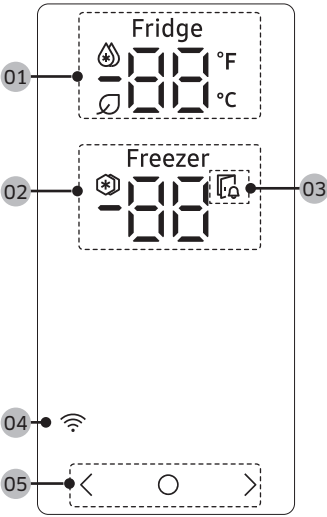

01 მაცივრის ინდიკატორი	• აჩვენებს მაცივრის მიმდინარე ან სასურველ ტემპერატურას. • აჩვენებს, რომ ფუნქცია Power Cool (ძლიერი გაგრილება) ჩართულია. • ხატულა გამოჩნდება, როდესაც AI Energy Mode მუშაობს. შეგიძლიათ, ჩართოთ ან გაორთოთ AI Energy Mode SmartThings აპში. (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)
02 საყინულის ინდიკატორი	• აჩვენებს საყინულის მიმდინარე ან სასურველ ტემპერატურას. • აჩვენებს, რომ ფუნქცია Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა) ჩართულია.
03 გაღებული კარის ინდიკატორი	ეს მაჩვენებელი ციმციმებს განგაშის სიგნალით, თუ კარი 2 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში იქნება ღია.

ოპერაციები

04 ქსელის დაკავშირების ინდიკატორი	- ეს ხატულა იმაზე მიანიშნებს, რომ მაცივარი ქსელთან დაკავშირებულია. - თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მაცივარი აკონტროლოთ და აწარმოოთ მისი მონიტორინგი SmartThings აპლიკაციაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები) სექცია.
05 ლილაკები	- როდესაც ეკრანი გამორთულია, ნებისმიერ ლილაკს შეეხეთ მის გასაღვიძებლად. - გამოიყენეთ  მაცივრის ან საყინულის ასარჩევად და < ან > – არჩეული განყოფილებისთვის სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის ასარჩევად.

შენიშვნა

- მთავარი პანელი ისეა შექმნილი, რომ გამორთული დარჩეს, როცა მაცივარი არ გამოიყენება. ის მხოლოდ კარის გაღებისას ან ლილაკებზე შეხებისას აქტიურდება და ანათებს.
- თუ კარი 5 წუთის განმავლობაში იქნება ღია, შიდა ნათურა 5 წუთის განმავლობაში იციმციმებს და გამოირთვება. ეს არის ყრუ და სმენადაქვეითებული მომხმარებლებისთვის გაფრთხილება, რომ კარი ღიაა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ნორმალური ფუნქციაა.
- თუ მაცივარი არ არის დაკავშირებული SmartThings აპთან, Wi-Fi () ხატულა იციმციმებს, რომ გაგაფრთხილოთ, როცა კარს გამოაღებთ. თუ დაინახავთ Wi-Fi ხატულას ციმციმს () , ჩვენ გირჩევთ, რომ დაუკავშიროთ თქვენი მაცივარი SmartThings აპს.

სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის დაყენება

- ეკრანის გასაღვიძებლად შეეხეთ ნებისმიერ ლილაკს (< ,  ან >).
 - ეს ნაბიჯი შესაძლოა ზოგიერთ მოდელში არ გამოიყენებოდეს.
- მაცივრის ან საყინულის ასარჩევად -ს შეეხეთ.
 - არჩეული განყოფილების ინდიკატორი იციმციმებს.
 - ცელსიუსის გრადუსის სიმბოლო (°C) არ ციმციმებს.
- სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის ასარჩევად < -ს ან > -ს შეეხეთ.
 - თითოეული განყოფილებისთვის ხელმისაწვდომი არჩევანისთვის ცხრილს მიმართეთ.

Fridge (მაცივარი)	- ხელმისაწვდომი არჩევანი:  (Power Cool (ძლიერი გაგრილება)) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Vacation (შვებულება)) - Power Cool (ძლიერი გაგრილება) აჩქარებს გაგრილების პროცესს ვენტილატორის მაქსიმალური სიჩქარით მუშაობის მეშვეობით. მაცივარი აგრძელებს სრული სიმძლავრით მუშაობას ორ საათ ნახევრის განმავლობაში, შემდეგ კი უბრუნდება წინა ტემპერატურულ რეჟიმს. - თუ დასასვენებლად ან მივლინებაში წასვლას აპირებთ ან თუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ აპირებთ მაცივრით სარგებლობას, გამოიყენეთ რეჟიმი Vacation (შვებულება). მაცივრის ტემპერატურა შენარჩუნდება 15 °C-ზე, ხოლო საყინულე გააგრძელებს მანამდე შერჩეულ რეჟიმში მუშაობას. - როდესაც აქტიურებთ რეჟიმს Vacation (შვებულება), მაცივრის ტემპერატურის ინდიკატორზე „“ ჩნდება.
-------------------	---



Freezer (საყინულე)	• ხელმისაწვდომი არჩევანი: ❄️ (Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • ფუნქცია Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა) აჩქარებს გაყინვის პროცესს ვენტილატორის მაქსიმალური სიჩქარით მუშაობის მეშვეობით. საყინულე გააგრძელებს სრული სიმძლავრით მუშაობას 50 საათის განმავლობაში და შემდეგ დაუბრუნდება წინა ტემპერატურულ რეჟიმს. დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტების გაყინვისთვის, გააქტიურეთ ფუნქცია Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა) პროდუქტების საყინულეში მოთავსებამდე მინიმუმ 20 საათით ადრე. 📖 შენიშვნა • Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა) ფუნქციის გამოყენებისას მაცივრის ენერგომოხმარება გაიზრდება. არ დაგავიწყდეთ მისი გამორთვა, როცა არ დაგჭირდებათ და დააბრუნეთ საყინულე თავდაპირველ ტემპერატურაზე. • თუ საყინულის გამოყენებას გაყინვის რეჟიმში აპირებთ, გირჩევთ, საკვების, განსაკუთრებით, ბოსტნეულის შესანახად, პლასტმასის კონტეინერები გამოიყენოთ.
-------------------------------	---

4. არჩევანის დასადასტურებლად 5 წამს დაელოდეთ.
- არჩეული განყოფილების ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს.

📖 **შენიშვნა**

Power Cool (ძლიერი გაგრილება) ან Power Freeze (გაძლიერებული გაყინვა) ფუნქციების გამოყენება გაზრდის ენერგომოხმარებას.




ოპერაციები


Wi-Fi-ის ჩართვა ან გამორთვა (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

იმისათვის, რომ ჩართოთ ან გამორთოთ Wi-Fi, შეეხეთ და გეკავოთ  ან  10 წამის განმავლობაში. ეკრანი აჩვენებს Wi-Fi-ის სტატუსს 5 წამის განმავლობაში (როგორც სურათზეა ნაჩვენები).

Wi-Fi ჩართულია

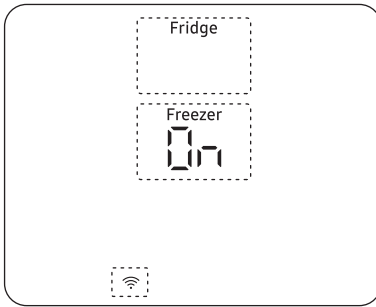

Wi-Fi გამორთულია

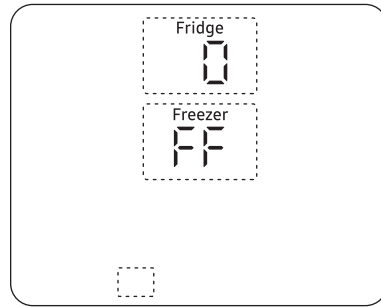

შენიშვნა

- მაცივრის SmartThings აპთან დასაკავშირებლად უნდა ჩართოთ Wi-Fi.
- დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ **SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)** სექცია.

SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

მონტაჟი

ენზეთ Google Play Store-ს, Galaxy Apps-ს ან Apple App Store-ს და მოძებნეთ „SmartThings“. ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ Samsung Electronics-ის მიერ მოწოდებული SmartThings აპლიკაცია თქვენს სმარტ მონწყობილობაზე.

შენიშვნა

- SmartThings აპლიკაციის დამხმარე პროგრამული ვერსია ექვემდებარება ცვლილებას მწარმოებლის მიერ მოწოდებული OS-ის მხარდამჭერი პოლიტიკის შესაბამისად. გარდა ამისა, რაც შეეხება SmartThings აპლიკაციას ან ფუნქციებს, რომლებსაც აპლიკაცია მხარს უჭერს, აპლიკაციის განახლების ახალი პოლიტიკა არსებულ OS ვერსიაზე შეიძლება შეჩერდეს გამოყენებადობის ან უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
- ეფექტურობის და გამოყენებადობის გაუმჯობესებისთვის SmartThings აპლიკაცია შესაძლოა შეტყობინების გარეშე შეიცვალოს. იმის გამო, რომ მობილური ტელეფონის OS ვერსია ყოველწლიურად განახლდება, SmartThings ასევე მუდმივად განახლდება უახლესი OS-ის მიხედვით. თუ გაქვთ შეკითხვები ზემოაღნიშნულ პუნქტებთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით მისამართზე st.service@samsung.com
- დაშიფვრის რეკომენდებული სისტემები მოიცავს WPA/TKIP-ს და WPA2/AES-ს. ნებისმიერი ახალი ან არასტანდარტული Wi-Fi ავთენტიფიკაციის პროტოკოლი არ არის მხარდაჭერილი.
- უსადენო ქსელებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს მიმდებარე უკაბელო საკომუნიკაციო გარემომ.
- თუ თქვენმა ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერმა დაარეგისტრირა თქვენი კომპიუტერის ან მოდემის MAC მისამართი იდენტიფიკაციისთვის, თქვენი Samsung Smart Refrigerator შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს ინტერნეტს. თუ ეს მოხდება, დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ტექნიკური დახმარებისთვის.
- თქვენი ქსელის სისტემის firewall-ის პარამეტრებმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს თქვენს Samsung Smart Refrigerator-ს ინტერნეტში წვდომას. დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ტექნიკური დახმარებისთვის. თუ ამ შემთხვევაშიც ვერ მოახერხეთ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ მომსახურების ცენტრს ან მომწოდებელს.
- უკაბელო წვდომის ნერტილის (AP) პარამეტრების კონფიგურაციისთვის იხილეთ AP-ის (როუტერის) მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- Samsung Smart მაცივრებს აქვთ Wi-Fi 2.4 გჰც-ის IEEE 802.11 b/g/n-სთან ერთად და Soft-AP პროტოკოლების მხარდაჭერა. (IEEE 802.11 n არის რეკომენდებული).
- არაავტორიზებული Wi-Fi უკაბელო როუტერები შეიძლება ვერ დაუკავშირდნენ შესაბამის Samsung Smart მაცივრებს.

ოპერაციები

Samsung-ის ანგარიში

აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენი Samsung ანგარიშის რეგისტრაცია. თუ თქვენ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, Samsung-ის უფასო ანგარიშის შესაქმნელად მიჰყევით ინსტრუქციებს, რომლებიც აპლიკაციის გაშვების შემდეგ გამოჩნდება.

დანყება

ჩართეთ მონყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ, გახსენით SmartThings აპლიკაცია თქვენს ტელეფონში და შემდეგ მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.

თუ გამოჩნდება ამომხტარი ფანჯარა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნაპოვნია ახალი მონყობილობა, შეეხეთ **ADD NOW** (დამატეთ ახლა).

თუ ამომხტარი ფანჯარა არ გამოჩნდება, შეეხეთ + ლილავს და შემდეგ აირჩიეთ მონყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ ხელმისაწვდომი მონყობილობების სიიდან.

თუ თქვენი მონყობილობა არ არის ხელმისაწვდომი მონყობილობების სიაში, შეეხეთ **Supported Devices** (მხარდაჭერილი მონყობილობები), აირჩიეთ მონყობილობის ტიპი (მაცივარი) და შემდეგ აირჩიეთ მონყობილობის კონკრეტული მოდელი.

მიჰყევით აპლიკაციის ინსტრუქციას თქვენი მონყობილობის დასაყენებლად. დაყენების დასრულების შემდეგ, თქვენი მაცივარი გამოჩნდება „ბარათად“ თქვენი **Devices** (მონყობილობები) ეკრანზე.

მაცივრის აპი

ინტეგრირებული კონტროლი

თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ და მონიტორინგი ჩაუტაროთ მაცივარს სახლში ყოფნისას ან მოგზაურობისას.

- შეეხეთ მაცივრის ხატულას SmartThings Dashboard-ზე (ხელსაწყოთა პანელზე) ან შეეხეთ **Devices** (მონყობილობები) ხატულას Dashboard-ის (ხელსაწყოთა პანელის) ბოლოში და შემდეგ შეეხეთ მაცივრის „ბარათს“ მაცივრის გვერდის გასახსნელად.
- შეამოწმეთ მუშაობის სტატუსი ან თქვენს მაცივართან დაკავშირებული შეტყობინებები და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ პარამეტრები ან პარამეტრები.

შენიშვნა

მაცივრის ზოგიერთი ვარიანტი ან პარამეტრი შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი დისტანციური მართვისთვის.

კატეგორია	პუნქტი	აღწერა
მონიტორინგი და კონტროლი	მაცივარი ტემპერატურა	შეგიძლიათ, დააყენოთ და აკონტროლოთ მაცივრის სასურველი ტემპერატურა.
	ძლიერი გაგრილება	შეგიძლიათ, ჩართოთ ან გამორთოთ ძლიერი გაგრილება და შეამოწმოთ მიმდინარე პარამეტრები.
	საყინულე ტემპერატურა	შეგიძლიათ, დააყენოთ და აკონტროლოთ საყინულის სასურველი ტემპერატურა.
	გაძლიერებული გაყინვა	შეგიძლიათ, ჩართოთ ან გამორთოთ გაძლიერებული გაყინვა და შეამოწმოთ მიმდინარე პარამეტრები.
სიგნალი	არანორმალურად მაღალი ტემპერატურა	ეს სიგნალიზაცია ამოქმედდება, როდესაც მაცივრის ტემპერატურა ანორმალურად მაღალ დონეს მიაღწევს.
	გაღებული კარი	ეს სიგნალიზაცია ამოქმედდება, თუ მაცივრის ან საყინულის კარი ღიაა 2 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში.
AI Energy Mode *	თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ AI Energy Mode ენერგიის მენიუში SmartThings აპლიკაციაში. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ სტატუსი AI Energy Mode SmartThings აპლიკაციაში. ზოგიერთ მოდელზე  ხატულა გამოჩნდება მთავარ პანელზე, რათა აჩვენოს, რომ AI Energy Mode ჩართულია. (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები) AI Energy Mode-ის ჩართვა ამცირებს ენერგიის მოხმარებას, მაგრამ ასევე შეიძლება შეამციროს გაგრილების ეფექტურობა.	

* მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის

ინფორმაცია უსაფრთხოების განახლების შესახებ

ინფორმაცია უსაფრთხოების განახლების შესახებ მიწოდებულია თქვენი მოწყობილობის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად. უსაფრთხოების განახლებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს <https://security.samsungda.com>.

* ვებსაიტი მხარს უჭერს მხოლოდ ზოგიერთ ენას.


ოპერაციები

სპეციალური ფუნქციები

მაცივარი აღჭურვილია მომხმარებელზე ორიენტირებული მოწყობილობებით, რომელთა გამოყენება სარგებლით შეგიძლიათ.

ყინულის დამზადება (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)


ყინულის მოსაბრუნებლიანი დამზადებელი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

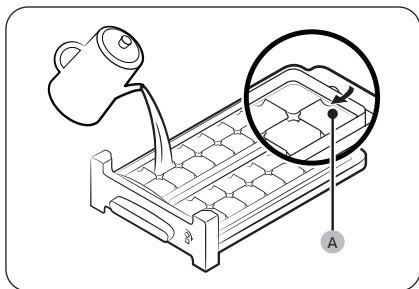

1. გახსენით საყინულე კარი და გამოწიეთ ყინულის უჯრა.
2. შეავსეთ უჯრა წყლით მაქსიმალურ დონემდე (A), რომელიც მონიშნულია უჯრის შიდა უკანა მხარეს.
3. დააბრუნეთ უჯრა თავის მდგომარეობაში.

შენიშვნა


ყინულის დამზადების დრო დამოკიდებულია თქვენი ტემპერატურის პარამეტრებზე.

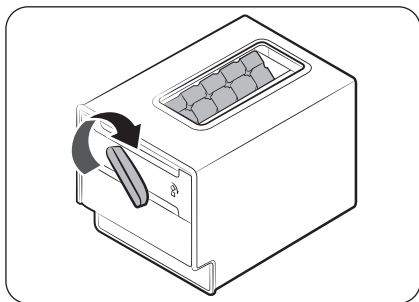


შენიშვნა

- დარწმუნდით, რომ ყინულის კუბიკის შესანახი ურნა ადგილზეა ყინულის უჯრის ქვეშ.
- ყინულის კუბების გასანაწილებლად ყინულის უჯრის სახელური მარჯვნივ გადასწიეთ, რომ ყინულის კუბები ურნაში დაცალდეს.
- ურნის ამოსაღებად, იგი წინ წამოწიეთ.
- თუ ის არ ეტევა თაროს ქვეშ, მოათავსეთ ყინულის შემქმნელი საყინულე თაროზე.

თაროს ტიპი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

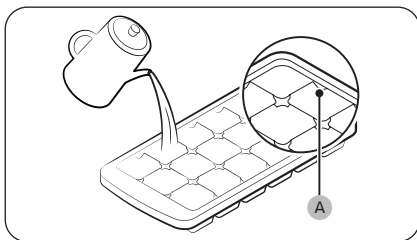

ყინულის კუბების დასამზადებლად ყინულის კუბების ფორმა აავსეთ წყლით ფორმის უკანა კედლის შიდა ზედაპირზე არსებულ მაქსიმალური დონის (A) აღმნიშვნელ ნიშნულამდე.

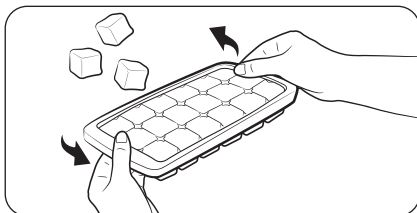


ყინულის კუბების ფორმის დასაცლელად, ორივე ხელით დაიჭირეთ ყინულის კუბების ფორმას და ფრთხილად დაატრიალეთ ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით, სანამ ყინულები არ გადმოიყრება.


ტექნიკური მოვლა

მოპყრობა და მოვლა


თაროები (მაცივარი/საყინულე)

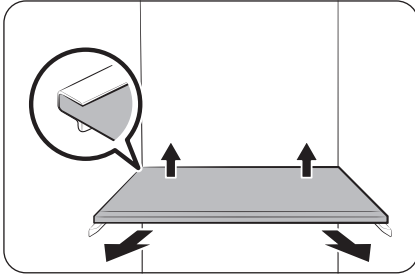

1. თაროს ამოსაღებად სრულად გახსენით შესაბამისი კარი. დაიჭირეთ თაროს წინა მხარე, შემდეგ ფრთხილად ასწიეთ მაღლა და გამოაცურეთ.
 - თუ კარი ბოლომდე ვერ იღება, გამოაცურეთ თარო ნახევრად წინ და გადააბრუნეთ სამოსაღებად.

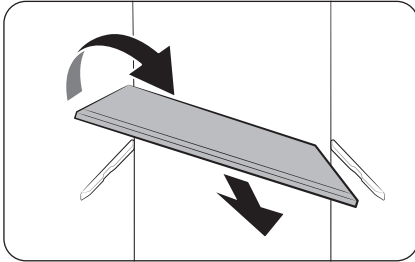

2. თარო გადახარეთ დიაგონალურად და შემდეგ გამოიღეთ.

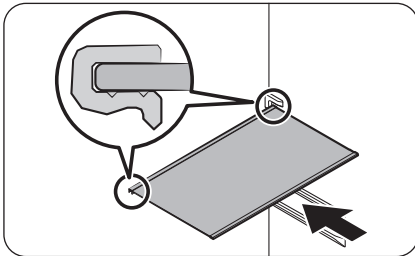


სანამ თაროს ჩასვამთ, შეამოწმეთ თაროს უკანა ფორმა. შემდეგ ჩადეთ თარო მოხსნის საპირისპირო თანმიმდევრობით.

⚠ სიფრთხილე


- თარო სწორად უნდა იყოს ჩასმული. არ ჩადოთ იგი თავდაყირა ან არასწორი მხრიდან.
- თაროები მძიმეა, ამიტომ ფრთხილად იყავით მათთან კონტაქტისას.

კარის ყუთები

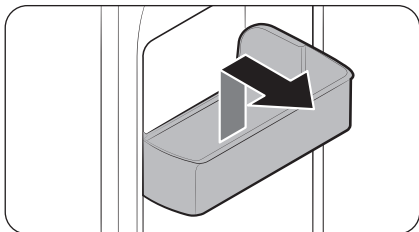


კარის ყუთის ამოსაღებად დაიჭირეთ ყუთის წინა მხარეები და შემდეგ ფრთხილად ასწიეთ ზევით და ამოიღეთ.

უჯრები

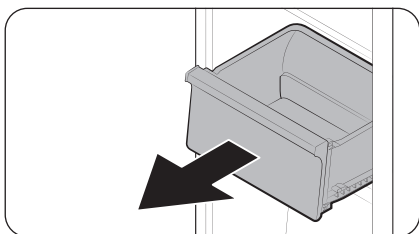

ნაზად აწიეთ უჯრის წინა ნაწილი და გამოიტანეთ გარეთ.


ბოსტნეული/მშრალი საკვების უჯრები

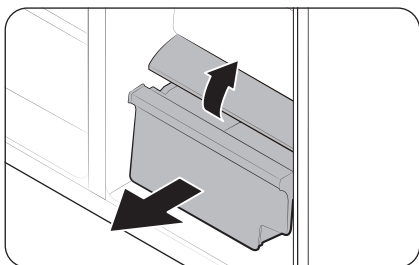

იმისათვის, რომ ამოიღოთ ბოსტნეულის უჯრა მაცივრიდან ან მშრალი პროდუქტების უჯრა საყინულიდან.

1. აუცილებლობის შემთხვევაში, თავდაპირველად მრავალფუნქციური უჯრები ამოიღეთ.

ტექნიკური მოვლა

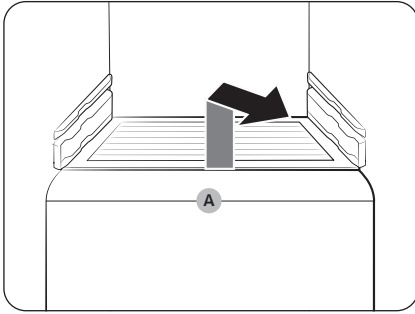

2. ფრთხილად გამოსწიეთ ბოსტნულის/მშრალი საკვების უჯრა
3. თუ მაცივარი აღჭურვილია საფარით (A) ბოსტნულის/მშრალი საკვების უჯრისთვის, მოხსენით საფარი. ამისათვის დაიჭირეთ თაროს წინა მხარე, შემდეგ ფრთხილად ასწიეთ მაღლა და გამოაცურეთ.

განმედა

შიდა და გარე ზედაპირები

⚠ გაფრთხილება

- მაცივრის საწმენდად არ გამოიყენოთ ბენზინი, გამხსნელი, ძმარი, თხევადი მათეთრებელი, საკვები სოდა, ლიმონმჟავა, მარილის ნაერთები ან საყოფაცხოვრებო/მანქანის სარეცხი საშუალებები, მაგალითად Clorox™. ამას შეუძლია დაზიანოს მაცივრის ზედაპირი და გამოიწვიოს ხანძარი.
- მაცივარზე წყალი არ მოასხუროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
- არ შეყოთ დისპენსერის ონკანის ხვრელში თითი ან სხვა საგნები.


რეგულარულად გამოიყენეთ მშრალი ქსოვილი, რათა ამოიღოთ ყველა უცხო ნივთიერება, როგორიცაა მტვერი ან წყალი კვების ბლოკის ტერმინალებიდან და საკონტაქტო წერტილებიდან.

1. ჩახსენით დენის კაბელი როზეტიდან.
2. მაცივრის შიდა და გარე ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ სველი, რბილი, არახაოიანი ქსოვილი ან ქაღალდის ხელსახოცი.
3. დასრულების შემდეგ გამოიყენეთ მშრალი ქსოვილი ან ქაღალდის პირსახოცი კარგად გასაშრობად.
4. შეაერთეთ დენის კაბელი როზეტში.

რეზინის მამჭიდრობელი

თუ კარის რეზინის მამჭიდრობელები დაბინძურდება, კარი შეიძლება სწორად არ დაიხუროს და შეამციროს მაცივრის მუშაობა და ეფექტურობა. გამოიყენეთ რბილი სარეცხი საშუალება და ნამიანი ქსოვილი რეზინის მამჭიდრობელების გასაწმენდად. შემდეგ კარგად გაამშრალეთ ქსოვილი.

უკანა პანელი

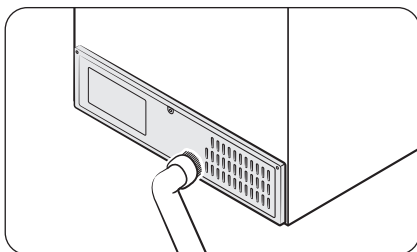

იმისათვის, რომ სადენები და უკანა პანელის ღია ნაწილები სუფთად შეინახოთ, მტვერსასრუტით გაწმინდეთ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ.

⚠ სიფრთხილე

არ მოხსნათ უკანა პანელის საფარი. ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.

შეცვლა

ნათურები

ნათურები არ ექვემდებარება მომხმარებლის მხრიდან მომსახურებას. მაცივრის ნათურების შესაცვლელად დაუკავშირდით Samsung-ის მომსახურების ცენტრს.


პრობლემების მოგვარება

სერვისში დარეკვამდე, გადახედეთ ქვემოთ მოცემულ ცენტრებს. ნებისმიერი სერვისის ზარი ნორმალურ სიტუაციებთან დაკავშირებით (არა ხარვეზის შემთხვევები) დაერიცხება მომხმარებლებს.

ზოგადი

ტემპერატურა

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
მაცივარი/საყინულე არ მუშაობს. მაცივრის/საყინულეს ტემპერატურა თბილია.	• დენის კაბელი არ არის შეერთებული სათანადოდ.	• სწორად შეაერთეთ დენის კაბელი.
	• ტემპერატურის კონტროლი არ არის სწორად დაყენებული.	• დააყენეთ უფრო დაბალი ტემპერატურა.
	• მაცივარი მდებარეობს სითბოს წყაროსთან ან მზის პირდაპირ შუქთან ახლოს.	• შეინახეთ მაცივარი მზის პირდაპირი სხივებისგან ან სითბოს წყაროსგან მოშორებით.
	• არ არის საკმარისი დისტანცია მაცივარსა და მიმდებარე კედლებსა თუ კარადებს შორის.	• ჩვენ გირჩევთ, რომ მაცივარსა და მიმდებარე კედლებს (ან კარადებს) შორის დისტანცია იყოს 50 მმ-ზე მეტი.
	• მაცივარი გადატვირთულია. საკვები ბლოკავს მაცივრის ლიობებს.	• არ გადატვირთოთ მაცივარი. საკვებმა არ უნდა დაბლოკოს ვენტილატორები.
მაცივარი/საყინულე ზედმეტად გაგრილებულია.	• ტემპერატურის კონტროლი არ არის სწორად დაყენებული.	• დააყენეთ უფრო მაღალი ტემპერატურა.

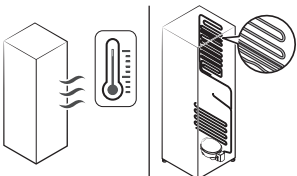სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
შიდა კედელი ცხელია.	• მაცივარს აქვს თბოგამტარი მილები შიდა კედელში.	• კონდენსაციის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად, მაცივარს აქვს თბოგამტარი მილები წინა კუთხეებში. თუ გარემო ტემპერატურა მოიმატებს, ამ მოწყობილობამ შეიძლება ეფექტურად არ იმუშაოს. ეს არ არის სისტემის გათიშვა. 
განათება და მთავარი პანელი არ მუშაობს ერთდროულად.	• რეჟიმის კონტროლი არ არის სწორად დაყენებული.	1. შეეხეთ და გეკავით ○ და > ერთდროულად 6 წამის განმავლობაში. 2. როცა ეკრანი აციმციმდება, > -ს დააჭირეთ. 3. აირჩიეთ შემდეგი ლილავი. • თუ სიმპტომი ამ ნაბიჯების შესრულების შემდეგ არ გაქრება, დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.

სუნი

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
მაცივარს აქვს სუნი.	• გაფუჭებული საკვები.	• გაასუფთავეთ მაცივარი და ამოიღეთ გაფუჭებული საკვები.
	• საკვები ძლიერი სუნით.	• დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნის მქონე საკვები შეფუთულია ჰერმეტიკულად.

პრობლემების მოგვარება

ყინვა

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
ყინვა ლიობების ირგვლივ.	საკვები ბლოკავს ლიობებს.	დარწმუნდით, რომ საკვები არ ბლოკავს მაცივრის ლიობებს.
ყინვა შიდა კედლებზე	კარი არ არის სათანადოდ დაკეტილი.	დარწმუნდით, რომ საკვები არ ბლოკავს კარს. გაასუფთავეთ კარის შუასადებები.

კონდენსაცია

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
შიდა კედლებზე წარმოიქმნება კონდენსაცია.	თუ კარი ღია დარჩა, მაცივარში ტენიანობა შედის.	მოაშორეთ ტენი და არ დატოვოთ კარი ღიად დიდი ხნის განმავლობაში.
	საკვები მაღალი ტენიანობით.	დარწმუნდით, რომ საკვები შეფუთულია ჰერმეტიკულად.

სიგნალი


სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
განგაშის ხმა.	- თუ მაცივარში ან საყინულეში ტემპერატურა მოიმატებს და დიდხანს დარჩება მაღალი, ეკრანი აციმციმდება და მალვიძარა გაისმის მანამ, სანამ მაცივარი ან საყინულე ნორმალურ ტემპერატურამდე არ გაცივდება. - თუ კარი ღია დარჩა ორ წუთზე მეტხანს, განგაში ისმის კარის დახურვამდე.	მალვიძარას გამორთვისთვის დააჭირეთ ნებისმიერ ლილაკს. დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ სერვის ცენტრს, თუ განგაში კვლავ გაისმება 12 საათის შემდეგ.

მაცივარი უჩვეულო ხმებს გამოსცემს?

სერვისში დარეკვამდე, შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული საკონტროლო პუნქტები. ნებისმიერი გამოცახება, რომელიც უკავშირდება ნორმალურ ხმაურს, ფასიანი იქნება მომხმარებლისთვის.

ეს ხმები ნორმალურია.

- მუშაობის დაწყების ან დამთავრებისას, მაცივარი შეიძლება გამოსცემდეს ისეთ ხმას, როგორსაც გამოსცემს ავტომატქანა, დაქოქვისას. როდესაც მუშაობა დასტაბილურდება, ხმაური შემცირდება.

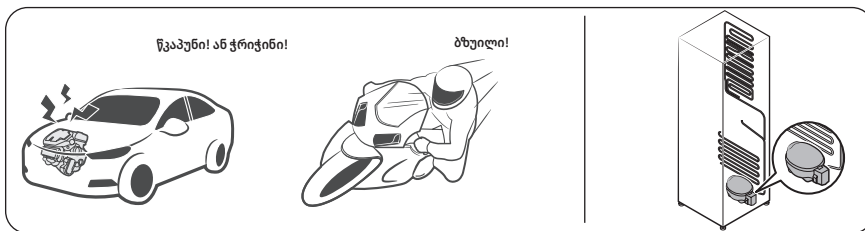


- როდესაც მუშაობს ვენტილატორი, შეიძლება ის გამოსცემდეს ასეთ ხმაურს. როდესაც მაცივარი მიაღწევს საჭირო ტემპერატურას, ვენტილატორის ხმა აღარ იქნება.




პრობლემების მოგვარება


- გაღობის ციკლის დროს წყალი შეიძლება წვეთავდეს გასაღობ გამათბობელზე და გამოსცემდეს შიშინის ხმას.

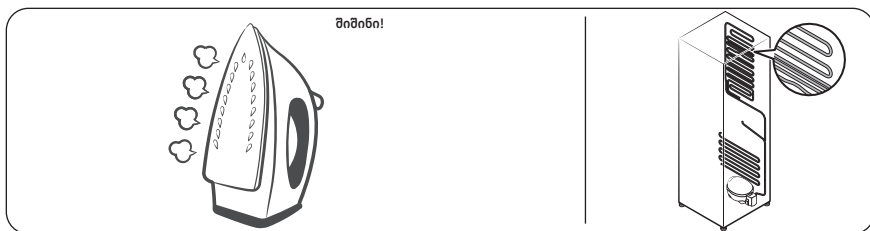

- როდესაც მაცივარი ცივდება ან იყინება, გამაციებული აირი მოძრაობს მილებში და გამოსცემს ბუზბუყის ხმას.

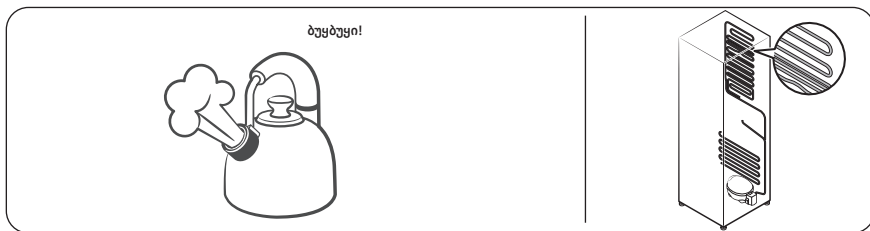

- როდესაც მაცივრის ტემპერატურა იზრდება ან მცირდება, პლასტმასის ნაწილები იკუმშება და ფართოვდება და გამოსცემს კაკუნის ხმას. ასეთი ხმა აღინიშნება გაღობის ციკლის დროს, ან როდესაც მუშაობს ელექტრონაწილები.

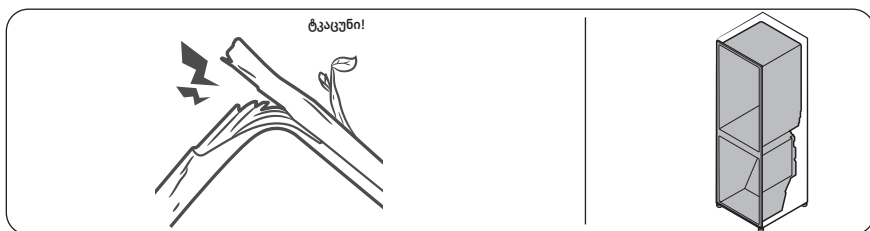

- ყინულის დამამზადებლის მქონე მოდელები: როდესაც წყლის სარქველი იხსნება, ყინულის დამამზადებლის ასავესებად, შეიძლება გაისმოდეს ბზუილის ხმა.
- წნევის გათანაბრების გამო, მაცივრის კარის გახსნის ან დახურვისას, შეიძლება ისმოდეს სტვენის მსგავსი ხმა.

SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

სიმპტომი	მოქმედება
"SmartThings" აპლიკაციები ბაზარზე ვერ მოიძებნა.	• SmartThings აპლიკაციის დამხმარე პროგრამული ვერსია ექვემდებარება ცვლილებას მწარმოებლის მიერ მოწოდებული OS-ის მხარდამჭერი პოლიტიკის შესაბამისად. გარდა ამისა, რაც შეეხება SmartThings აპლიკაციას ან ფუნქციებს, რომლებსაც აპლიკაცია მხარს უჭერს, აპლიკაციის განახლების ახალი პოლიტიკა არსებულ OS ვერსიაზე შეიძლება შეჩერდეს გამოყენებადობის ან უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
SmartThings აპლიკაცია ვერ მუშაობს.	• SmartThings აპლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ მოქმედი მოდელებისთვის. • ძველი Samsung Smart Refrigerator აპლიკაცია ვერ დაუკავშირდება Samsung Smart Home-ის მოდელებს.
SmartThings აპლიკაცია დაინსტალირებულია, მაგრამ არ არის დაკავშირებული ჩემს მაცივართან.	• აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენს Samsung ანგარიშში შესვლა. • დარწმუნდით, რომ თქვენი როუტერი ნორმალურად მუშაობს. • თუ მაცივრის ეკრანზე Wi-Fi ხატულა გამოჩნდება, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქსელთან კავშირი ჯერ არ დამყარდა. ამ შემთხვევაში გამოიყენეთ SmartThings აპლიკაცია, რათა დააკავშიროთ და დაარეგისტრიროთ თქვენი მაცივარი თქვენი სახლის წვდომის წერტილთან (AP).
აპლიკაციაში შესვლა ვერ მოხერხდა.	• აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენს Samsung ანგარიშში შესვლა. • თუ არ გაქვთ Samsung-ის ანგარიში, მიჰყევით აპლიკაციის ეკრანზე მითითებებს, რომ შექმნათ ანგარიში.
შეცდომის შეტყობინება ჩნდება, როდესაც ვცდილობ ჩემი მაცივრის რეგისტრაციას.	• Easy Connection-მა შეიძლება ვერ შეძლოს თქვენი წვდომის წერტილიდან (AP) დაშორების ან მიმდებარე გარემოდან ელექტრული ჩარევის გამო. დაელოდეთ ცოტა ხანს და სცადეთ ხელახლა.

პრობლემების მოგვარება

სიმპტომი	მოქმედება
SmartThings აპლიკაცია წარმატებით არის დაკავშირებული ჩემს მაცივართან, მაგრამ არ მუშაობს.	- გადით და გადატვირთეთ SmartThings აპლიკაცია, ან გათიშეთ და ხელახლა შეაერთეთ როუტერი. - გამორთეთ მაცივარი და ისევ ჩართეთ 1 წუთის შემდეგ.
Wi-Fi ხატულა ციმციმებს. () (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	- გამოყენებამდე დააკავშირეთ თქვენი მაცივარი SmartThings აპლიკაციასთან. როდესაც კავშირი წარმატებით განხორციელდება, ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს. - თუ ვერ ახერხებთ კავშირის დამყარებას ან არ გსურთ აპლიკაციის გამოყენება, დააჭირეთ და გეჭიროთ > ლილაკი 10 წამის განმავლობაში. ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს და ტემპერატურის ეკრანზე ნაჩვენები იქნება „O FF (გამორთული)“.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



	სიხშირის დიაპაზონი	გადამცემის სიმძლავრე (მპვს)
Wi-Fi	2412 - 2472 მჰც	20 დეციბელი მილივატი
	5120 - 5250 მჰც	23 დეციბელი მილივატი
	5250 - 5350 მჰც	20 დეციბელი მილივატი
	5470 - 5725 მჰც	27 დეციბელი მილივატი
ბლუთუზი	2402 - 2480 მჰც	20 დეციბელი მილივატი

GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



Soyuducu

İstifadəçi təlimatı

Sərbəst dayanan avadanlıq

SAMSUNG

Kontent

Təhlükəsizlik məlumatı	3
Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilmək lazımdır	3
Vacib təhlükəsizlik simvolları və ehtiyat tədbirləri:	5
Vacib təhlükəsizlik tədbirləri	6
Nəqliyyat və quraşdırılma yeri üçün ciddi xəbərdarlıq əlamətləri	9
Vacib quraşdırma xəbərdarlıqları	10
Quraşdırma xəbərdarlıqları	13
İstifadə ilə bağlı vacib xəbərdarlıqlar	14
İstifadəyə dair xəbərdarlıqlar	18
Təmizləmə ilə bağlı xəbərdarlıqlar	21
Vacib atma xəbərdarlıqları	23
Düzgün istifadə üçün əlavə məsləhətlər	24
WEEE haqqında təlimatlar	25
Quraşdırma	26
Bir baxışda soyuducu	26
Addım-addım quraşdırma	27
Giriş üçün qapının çıxarılması	33
Əməliyyatlar	37
Əsas panel	37
Wi-Fi-yə yandırmaq və ya söndürmək (yalnız uyğun modellər)	39
SmartThings (yalnız uyğun modellər)	40
Xüsusi funksiyalar	43
Texniki xidmət	45
İdarə edin və qayğı göstərin	45
Təmizləmə	47
Dəyişdirmə	48
Problemlərin aradan qaldırılması	49
Ümumi	49
Soyuducudan qəribə səslər eşidirsiniz?	52
SmartThings (yalnız uyğun modellər)	54
Open Source Announcement	55

Təhlükəsizlik məlumatı

Yeni Samsung soyuducunuzu istifadə etməzdən əvvəl yeni avadanlığınızın təqdim etdiyi xüsusiyyətləri və funksiyaları təhlükəsiz və səmərəli şəkildə necə istifadə edəcəyinizi bildiyinizə əmin olmaq üçün bu təlimat kitabçasını hərtərəfli oxuyun.

Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilmək lazımdır

- Bu təlimat kitabçasındakı xəbərdarlıqlar və Vacib Təhlükəsizlik Təlimatları baş verə biləcək bütün mümkün şərtləri və vəziyyətləri əhatə etmir.
Avadanlığı quraşdırarkən, ona texniki xidmət göstərarkən və onu işlədərkən sağlam düşüncə, ehtiyatlılıq və diqqətlə istifadə etmək sizin məsuliyyətinizdir.
- Aşağıda göstərilən bu istismar təlimatları müxtəlif modelləri əhatə etdiyi üçün soyuducunuzun xüsusiyyətləri bu təlimat kitabçasında təsvir edilənlərdən bir qədər fərqli ola bilər və bütün xəbərdarlıq işarələri tətbiq oluna bilməz. Hər hansı sualınız və ya narahatlığınız olduğu təqdirdə, ən yaxın xidmət mərkəzinizlə əlaqə saxlayın və ya yardım və məlumatı www.samsung.com saytıdan onlayn şəkildə əldə edin.
- R-600a və ya R-134a soyuducu kimi istifadə edilir. Soyuducunuz üçün hansı soyuducu vasitədən istifadə olunduğunu görmək üçün avadanlığın arxasındakı kompressor etiketini və ya soyuducunun içərisindəki dərəcə etiketini yoxlayın. Bu məhsulda alışıqan qaz olduqda (Soyuducu maddə R-600a), məhsulun təhlükəsiz qaydada atılması ilə bağlı yerli səlahiyyətli orqanla əlaqə saxlayın.
- Soyuducu dövrədə sızma baş verdiyi halda, alışıqan qaz-hava qarışığının yaranmasının qarşısını almaq üçün avadanlığın yerləşdiriləcəyi otağın ölçüsü istifadə olunan soyuducu maddənin miqdarından asılıdır.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Hər hansı bir zədə əlaməti olan avadanlığı heç vaxt işə salmayın. Əgər şübhəniz varsa, dilerinizlə məsləhətləşin. Avadanlığın içərisindəki hər 8 g R-600a soyuducu maddə üçün otağın ölçüsü 1 m³ olmalıdır. Xüsusi avadanlığınızdakı soyuducu maddə miqdarı avadanlığın içərisindəki identifikasiya lövhəsində göstərilir.
- Borulardan fışqıran soyuducu vasitə alovlanma və ya gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Borudan soyuducu vasitə sızdıqda hər hansı açıq alovdan qaçın və tez alışan hər şeyi məhsuldan uzaqlaşdırın və otağı dərhal havalandırın.
 - Bunu etməsəniz, yanğın və ya partlayış baş verə bilər.
- Qidanın xarab olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:
 - Qapının uzun müddət açıq saxlanması avadanlığın bölmələrində temperaturun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər.
 - Qida ilə təmasda ola biləcək səthləri və əlçatan drenaj sistemlərini müntəzəm olaraq təmizləyin.
 - 48 saat istifadə edilmədikdə təmiz su çənlərini; 5 gün ərzində su çəkilmədikdə su təchizatına qoşulmuş su sistemini yuyun.
 - Çiyət və balıqları soyuducuda uyğun qablarda saxlayın ki, digər qidalarla təmasda olmasın və ya digər ərzaqların üzərinə damcılansın.
 - İkiulduzlu dondurulmuş qida bölmələri əvvəlcədən dondurulmuş qidaların saxlanması, dondurmaların saxlanması və ya hazırlanması və buz kublarının hazırlanması üçün uygundur.
 - Bir, iki və üçulduzlu bölmələr təzə qidaların dondurulması üçün uyğun deyil.

- Soyuducu uzun müddət boş qaldığı təqdirdə avadanlığı söndürün, buzunu əridin, təmizləyin, qurudun və avadanlığın içərisində kif əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün qapını açıq saxlayın.

Vacib təhlükəsizlik simvolları və ehtiyat tədbirləri:

Bu təlimat kitabçasındakı bütün təhlükəsizlik təlimatlarına əməl edin. Bu təlimat kitabçasında aşağıdakı təhlükəsizlik simvollarından istifadə olunur.

XƏBƏRDARLIQ

Ciddi fiziki zədə, əmlakzərər dəyməsi və/və ya ölümə nəticələnə bilən təhlükələr və ya təhlükəli təcrübələr.

DİQQƏT

Ciddi fiziki zədə və/və ya əmlakazərər dəyməsi ilə nəticələnə bilən təhlükələr və ya təhlükəli təcrübələr.

QEYD

İstifadəçilər üçün soyuducunu anlamağa və ya ondan faydalanmağa kömək edən faydalı məlumat.

Bu xəbərdarlıq işarələri sizin və başqalarının yaralanmasının qarşısını almaq üçündür.

Onlara diqqətlə əməl edin.

Bu bölməni oxuduqdan sonra gələcəkdə istinad üçün onu təhlükəsiz yerdə saxlayın.

Təhlükəsizlik məlumatı

Vacib təhlükəsizlik tədbirləri



XƏBƏRDARLIQ; Yanğın riski/alışqanmateriallar

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Avadanlığı yerləşdirərkən təchizat kabelinin əzilməməsini və ya zədələnməməsini təmin edin.
- Avadanlığın arxasında bir neçə portativ elektrik yuvası və ya portativ enerji təchizatı yerləşdirməyin.
- Yalnız içməli su ilə doldurun.
- Yalnız içməli su ilə əlaqələndirin.
- Avadanlığın korpusunda və ya daxili strukturunda olan havalandırma yerini maneələrdən uzaq saxlayın.
- Buzu əritmə prosesini sürətləndirmək üçün istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunanlardan başqa mexaniki cihazlardan və ya hər hansı digər vasitələrdən istifadə etməyin.
- Soyuducu vasitə dövrəsini zədələməyin.
- İstehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan tipdə olmadıqda, cihazın qida saxlama bölmələrində elektrik cihazlarından istifadə etməyin.
- Bu avadanlıq fiziki, duyğu və ya əqli imkanları zəif olan şəxslər (uşaqlar da daxil olmaqla) və ya təcrübəsi və təhlükəsizlikləri ilə bağlı məsuliyyət daşıyan şəxs tərəfindən nəzarət və ya təlimat verilmədiyi təqdirdə, biliyi olmayan şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır.

-
- Bu avadanlıq 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, duyğu və ya əqli imkanları zəif olan və ya təcrübəsi və biliyi olmayan şəxslər tərəfindən, avadanlığın təhlükəsiz şəkildə istifadəsi ilə bağlı nəzarət və ya təlimat verildiyi və təhlükələri başa düşdükləri təqdirdə istifadə oluna bilər. Uşaqlar avadanlıq ilə oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçinin texniki xidməti nəzarət olmadan uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır. 3 yaşdan 8 yaşa qədər uşaqlara soyuducu cihazları doldurmaq və boşaltmaq icazəsi verilir.
 - Təchizat kabeli zədələndikdə, təhlükənin qarşısını almaq üçün kabel cihazı istehsalçı, onun xidmət agentı və ya oxşar ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
 - Fövqəladə vəziyyətdə cihazı tez bir zamanda elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün elektrik yuvası asanlıqla əlçatan olmalıdır.
 - O, cihazın arxa hissəsindən kənarda olmalıdır.
 - Cihazın içərisində aerosol kimi alışıq qazla dolu balonlar saxlamayın.
 - Məhsul LED lampaları ilə təchiz olunubsa, Lampa Qapaqlarını və LED lampalarını özünüz sökəməyin.
 - Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
 - Yalnız istehsalçı və ya onun xidmət agentləri tərəfindən təmin edilən LED lampalardan istifadə edin.
 - Avadanlıqla bərabər təchiz edilən yeni şlanq dəsti istifadə edilməlidir, köhnə şlanq dəstləri yenidən istifadə edilə bilməz.
 - Soyuducunun su təchizatını yalnız içməli su təchizatına qoşun. Buz generatorunu düzgün işlətmək üçün 206–861 kPa (30–125 psi) su təzyiqi tələb olunur.
 - Enerjiden ən səmərəli istifadə etmək üçün səbətlər, siyirtmələr, rəflər kimi bütün daxili fitinqləri istehsalçı tərəfindən verilən mövqedə saxlayın.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Bu məhsulun ən yaxşı enerji səmərəliliyini əldə etmək üçün, zəhmət olmasa, bütün rəfləri, siyitmələri və səbətləri öz orijinal vəziyyətində saxlayın.

Enerji istehlakını necə minimuma endirmək olar

- Avadanlığı kifayət qədər havalandırması olan sərin, quru otaqda quraşdırın.
- Birbaşa günəş işığına məruz qalmadığına əmin olun və heç vaxt birbaşa istilik mənbəyinə (məsələn, radiator) yaxın qoymayın.
 - Enerji səmərəliliyi üçün heç bir havalandırma və barmaqılıqları bağlamamaq tövsiyə olunur.
 - İsti yeməyi avadanlığa yerləşdirməzdən əvvəl soyumağına imkan verin.
 - Dondurulmuş qidaları əritmək üçün soyuducuya qoyun. Daha sonra soyuducuda olan qidaları soyutmaq üçün dondurulmuş məhsulların aşağı temperaturlarından istifadə edə bilərsiniz.
 - Yeməkləri soyuducuya qoyarkən və ya çıxarkən soyuducunun qapısını çox uzun müddət açıq saxlamayın.
 - Qapının açıq olduğu müddət nə qədər qısa olsa, dondurucuda bir o qədər az buz əmələ gələcək.
 - Soyuducunun arxasını müntəzami olaraq təmizləyin. Toz enerji istehlakını artırır.
 - Temperaturu lazım olduğundan daha soyuq rejimə qoymayın.
 - Soyuducunun bazasında və arxa divarında kifayət qədər hava buraxılmasını təmin edin. Havalandırma dəliklərini qapamayın.
 - Quraşdırarkən sağa, sola, arxaya və yuxarıya boşluq buraxın. Bu, enerji istehlakını azaltmağa və enerji xərclerinizi aşağı salmağa kömək edəcək.

Bu avadallıq aşağıdakılar kimi məişət və buna bənzər tətbiqlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub

- mağazalarda, ofislərdə və digər iş mühitlərində işçilərin mətbəx sahələri;
- otellərdə, motellərdə və digər yaşayış tipli mühitlərdə təsərrüfat evləri və müştərilər tərəfindən;
- yataq və səhər yeməyi tipli mühitlər;
- iaşə və oxşar qeyri-pərakəndə tətbiqlər.

Nəqliyyat və quraşdırılma yeri üçün ciddi xəbərdarlıq əlamətləri

XƏBƏRDARLIQ

- Avadanlığı daşıyarkən və quraşdırarkən, soyuducu dövrənin heç bir hissəsinin zədələnməməsinə diqqət yetirilməlidir.
 - Borulardansızan soyuducu maddə alovlanma və ya gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Əgər sızma aşkar edilərsə, hər hansı açıq alovdan və ya potensial alışma mənbələrindən qaçın və avadanlığın olduğu otağı bir neçə dəqiqə havalandırın.
 - Bu avadanlıqda az miqdarda izobutan soyuducu maddəsi (R-600a) mövcuddur. O, yüksək ekoloji uyğunluğa malik təbii qaz olmasına baxmayaraq tezalısan maddədir. Avadanlığı daşıyarkən və quraşdırarkən, soyuducu dövrənin heç bir hissəsinin zədələnməməsinə diqqət yetirilməlidir.
- Soyuducunu daşıyarkən və quraşdırarkən soyuducunun arxasındakı su şlanqına toxunmayın.
 - Bu, soyuducuya zərər verə bilər və nəticədə su dispenserini yararsız hala düşə bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

Vacib quraşdırma xəbərdarlıqları

XƏBƏRDARLIQ

- Soyuducunu nəm olan və ya su ilə təmasda ola biləcək yerdə quraşdırmayın.
 - Elektrik hissələrinin zədələnmiş izolyasiyası elektrik cərəyanı vurmasına və ya yanğına səbəb ola bilər.
- Bu soyuducunu birbaşa günəş işığı altında saxlamayın və ya sobaların, otaq qızdırıcılarının və ya digər avadanlıqların istisinə məruz qoymayın.
- Bir neçə avadanlığı eyni çoxtərəfli elektrik zolağına qoşmayın. Soyuducu həmişə özünün texniki lövhəsində göstərilən gərginliyə uyğun olan gərginlik dərəcəsinə malik fərdi elektrik yuvasına qoşulmalıdır.
 - Bu, ən yaxşı fəaliyyəti təmin edir və həmçinin həddindən artıq qızmış naqillər səbəbindən yanğın təhlükəsi yarada biləcək ev naqilləri sxemlərinin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını alır.
- Divarda olan elektrik yuvası boşdursa, elektrik tıxacını taxmayın.
 - Yanğın zamanı elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Uzunluğu və ya hər iki ucunda çatlar və ya aşınma olan zədələnmiş elektrik kabelini istifadə etməyin.
- Elektrik kabelini həddindən artıq əyməyin və üzərinə ağır əşyalar qoymayın.
- Elektrik kabelini dartmayın və ya həddindən artıq əyməyin.
- Elektrik kabelini burmayın və ya bağlamayın.
- Elektrik kabelini metal əşyanın üzərinə asmayın, elektrik kabelinin üzərinə ağır əşya qoymayın, elektrik kabelini əşyaların arasına daxil etməyin və ya elektrik kabelini avadanlığın arxasındakı boşluğa itələməyin.

-
- Soyuducunu daşıyarkən döndərməməyə və elektrik naqilini zədələməməyə diqqət edin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
 - Soyuducunuzu heç vaxt elektrik kabelindən dərəcəli elektrik enerjisindən ayırmayın. Həmişə tıxacdan möhkəm tutun və birbaşa elektrik yuvasından çıxarın.
 - Kabelin zədələnməsi qısaqapanmaya, yanğına və/və ya elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
 - Soyuducunun yanında aërozollardan istifadə etməyin.
 - Soyuducunun yanında aërozollardan istifadə partlayışa və ya yanğına səbəb ola bilər.
 - Bu avadanlığı qızdırıcı və ya alıqan materialın yanında quraşdırmayın.
 - Bu avadanlığı qaz sızma biləcək bir yerdə quraşdırmayın.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
 - İstifadə etməzdən əvvəl soyuducu bu təlimat kitabçasındakı təlimatlara uyğun olaraq düzgün yerləşdirilməli və quraşdırılmalıdır.
 - Elektrik tıxacını, kabel aşağı doğru sallanmış vəziyyətdə müvafiq yerə qoşun.
 - Elektrik tıxacını başaşağı taxsanız, naqil kəsilmə və yanğına və ya elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
 - Elektrik tıxacının soyuducunun arxa tərəfində əzilmədiyinə və ya zədələnmədiyinə əmin olun.
 - Qablaşdırma materiallarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
 - Uşaq qablaşdırma materiallarını başına qoyarsa, boğulma nəticəsində ölüm riski var.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Bu avadanlığı rütubətli, yağlı və ya tozlu yerdə, birbaşa günəş işığı və suya (yağış damcılarına) məruz qalan yerə quraşdırmayın.
 - Elektrik hissələrinin pis izolyasiyası elektrik cərəyanı vurmasına və ya yanğına səbəb ola bilər.
- Soyuducuda hər hansı toz və ya su olarsa, elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
 - Əks halda, yanğın təhlükəsi var.
- Avadanlığın üstündə dayanmayın və ya avadanlığın üzərinə əşyalar (məsələn, paltar, yanan şam, yanan siqaret, qab-qacaq, kimyəvi maddələr, metal əşyalar və s.) qoymayın.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.
- Məhsulu işə salmazdan əvvəl bütün qoruyucu plastik örtüyü çıxartmalısınız.
- Uşaqlara nəzarət edilməlidir ki, onlar qapını tənzimləmək üçün istifadə olunan bağlayıcı halqalar və ya su borusu qısqacları ilə oynamasınlar.
 - Əgər uşaq bağlayıcı halqa və ya su borusu qısqaclarını udsa, boğulma nəticəsində ölüm riski var. Bağlayıcı halqaları və su borusu qısqaclarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Soyuducu təhlükəsiz şəkildə torpaqlanmalıdır.
 - Avadanlığın hər hansı hissəsini araşdırmazdan və ya təmir etməyə çalışmazdan əvvəl həmişə soyuducunu torpaqladığınıza əmin olun. Elektrik sızması ciddi elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Həç vaxt qaz borularını, telefon xətlərini və ya digər potensial ildırım çəkilərini elektrik zəmini kimi istifadə etməyin.
 - Soyuducudan cərəyan sızması nəticəsində yaranan hər hansı elektrik sızmasının və ya elektrik cərəyanı vurmasının qarşısını almaq üçün soyuducunu torpaqlamalısınız.

-
- Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, partlayış və ya məhsulla bağlı problemlərə səbəb ola bilər.
 - Elektrik tıxacını divarda olan elektrik yuvasına möhkəm şəkildə qoşun. Zədələnmiş elektrik tıxacından, zədələnmiş elektrik kabelindən və ya boş divar yuvasından istifadə etməyin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
 - Soyuducunun qoruyucusu ixtisaslı texnik və ya xidmət şirkəti tərəfindən dəyişdirilməlidir.
 - Bunu etmədikdə elektrik cərəyanı vurması və ya fiziki zədə baş verə bilər.

Quraşdırma xəbərdarlıqları

DİQQƏT

- Soyuducunun ətrafında kifayət qədər boşluq qoyun və onu düz bir səthə quraşdırın.
 - Soyuducunuz düzgün ayarlanmayıbsa, soyutma səmərəliliyi və dayanıqlığı azala bilər.
- Quraşdırıldıqdan və işə salındıqdan sonra qidaları doldurmazdan əvvəl avadanlığın 2-3 saat dayanmasına icazə verin.
- Biz soyuducunun quraşdırılmasını ixtisaslı texnikə və ya xidmət şirkətinə verməyinizi şiddətlə tövsiyə edirik.
 - Bunun edilməməsi elektrik cərəyanı vurması, yanğın, partlayış, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

İstifadə ilə bağlı vacib xəbərdarlıqlar

XƏBƏRDARLIQ

- Elektrik tıxacını nəm əllərlə elektrik yuvasına daxil etməyin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurmaları ilə nəticələnə bilər.
- Avadanlığın üstündə əşyalar saxlamayın.
 - Qapını açdığınız və ya bağladığınız zaman əşyalar düşərək fiziki zədə və/və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Soyuducunun altına və ya arxasına əllərinizi, ayaqlarınızı və ya metal əşyalar (məsələn, çubuqlar və s.) daxil etməyin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurmaları və ya zədələnmə ilə nəticələnə bilər.
 - Hər hansı kəskin kənarlar fiziki zədəyə səbəb ola bilər.
- Dondurucunun daxili divarlarına və ya dondurucuda saxlanılan məhsullara yaş əllərlə toxunmayın.
 - Bu donvurmaya səbəb ola bilər.
- Soyuducunun üzərinə su ilə dolu qab qoymayın.
 - Əgər o tökülərsə, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurmaları təhlükəsi var.
- Soyuducuda uçucu və ya tezalısan vasitələr və ya maddələr (benzol, tiner, propan qazı, spirt, efir, LP qazı və digər bu kimi məhsullar) saxlamayın.
 - Bu soyuducu yalnız qida saxlamaq üçündür.
 - Bun, yanğın və ya partlayışla nəticələnə bilər.
- Uşaqların avadanlıqla oynamamasını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir.
 - Barmaqlarınızı “sıxılma nöqtəsi” yerlərindən uzaq tutun. Qapılar və şkaflar arasındakı ara məsafəsi olduqca kiçikdir. Uşaqlar soyuducunun ətrafında olarsa, qapıları açarkən diqqətli olun.

-
- Barmaqlarınızı və ya uşaqların barmaqlarını qapıların arasına qoymayın.
 - Barmaqlarınızı sol və sağ qapı boşluqlarından uzaq tutun. Barmaqlarınız qapının arasındadırsa, qapıları açarkən diqqətli olun.
 - Uşaqların qapıdan və ya qapı qutularından sallanmasına icazə verməyin. Ciddi zədə baş verə bilər.
 - Uşaqların soyuducuya girməsinə icazə verməyin. Onlar orada ilişib qala bilər.
 - Əllərinizi avadanlığın altındakı dib hissəyə salmayın.
 - Hər hansı kəskin kənarlar fiziki zədələnməyə səbəb ola bilər.
 - Əczaçılıq məhsullarını, elmi materialları və ya temperatura həssas məhsulları soyuducuda saxlamayın.
 - Ciddi temperatur nəzarəti tələb edən məhsullar soyuducuda saxlanılmamalıdır.
 - Dərman və ya tüstü qoxusu hiss edirsinizsə, dərhal elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
 - Soyuducuda hər hansı toz və ya su varsa, elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
 - Əks halda, yanğın təhlükəsi var.
 - Uşaqların siyirtmənin üzərinə çıxmasına icazə verməyin.
 - Siyirtmə qırıla və onların sürüşməsinə səbəb ola bilər.
 - Soyuducu nəzarətsiz olarkən soyuducunun qapılarını açıq qoymayın və uşaqları soyuducunun içərisinə buraxmayın.
 - Körpələrin və ya uşaqların siyirtmənin içərisinə girməsinə icazə verməyin.
 - Bu, sıxılma və ya fiziki zədə nəticəsində boğulma nəticəsində ölməyə səbəb ola bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Soyuducunu qida ilə çox doldurmayın.
 - Qapını açdığınız zaman cihaz aşağı bilər və fiziki zədə və ya maddi ziyanə səbəb ola bilər.
- Avadanlığın səthinə insektisid kimi uçucu material səpməyin.
 - İnsanlar üçün zərərli olmaqla yanaşı, elektrik cərəyanı vurması, yanğın və ya məhsulla bağlı problemlərə də səbəb ola bilər.
- Heç vaxt barmaqlarınızı və ya başqa əşyaları su dispenserinin çuxuruna, buz kanalına və buz hazırlayan vedrəyə qoymayın.
 - Bu, bədən xəsarətinə və ya maddi ziyanə səbəb ola bilər.
- Yanan spreylər, tezalısan əşyalar, quru buz, dərman və ya kimyəvi maddələr kimi temperatura həssas olan hər hansı maddələri soyuducunun yanında və ya içərisinə qoymayın və ya istifadə etməyin.
- Soyuducunun içini qurutmaq üçün fəndən istifadə etməyin. Pis qoxuları aradan qaldırmaq üçün soyuducuya yanan şam qoymayın.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınlə nəticələnə bilər.
- Su qabı, buz qabı və buz üçün su kublarını yalnız içməli (mineral və ya təmizlənmiş) su ilə doldurun.
 - Su qabını çay, meyvə şirəsi və ya idman içkiləri ilə doldurmaq olmaz. Bu soyuducuya zərər verə bilər.
- Avadanlığın üstündə dayanmayın və ya avadanlığın üzərinə əşyalar (məsələn, paltar, yanan şam, yanan siqaret, qab-qacaq, kimyəvi maddələr, metal əşyalar və s.) qoymayın. Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər. Avadanlığın üzərinə su ilə dolu qab qoymayın.
 - Əgər o tökülərsə, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Heç vaxt uzun müddət birbaşa UV LED lampasına baxmayın.
 - Bu, ultrabənövşəyi şüalar səbəbindən gözlərin yorğunluğuna səbəb ola bilər.

-
- Rəfi üzünü aşağı tərəfə qoymayın. Rəfin stopperini qoymaya bilər.
 - Şüşə rəfindüşməsi fiziki zədəyə səbəb ola bilər.
 - Əgər qaz sızması aşkar edilərsə, hər hansı açıq alovdan və ya potensial alışma mənbələrindən qaçın və avadanlığın olduğu otağı bir neçə dəqiqə havalandırın.
 - Avadanlığa və ya elektrik kabelinə toxunmayın.
 - Havalandırma ventilyatorundan istifadə etməyin.
 - Qılgıncımla partlayış və ya yanğınlara nəticələnmə bilər.
 - Butulkalar bir yerdə sıx şəkildə saxlanmalıdır ki, tökülməsin.
 - Bu məhsul yalnız daxili mühitdə qidanın saxlanması üçün nəzərdə tutulub.
 - Soyuducunu özünü təmir etməyə, sökməyə və ya dəyişdirməyə çalışmayın.
 - Standart qoruyucudan başqa heç bir qoruyucudan (məsələn, mis, polad məftil və s.) istifadə etməyin.
 - Soyuducunuzu təmir etmək və ya yenidən quraşdırmaq lazımdırsa, ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət edin.
 - Bunun edilməməsi elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnmə bilər.
 - Soyuducu yanıq qoxusu və ya tüstü yayırsa, dərhal soyuducunu elektrik şəbəkəsindən ayırın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
 - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın təhlükəsi ilə nəticələnmə bilər.
 - Soyuducunun daxili lampalarını dəyişməzdən əvvəl elektrik tıxacını elektrik yuvasından çıxarın.
 - Əks halda elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
 - Əgər siz LED olmayan işıq dəyişdirməkdə çətinlik çəkirsənsə, Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Elektrik tıxacını divarda olan elektrik yuvasına möhkəm şəkildə qoşun.
- Zədələnmiş elektrik tıxacından, zədələnmiş elektrik kabelindən və ya boş divar yuvasından istifadə etməyin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.

İstifadəyə dair xəbərdarlıqlar

DİQQƏT

- Buzu açılmış ərzağı yenidən dondurmayın.
 - Dondurulub əridilmiş qida zərərli bakteriyaları yeni qida ilə müqayisədə daha sürətli inkişaf etdirəcəkdir.
 - İkinci dəfə əritmə daha çox hüceyrəni parçaladacaq, nəmi çıxaracaq və məhsulun bütövlüyünü dəyişdirəcəkdir.
- Əti otaq temperaturunda əritməyin.
 - Təhlükəsizlik xammalın düzgün idarə edilib-edilməməsindən asılı olacaq.
- Şüşə butulka və ya karbonatlı içkiləri dondurucuya yerləşdirməyin.
 - Konteyner donub qıra bilər və bu, xəsərlə nəticələnə bilər.
- Yalnız soyuducunun üzərində təqdim olunan buz hazırlayıcısından istifadə edin.
- Əgər uzun müddət evdən uzaqda olacaq (məsələn, tətildə) və su və ya buz dispenserlərindən istifadə etməyəcəksinizsə, su klapanını bağlayın.
 - Əks halda su sızması baş verə bilər

-
- Soyuducudan çox uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, (3 həftə və ya daha çox) buz qabı da daxil olmaqla soyuducunu boşaltın, elektrik şəbəkəsindən ayırın, su klapanını bağlayın, daxili divarlardakı artıq nəmi silin, qoxu və kifin qarşısını almaq üçün qapıları açıq saxlayın.
 - Məhsuldan maksimum performans əldə etmək üçün:
 - Yeməkləri soyuducunun arxasındakı havalandırma dəliklərinə çox yaxın qoymayın, çünki bu, soyuducu kamerada sərbəst hava dövrəsinə maneə törədə bilər.
 - Soyuducuya qoymazdan əvvəl yeməyi düzgün şəkildə bükün və ya hava keçirməyən qablara qoyun.
 - Dondurulmuş malların maksimum saxlama müddətlərinə və son istifadə tarixlərinə riayət edin.
 - Üç həftədən az müddətə uzaqda olsanız, soyuducunu enerji təchizatından ayırmağa ehtiyac yoxdur. Bununla belə, əgər üç həftədən çox müddətə uzaqda olacaqsınızsa, buz qabındakı bütün qida və buz çıxarın, soyuducunu elektrik şəbəkəsindən ayırın, su klapanını bağlayın, daxili divarlardakı artıq nəmi silin və qoxu və kifin qarşısını almaq üçün qapıları açıq saxlayın.
 - Xidmət Zəmanəti və Dəyişiklik.
 - Bu tamamlanmış avadanlıqda 3-cü tərəfinetdiyi hər hansı dəyişiklik və ya modifikasiyalar Samsung zəmanət xidməti çərçivəsində əhatə olunmur və ya Samsung üçüncü tərəfin modifikasiyası nəticəsində yaranan təhlükəsizlik məsələlərinə görə məsuliyyət daşıdır.
 - Soyuducunun içindəki hava çıxışlarını bağlamayın.
 - Havalandırma dəlikləri, xüsusən də plastik torba ilə bağlanarsa, soyuducu həddindən artıq soyuda bilər. Soyutma müddəti çox uzun müddət olarsa, su filtri qırıla və suyun sızmasına səbəb ola bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Yalnız soyuducunun üzərində təqdim olunan buz hazırlayıcısından istifadə edin.
- İçəridən artıq nəmi silin və qapıları açıq qoyun.
 - Əks halda qoxu və kif yarana bilər.
- Soyuducunun elektrik enerjisi ilə əlaqəsi kəsilibsə, onu yenidən qoşmazdan əvvəl ən azı beş dəqiqə gözləməlisiniz.
- Soyuducu su ilə islananda elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Heç bir şüşə səthə zərbə ilə vurmayın və ya həddindən artıq güc tətbiq etməyin.
 - Sınan şüşə ciddi fiziki zədə və/və ya əmlakazərər dəyməsi ilə nəticələnə bilər.
- Su qabı və buz kublarını yalnız içməli (kran suyu, mineral və ya təmizlənmiş) su ilə doldurun.
 - Su qabını çay və ya idman içkiləri ilə doldurmaq olmaz. Bu, soyuducuya zərər verə bilər.
- Barmaqlarınızın ilişib qalmamasına diqqət yetirin.
- Soyuducunu su basıbsa, ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət etdiyinizə əmin olun.
 - Elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın təhlükəsi var.
- Bitki yağını soyuducunuzun qapısında olan qutularda saxlamayın. Yağ qatılaşa bilər, bu da onun dadını korlayır və istifadəsini çətinləşdirir. Bundan əlavə, açıq konteyner sızma bilər və sızan yağ qapı qutusunun çatlamasına səbəb ola bilər. Yağ qabını açıqdan sonra qabı şkaf və ya anbar kimi sərin və kölgəli yerdə saxlamaq ən yaxşısıdır.
 - Bitki yağına nümunələr: zeytun yağı, qarğıdalı yağı, üzüm toxumu yağı və s.

Təmizləmə ilə bağlı xəbərdarlıqlar

DİQQƏT

- Soyuducunun içərisinə və ya xaricinə birbaşa su səpməyin.
 - Yanğın və ya elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi var.
- Soyuducunun içini qurutmaq üçün fəndən istifadə etməyin.
- Pis qoxuları aradan qaldırmaq üçün soyuducuya yanan şam yerləşdirməyin.
 - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Təmizləyici məhsulları birbaşa ekrana püskürtməyin.
 - Ekranda çap olunmuş hərflər çıxa bilər.
- Avadanlığa su kimi hər hansı yad maddə daxil olarsa, elektrik tıxacını ayırın və ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət edin.
 - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Elektrik tıxacının uclarından hər hansı yad cismi və ya tozu təmizləmək üçün təmiz, quru parça istifadə edin. Tıxacı təmizləyərkən nəm və ya yağ parça istifadə etməyin.
 - Əks halda, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi var.
- Avadanlığı birbaşa üzərinə su çiləyərək təmizləməyin.
- Təmizləmə üçün benzol, tiner və ya Xloroks, Xlorid istifadə etməyin.
 - Onlar avadanlığın səthini zədələyə və yanğına səbəb ola bilər.
- Barmaqlarınızı və ya digər əşyaları heç vaxt dispenser dəliyinə daxil etməyin.
 - Bu, bədən xəsarətinə və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Təmizləmə və ya texniki qulluq etməzdən əvvəl avadanlığı elektrik yuvasından ayırın.
 - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

- Soyuducunu təmizləmək üçün təmiz süngər və ya yumşaq parça və isti suda yüngül yuyucu vasitədən istifadə edin.
- Pəncərə spreyləri, təmizləyici vasitələr, tez alışan mayelər, muriatik turşu, təmizləyici mumlar, konsentratlaşdırılmış yuyucu vasitələr, ağardıcılar və ya neft məhsulları olan təmizləyicilər kimi aşındırıcı və ya sərt təmizləyicilərdən xarici səthlərdə (qapılar və şkaf), plastik hissələrdə, qapı və daxili astarlarda və araqlarda istifadə etməyin.
 - Bunlar materialı cıza və ya zədələyə bilər.
- Şüşə rəfləri və ya örtükləri soyuq olduqda ilıq su ilə təmizləməyin. Şüşə rəflər və örtüklər qəfil temperatur dəyişikliklərinə və ya zərbə və ya düşmə kimi təsirlərə məruz qaldıqda qırıla bilər.

Vacib atma xəbərdarlıqları

XƏBƏRDARLIQ

- Zəhmət olmasa bu məhsulun qablaşdırma materialını ətraf mühitə uyğun şəkildə atın.
- Utilizasiyadan əvvəl soyuducunun arxasındakı boruların heç birinin zədələnmədiyinə əmin olun.
- Bu soyuducunu atarkən, kiçik uşaqlar və ya heyvanların içəridə qapalı qalmaması üçün qapı/qapı möhürlərini və qapı kilidini çıxarın. Uşaqların avadanlıqla oynamamasını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir. Uşaq içəridə qalsa, yaralana və ya boğularaq ölə bilər.
 - İçəridə qalan uşaq xəsarət ala və ya boğula bilər.
- İzolyasiyada siklopentan istifadə olunur. İzolyasiya materialında olan qazlar xüsusi utilizasiya proseduru tələb edir. Bu məhsulun ekoloji cəhətdən təhlükəsiz atılması ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanlarınızla əlaqə saxlayın.
- Bütün qablaşdırma materiallarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın, çünki qablaşdırma materialları uşaqlar üçün təhlükəli ola bilər.
 - Uşaq başına bir çanta qoysa, boğula bilər.

Təhlükəsizlik məlumatı

Düzgün istifadə üçün əlavə məsləhətlər

- Elektrik enerjisi kəsildikdə elektrik şirkətinizin yerli ofisinə zəng edin və nasazlığın nə qədər davam edəcəyini soruşun.
 - Bir və ya iki saat ərzində düzəldilən elektrik çatışmazlığının əksəriyyəti soyuducunuzun temperaturuna təsir etməyəcək. Bununla belə, enerji söndürüldükdə soyuducunun qapısını açma sayını minimuma endirməlisiniz.
 - Elektrik kəsilməsi 24 saatdan çox davam edərsə, bütün dondurulmuş qidaları çıxarın və atın.
- Havanın orta temperaturunun avadanlığın nəzərdə tutulduğu temperaturdan daim aşağı olduğu yerdə uzun müddət saxlanılsa, soyuducu davamlı işləməyə bilər (dondurulmuş vasitələr əriyə bilər və ya dondurulmuş qida bölməsində temperatur çox isti ola bilər).
- Soyuducuda xüsusi qidalar olduqda onları orada saxlamaq qidanın xüsusiyyəti baxımından saxlanmamasına mənfi təsir edə bilər.
- Avadanlığınız buzlatmır, yəni avadanlığınızın buzunu əl ilə əritməyə ehtiyac yoxdur. Bu, avtomatik olaraq həyata keçiriləcək.
- Ərimə zamanı temperaturun yüksəlməsi ISO tələblərinə uyğundur. Avadanlıqda buzun əriməsi zamanı dondurulmuş ərzağın temperaturunun həddindən artıq yüksəlməsinin qarşısını almaq istəyirsinizsə, dondurulmuş ərzaqları bir neçə qat qəzetə sarıyın.
- Tamamilə ərimiş dondurulmuş qidaları yenidən dondurmayın.
- İki ulduz simvolu (❄️) olan iki ulduz bölməsinin (bölmələrinin) və ya kameranın (kameraların) temperaturu digər dondurucu kameradan (kameralardan) bir qədər yüksəkdir. İki ulduzlu bölmə (bölmələr) və ya kamera (kameralar) təlimata və/ yaxud çatdırılma şəraitinə əsaslanır.

WEEE haqqında təlimatlar



**Bu Məhsulun Düzgün Utilizasiyası (Tullantı Elektrik və Elektron Avadanlıq)
(Ayrı-ayrı toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)**

Məhsulun, aksesuarların və ya ədəbiyyatın üzərindəki bu işarə onu göstərir ki, məhsul və onun elektron aksesuarları (məsələn, şarj cihazı, qulaqlıq, USB kabel) istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına mümkün zərərin qarşısını almaq üçün lütfən, bu elementləri digər tullantı növlərindən ayırın və maddi ehtiyatların davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin.

Ev təsərrüfatlarının istifadəçiləri bu məhsulları ekoloji cəhətdən təhlükəsiz təkrar emal üçün hara və necə apara biləcəkləri barədə təfərrüatlar üçün bu məhsulu aldıkları pərakəndə satıcı və ya yerli hökumət idarəsi ilə əlaqə saxlamalıdırlar.

Biznes istifadəçiləri təchizatçıları ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərini yoxlamalıdırlar. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları utilizasiya üçün digər kommersiya tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.

Samsung-un ətraf mühitlə bağlı öhdəlikləri və REACH, EEAT və ya Batareyalar kimi məhsul tənzimləyici öhdəliklər haqqında məlumat almaq üçün www.samsung.com veb-saytında mövcud olan davamlılıq səhifəmizə nəzər yetirin.

(Yalnız Avropa ölkələrində və Böyük Britaniyada satılan məhsullar üçün)

Quraşdırma


Bu soyuducunun düzgün quraşdırılmasını təmin etmək və istifadə etməzdən əvvəl qazaların qarşısını almaq üçün bu təlimatlara diqqətlə əməl edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Soyuducunu yalnız bu təlimat kitabçasında təsvir olunduğu kimi təyinatı üzrə istifadə edin.
- İstənilən texniki xidmət ixtisaslı texnik tərəfindən aparılmalıdır.
- Məhsulun qablaşdırılma materialları yerli tələblərə uyğun istehlak edilməlidir.
- Cərəyan vurmasının qarşısını almaq məqsədilə servis və ya əvəzetmələrdən əvvəl elektrik naqilini cərəyandan ayırın.

Bir baxışda soyuducu

Soyuducunuzun faktiki görünüşü modeldən və ölkədən asılı olaraq fərqli ola bilər.

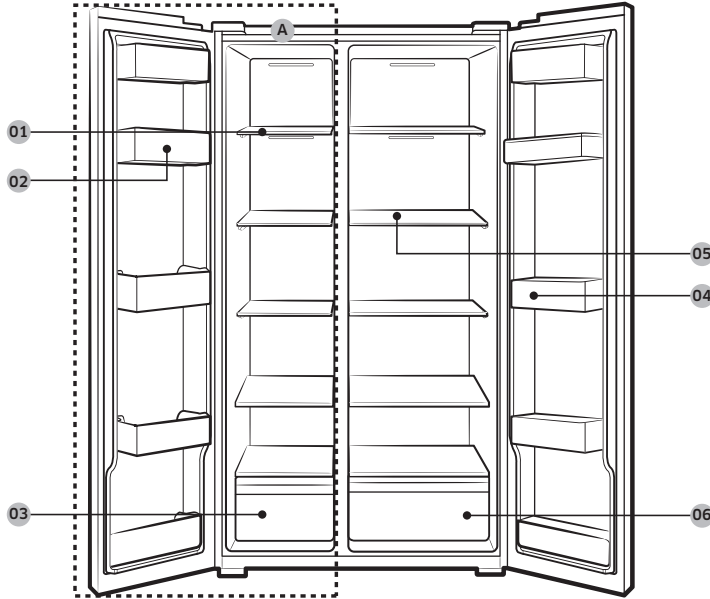

- 01 Dondurucu rəflər
02 Çoxfunksiyalı dondurucu qab
03 Qurudulmuş qida və ət saxlama siyirtməsi
04 Soyuducu qabı
05 Soyuducu rəfləri
06 Tərəvəz siyirtməsi

A. Dondurucu

📖 QEYD

Yumurta qabının dizaynı modeldən asılı olaraq fərqli ola bilər.

DİQQƏT

Normal modellər üçün dondurucu rəflərinin yerini dəyişməyin. Dondurucunun rəfləri müxtəlif uzunluqlara malikdir və siz mövqeyi dəyişdirdiyiniz halda, qapını bağlayarkən məhsula zərər verə bilərsiniz.

Addım-addım quraşdırma

ADDIM 1 Yer seçin

Yer tələbləri:

- Havalandırmaya mane ola biləcək xalça və ya döşəmə olmayan sərt, düz səth
- Birbaşa günəş işığından uzaq
- Qapını açmaq və bağlamaq üçün kifayət qədər yer
- İstilik mənbəyindən uzaq
- Baxım və xidmət üçün yer
- Temperatur diapazonu: 5 °C və 43 °C arasında

Əlverişli temperatur aralığı

Soyuducunun normal fəaliyyəti aşağıdakı iqlim qurşaqlarında göstərilən temperatur aralığı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sinif	Simvol	Ətraf mühitin temperatur limitləri (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Çox mülayim	SN	+10 - +32	+10 - +32
Mülayim	N	+16 - +32	+16 - +32
Subtropik	ST	+16 - +38	+18 - +38
Tropik	T	+16 - +43	+18 - +43


QEYD

Soyuducunun soyutma gücü və enerji sərfiyyatı ətraf temperatur, qapının açılma tezliyi və soyuducunun yerindən asılı olaraq dəyişə bilər. Temperaturu uyğun şəkildə tənzimləməyiniz tövsiyə olunur.

Quraşdırma


Ara məsafəsi

Quraşdırma üçün yer tələbləri üçün aşağıdakı şəkillərə və cədvələ baxın.

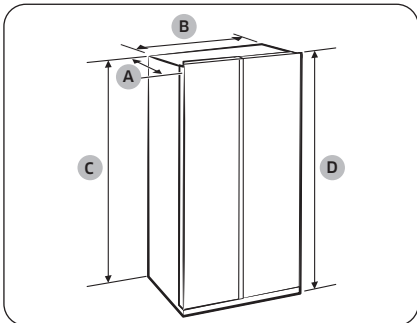

Dərinlik "A"	716
En "B"	912
Hündürlük "C"	1744
Ümumi Hündürlük "D"	1780

(vahid: mm)

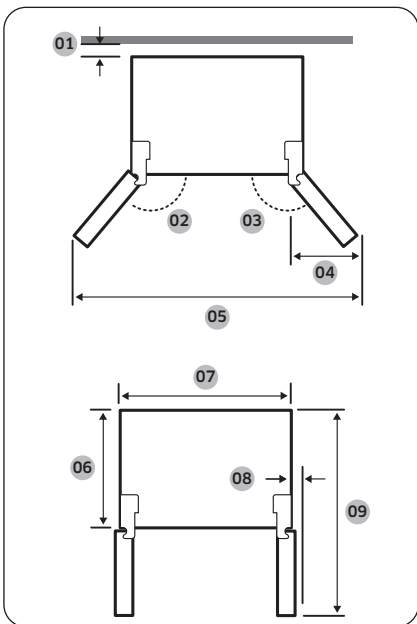


01	50 mm-dən çox tövsiyə olunur
02	165°
03	165°
04	564 mm
05	1726 mm
06	610 mm
07	908 mm
08	29 mm
09	1165 mm

QEYD


Cədvəldə göstərilən ölçülər ölçmə metoduna görə fərqlənə bilər.

ADDIM 2 Aralıq (yalnız uyğun modellər)

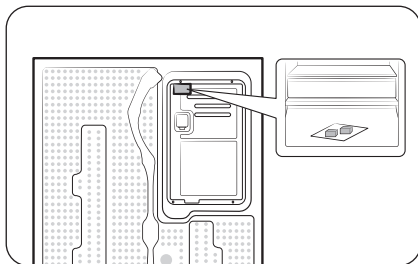

1. Qapını açın və təmin edilmiş boşluğa yerləşdirdin.
2. Hər iki ayırıcını paketdən çıxarın və göstəriləndiyi kimi onları soyuducunun arxasına birləşdirin. Arxa divarın havasını ventilyasiya etməyə və enerji sərfiyyatına qənaət etməyə kömək edir.

ADDIM 3 Döşəmə

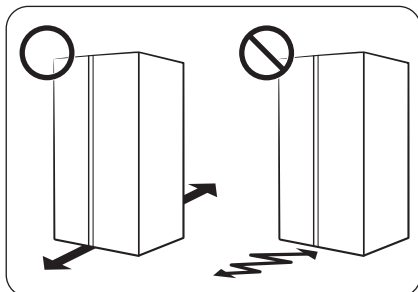

- Döşəmə soyuducunun tam dolu ağırlığını qaldıra biləcək səviyyədə olmalıdır.
- Döşəməni qorumaq üçün soyuducunun hər ayağına böyük bir karton parçası qoyun.
- Soyuducu son vəziyyətinə gəldikdə, döşəməni qorumaq üçün lazım olmadıqca onu yerindən tərpətməyin. Vacib olduğu halda isə, hərəkət yolu boyunca qalın karton və ya köhnə xalça kimi parçadan istifadə edin.

QEYD

Soyuducu ölçüsünə görə girişdən keçə bilmədiyi halda, Quraşdırma fəslindəki Giriş üçün qapının çıxarılması bölməsinə baxın.


Quraşdırma

ADDIM 4 Tənzimləyici ayaqları tənzimləyin

⚠ DİQQƏT


- Soyuducu düz, hamar səth üzərində yerləşdirilməlidir. Əks halda, soyuducuya ziyan dəyə bilər və ya sizə fiziki xəsarət dəyə bilər..
- Tənzimləmə apararkən soyuducu boş olmalıdır. Soyuducuda heç bir ərzağın qalmadığına əmin olun.
- Təhlükəsizliyə görə, ön tərəfi arxa tərəfdən bir az yuxarı tənzimləyin.

Soyuducunu ön ayaqlarında olan xüsusi vintdən (tənzimləyicidən) istifadə edərək də tənzimləmək olar. Tənzimləmək üçün yastı başlıqlı vintaçandan istifadə edin.

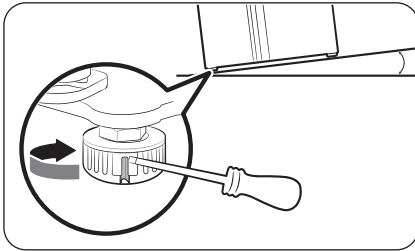

Dondurucu tərəfin hündürlüyünü tənzimləmək üçün:

Dondurucu tərəfin ön ayağının düzəldicisinə düz başlı vintaçan daxil edin. Soyuducunu qaldırmaq üçün tənzimləyici ayağı saat əqrəbi istiqamətində, aşağı salmaq üçün isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın.

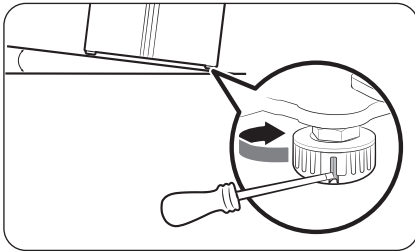


Soyuducu tərəfin hündürlüyünü tənzimləmək üçün:

Soyuducu tərəfin ön ayağının düzəldicisinə düz başlı vintaçan daxil edin. Soyuducunu qaldırmaq üçün tənzimləyici ayağı saat əqrəbi istiqamətində, aşağı salmaq üçün isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın.


ADDIM 5 Qapının hündürlüyünü, eləcə də qapı boşluğunu tənzimləyin

Qapının hündürlüyünü tənzimləmək üçün


Qapının hündürlüyü hər qapının ön altındakı qısqaç kaykasından və hündürlük qaykasından istifadə etməklə tənzimləyə bilər.

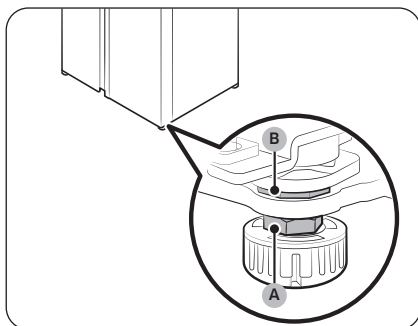

1. Tənzimləmək üçün qapını açın və qapının ön altındakı iki qaykanı (A) və (B) yerləşdirin.

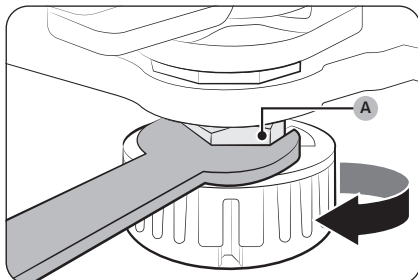

2. 19 mm açarla (təmin edilir), qısqaç qaykasını (A) saat əqrəbi istiqamətində çevirərək boşaldın. Sonra qapını açın və qapının içərisində aşağıdakıları edin.
 - Qapını qaldırmaq üçün hündürlük qaykasını (B) saat əqrəbinin əksinə çevirin.
 - Qapını endirmək üçün hündürlük qaykasını (B) saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

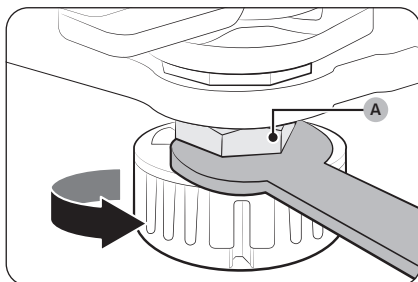

3. Tamamlandıqdan sonra qısqaç qaykasını (A) saat əqrəbinin əksinə çevirərək sıxın.

Quraşdırma

ADDIM 6 İlk parametrlər

Aşağıdakı addımları yerinə yetirməklə, soyuducu tam işləməlidir.

1. Soyuducunu işə salmaq üçün elektrik kabelini elektrik yuvasına qoşun.
2. Qapını açın və daxili işığın yandığını yoxlayın.
3. Temperaturu ən soyuğa qoyun və təxminən bir saat gözləyin. Sonra dondurucu bir az soyuyacaq və mühərrik rəvan işləyəcək.
4. Soyuducu müəyyən edilmiş temperatura çatana qədər gözləyin. İndi soyuducu istifadəyə hazırdır.

ADDIM 7 Son yoxlama

Quraşdırma tamamlandıqda, əmin olun ki:


- Soyuducu elektrik yuvasına qoşulub və düzgün şəkildə torpaqlanıb.
- Soyuducu hamar, düz bir səthdə divardan və ya şkafdan kifayət qədər məsafədə quraşdırılmışdır.
- Soyuducu düzdür və yerdə möhkəm dayanıb.
- Qapı sərbəst şəkildə açılır və bağlanır və siz qapını açdığınız zaman daxili işıq avtomatik olaraq yanır.

Giriş üçün qapının çıxarılması


Soyuducu ölçüsünə görə girişdən keçə bilmədiyi halda, bu təlimatlara əməl edin:

Tələb olunan alətlər (təmin edilmir)


Bu alətlər qapıları sökmək üçün istifadə olunur.




Phillips vintaçanı



Yastı başlıqlı vintaçan



Elektrik yuvası açarı
(10 mm)





Allen açarı (5 mm)

Qapıları ayırın


⚠ DİQQƏT

Bu addımların hər hansı biri zamanı qapı dönmə və ya aşaraq özünə zərər verə bilər. Qəzanın qarşısını almaq üçün bu addımları yerinə yetirərkən olduqca diqqətli olun.

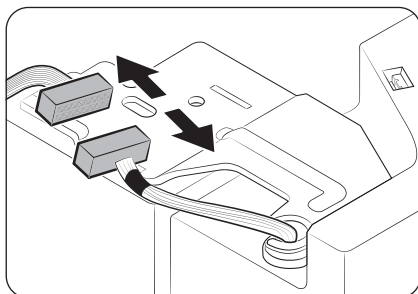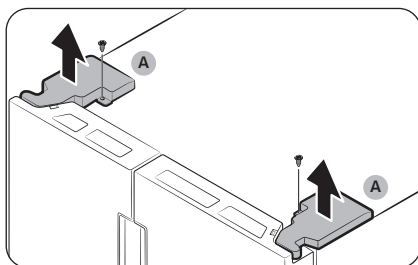


1. Hər qapının üstündəki **rəzə qapaqlarını (A)** açmaq üçün Phillips vintaçanı istifadə edin.
2. Rəzələri boşaltmaq və rəzə qapaqlarını çıxarmaq üçün qapıları açın. Qapaqlar çıxarıldıqdan sonra qapıları bağlayın.
3. Elektrik kəmərinə ayırın.

Quraşdırma

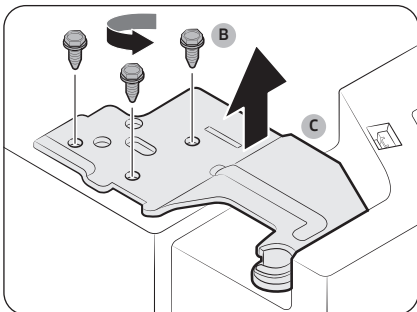

4. Rəzə vintlərini (B) saat əqrəbinin əksinə açın və yuxarı rəzəni (C) çıxarın. Ehtiyatlı olun, çünki qapı üzərinizə düşərək fiziki zədələyə bilər.

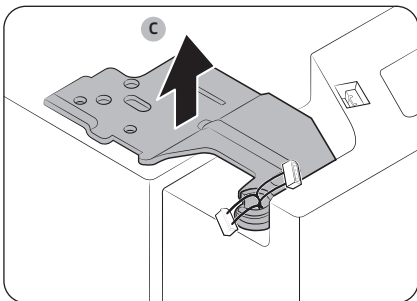

5. Hər iki tərəfdəki rəzələri (C) çıxarın.
6. Qapıları çıxarmaq üçün bir-bir yavaşca qaldırın. Ehtiyatlı olun, çünki qapı aşağı düşə bilər.


Qapıları yenidən bağlayın

⚠ DİQQƏT


- Qapıları yenidən bağlamazdan əvvəl bütün elektrik birləşdiricilərinin düzgün qoşulduğundan əmin olun.
- Dondurucunun qapısı soyuducunun qapısından əvvəl yenidən bağlanmalıdır.
- Qapını çıxararkən diqqətli olun ki, üzərinizə aşmasın.
- Cızmamaq üçün diqqətli olun.



1. Dondurucunun qapısını tutun və soyuducunun altındakı rəzəyə bağlayın.

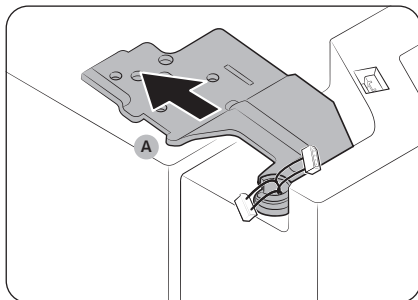


2. Üst tərəfdən, rəzəni (A) rəzə yuvasına daxil edin.

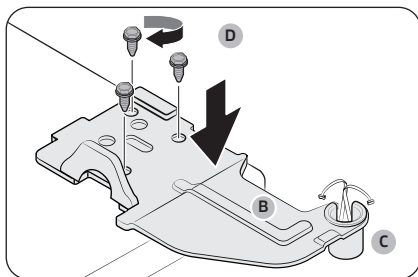


3. Üst rəzənin milini (B) rəzə dəliyinə (C) daxil edin. Rəzə milinin düz olduğundan əmin olun ki, bütün vint dəşikləri tam aşkar olsun. Sonra, rəzə vintlərini (D) saat istiqamətində sıxın.

Quraşdırma

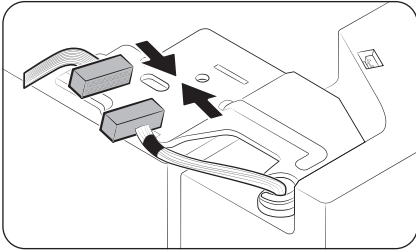

4. Elektrik kəmərinə birləşdirin.

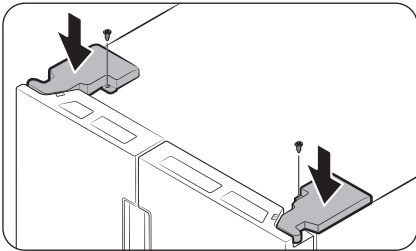


5. Əvvəlcə ön tərəfləri ilə rəzə qapaqlarını daxil edin və sonra vintləri sıxın. Bu addım üçün Phillips vintəni istifadə edin.

Əməliyyatlar

Əsas panel

Əsas panelinizin faktiki görünüşü şəkildən fərqli ola bilər və əsas panel dizaynı xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

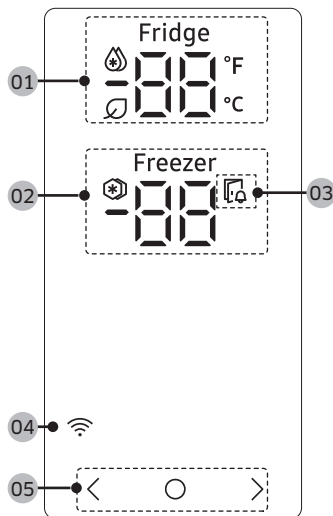

01 Soyuducu göstəricisi	- Soyuducunun cari və ya arzu olunan temperaturunu göstərir. - Power Cool (Güclü Soyutma) funksiyasının aktiv olduğunu göstərir. - AI Energy Mode işləyərkən işarəsi görünür. Siz SmartThings proqramında AI Energy Mode yandıra və ya söndürə bilərsiniz. (yalnız uyğun modellər)
02 Dondurucu göstəricisi	- Dondurucunun cari və ya istədiyiniz temperaturunu göstərir. - Power Freeze (Güclü Dondurma) funksiyasının aktiv olduğunu göstərir.
03 Qapı açılmasının göstəricisi	Qapı 2 dəqiqədən çox açıq qaldıqda bu göstərici həyəcan signalı ilə yanıb-sönür.
04 Şəbəkəyə birləşdirmə göstəricisi	- Bu işarə soyuducunun şəbəkəyə qoşulduğunu göstərir. - Soyuducunuzu SmartThings proqramında idarə edə və izləyə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün SmartThings (yalnız uyğun modellər) bölməsinə baxın.
05 Düymələr	- Display söndürüldükdə ekranı oyatmaq üçün istənilən düyməyə toxun. - Soyuducu və ya dondurucunu seçmək üçün yaxud seçilmiş bölmə və ya arzu olunan temperatur üçün isə və ya seçin.

Əməliyyatlar

QEYD

- Əsas panel soyuducu istifadə edilmədikdə sönmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, yalnız qapını açdığınız zaman və ya düymələrə toxunduqda aktiv olur və işığı yanır.
- Qapı 5 dəqiqə açıq qaldıqda, daxili işıq 5 dəqiqə yanıb-sönəcək və daha sonra tam sönəcək. Bu, kar və eşitmə qabiliyyəti zəif olan istifadəçilərə qapının açıq olması barədə xəbərdarlıq etmək üçündür. Qeyd edək ki, bu funksiya normaldır.
- Soyuducu SmartThings proqramına qoşulmayıbsa, qapını açarkən sizi xəbərdar etmək üçün Wi-Fi (📶) işarəsi yanıb-sönür. Əgər yanıb-sönən Wi-Fi (📶) işarəsini görsəniz, soyuducunuzu SmartThings proqramına qoşmağı tövsiyə edirik.

İstədiyiniz temperaturun və ya funksiyanın qurulması

1. Ekranı oyaatmaq üçün (< , ○ , və ya >) düymələrindən birinə klikləyin.
 - Bu addım bəzi modellərə aid olmaya bilər.
2. Soyuducu və ya dondurucunu seçmək üçün ○ klikləyin.
 - Seçilmiş bölmənin göstəricisi yanıb-sönür.
 - Selsi dərəcə simvolu (°C) yanıb-sönür.
3. Arzu olunan temperatur və ya funksiyanı seçmək üçün < və ya > klikləyin.
 - Hər bölmə üçün mövcud seçim üçün cədvələ baxın.

Fridge (Soyuducu)	• Mövcud seçim:  (Power Cool (Güclü Soyutma)) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Vacation (Tətil)) • Power Cool (Güclü Soyutma) maksimum ventilyasiya sürətində soyutma prosesini sürətləndirir. Soyuducu ən yüksək sürətdə iki saat yarım işləməyə davam edir və daha sonra əvvəlki temperatura qaydır. • Tətil və ya işgüzar səfərə gedirsinizsə və ya soyuducudan uzun müddət istifadə etmək fikrində deyilsinizsə Vacation (Tətil) funksiyasından istifadə edin. Soyuducunun temperaturu 15 °C-nin altında saxlanılacaq, lakin dondurucu əvvəlcədən təyin olunduğu kimi aktiv olaraq qalır. • Vacation (Tətil) rejimini aktivləşdirdiyiniz zaman soyuducunun temperatur göstəricisində "" görünür.
Freezer (Dondurucu)	• Mövcud seçim:  (Power Freeze (Güclü Dondurma)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Power Freeze (Güclü Dondurma) funksiyasını maksimum ventilyasiya sürətində dondurma prosesini sürətləndirir. Dondurucu 50 saat tam sürətlə işləməyə davam edir və sonra əvvəlki temperatura qaydır. Böyük miqdarda ərzaq məhsullarını dondurmaq üçün Power Freeze (Güclü Dondurma) funksiyasını ən azı 20 saat öncə aktiv edin.  QEYD • Power Freeze (Güclü Dondurma) funksiyasından istifadə etdiyiniz zaman soyuducunun enerji sərfiyyəti artacaq. Ehtiyacınız olmadıqda onu söndürməyi unutmayın və dondurucunu orijinal temperatur rejiminə qaytarın. • Əgər dondurucudan dondurma rejimində istifadə edəcəksinizsə, qidaları, xüsusilə də tərəvəzləri saxlamaq üçün plastik qablardan istifadə etməyi tövsiyə edirik.

4. Seçiminizi təsdiqləmək üçün 5 saniyə gözləyin.
- Seçilmiş bölmənin göstəricisi yanib-sönməyi dayandırır.


QEYD

Power Cool (Güclü Soyutma) və ya Power Freeze (Güclü Dondurma) funksiyasından istifadə enerji istehlakını artırır.


Wi-Fi-ı yandırmaq və ya söndürmək (yalnız uyğun modellər)

Wi-Fi-ı yandırmaq və ya söndürmək üçün ☐ və ya ☒ 10 saniyə basıb saxlayın. Ekranda 5 saniyə ərzində Wi-Fi statusu göstərilir (şəkildə göstərildiyi kimi).

Wi-Fi Aktivdir

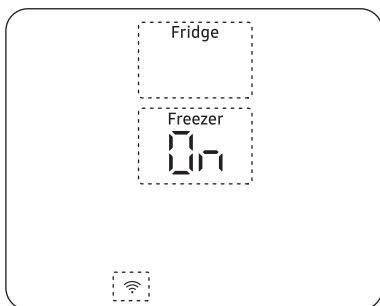

Wi-Fi Sönüldür

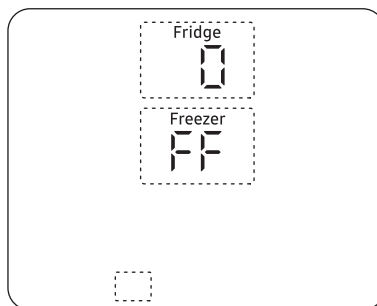

QEYD

- Soyuducunu SmartThings proqramına qoşmaq üçün Wi-Fi-ı yandırmalısınız.
- Əlavə məlumat üçün **SmartThings (yalnız uyğun modellər)** bölməsinə baxın.

Əməliyyatlar

SmartThings (yalnız uyğun modellər)

Quraşdırma

Google Play Store, Galaxy Apps və ya Apple App Store-a daxil olun və “SmartThings” axtarın. Samsung Electronics tərəfindən təmin edilən SmartThings proqramını yükləyin və ağıllı cihazınıza quraşdırın.

QEYD

- SmartThings tətbiqinin dəstəkləyici proqram versiyası istehsalçının təmin etdiyi ƏS dəstəkləyən siyasətə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Bundan əlavə, SmartThings proqramına və ya proqramın dəstəklədiyi funksiyalara gəldikdə, mövcud ƏS versiyasında yeni tətbiq yeniləmə siyasəti istifadəyə yararlılıq və ya təhlükəsizlik səbəbi ilə dayandırıla bilər.
- SmartThings proqramı istifadə qabiliyyətini və ya fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Mobil telefonun ƏS versiyası hər il yeniləndiyi üçün SmartThings də ən son ƏS-ə uyğun olaraq daim yenilənir. Yuxarıda qeyd olunan maddələrlə bağlı sorğunuz varsa, st.service@samsung.com ünvanında bizimlə əlaqə saxlayın
- Tövsiyə olunan şifrələmə sistemlərinə WPA/TKIP və WPA2/AES daxildir. Daha yeni və ya qeyri-standart Wi-Fi identifikasiyası protokolları dəstəklənmir.
- Sımsız şəbəkələrə ətrafdakı sımsız rabitə mühiti təsir edə bilər.
- İnternet xidmət provayderiniz identifikasiya üçün kompüterinizin və ya modeminizin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçirib, Samsung Smart Soyuducunuz İnternetə qoşula bilməyəcək. Bu baş verərsə, texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın.
- Şəbəkə sisteminizin təhlükəsizlik divarı parametrləri Samsung Ağıllı Soyuducunuzun İnternetə daxil olmasına mane ola bilər. Texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın. Bu problem davam edərsə, yerli Samsung servis mərkəzinə və ya təchizatçıya müraciət edin.
- Sımsız giriş nöqtəsi (AP) parametrlərini konfigurasiya etmək üçün AP (routerin) istifadəçi təlimatına baxın.
- Samsung Ağıllı Soyuducular həm IEEE 802.11 b/g/n, həm də Soft-AP protokolları ilə Wi-Fi 2,4 GHz-ni dəstəkləyir. (IEEE 802.11 n tövsiyə edilir.)
- İcazəsiz Wi-Fi sımsız marşrutlaşdırıcıları müvafiq Samsung Ağıllı Soyuducularına qoşula bilməyəcək.

Samsung hesabı

Proqramdan istifadə etmək üçün sizdən Samsung hesabınızı qeydiyyatdan keçirmək tələb olunur. Samsung hesabınız yoxdursa, ödənişsiz hesab yaratmaq üçün tətbiqin ekranda göstərilən təlimatlarına əməl edin.

Başlanıır

Qoşulmaq istədiyiniz avadanlığı yandırın, telefonunuzda SmartThings proqramını açın və sonra aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

Yeni avadanlığın tapıldığını bildirən açılan menyu görünsə, **ADD NOW (İNDİ ƏLAVƏ ET)** üzərinə klikləyin.

Açılan menyu görünməzsə, + düyməsinə toxunun və sonra mövcud cihazlar siyahısından qoşulmaq istədiyiniz avadanlığı seçin.

Avadanlığınız mövcud cihazlar siyahısında deyilsə, **Supported Devices (Dəstəklənən Cihazlar)** seçiminə toxunun, cihaz növünü (Soyuducu) seçin və sonra xüsusi cihaz modelini seçin.

Avadanlığınızı qurmaq üçün proqramdakı təlimatlara əməl edin. Quraşdırma tamamlandıqdan sonra soyuducunuz **Devices (Avadanlıqlar)** ekranında "kart" kimi görünəcək.

Soyuducu tətbiqi

İntegrasiya edilmiş nəzarət

Siz evdə və yolda olarkən soyuducunuzu izləyə və idarə edə bilərsiniz.

- SmartThings İdarə Panelində soyuducu işarəsinə və ya İdarə Panelinin altındakı Avadanlıqlar işarəsinə toxunun və sonra Soyuducu səhifəsini açmaq üçün soyuducu "kartına" toxunun.
- Soyuducunuzla bağlı əməliyyat vəziyyətini və ya bildirişləri yoxlayın və lazım olduqda seçimləri və ya parametrləri dəyişdirin.

QEYD

Soyuducunun bəzi seçimləri və ya parametrləri uzaqdan idarəetmə üçün mövcud olmaya bilər.

Əməliyyatlar

Kategoriya	Maddə	Təsvir
Nəzarət və idarə	Soyuducu temperaturu	Soyuducuda istədiyiniz temperaturu quraşdırma və nəzarət edə bilərsiniz.
	Güclü Soyutma	Güclü Soyutma funksiyasını yandırma və ya söndürmə və hazırkı parametrlərini yoxlaya bilərsiniz.
	Dondurucu temperaturu	Dondurucuda istədiyiniz temperaturu quraşdırma və nəzarət edə bilərsiniz.
	Güclü Dondurma	Güclü Dondurma funksiyasını yandırma və ya söndürmə və hazırkı parametrlərini yoxlaya bilərsiniz.
Siqnallar	Anormal dərəcədə yüksək temperatur	Soyuducu və ya dondurucu anormal dərəcədə yüksək temperaturda olduqda bu siqnal tətiklənir.
	Qapı açıqdır	Soyuducu və ya dondurucunun qapısı 2 dəqiqədən çox açıq olarsa, bu siqnal tətiklənir.
AI Energy Mode *	Siz SmartThings proqramında Enerji menyusuna əsasən AI Energy Mode yandırma və ya söndürə bilərsiniz. Siz SmartThings proqramında AI Energy Mode statusunu yoxlaya bilərsiniz. Bəzi modellərdə AI Energy Mode işlədiyini göstərmək üçün əsas paneldə  işarəsi görünür. (yalnız uyğun modellər) AI Energy Mode yandırılması enerji istehlakını azaldır, lakin o, həm də soyutma fəaliyyətini azalda bilər.	

* yalnız uyğun modellər

Təhlükəsizlik yeniləmələri məlumatları

Təhlükəsizlik yeniləmələri cihazınızın təhlükəsizliyini gücləndirmək və şəxsi məlumatlarınızı qorumaq üçün təmin edilir. Təhlükəsizlik yeniləmələri haqqında ətraflı məlumat üçün <https://security.samsungda.com> saytına daxil olun.


* Veb sayt yalnız bəzi dilləri dəstəkləyir.

Xüsusi funksiyalar

Soyuducuda faydalanmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz istifadəçi yönümlü cihazlar var.

Buz istehsalı (yalnız uyğun modellər)


Çəkməçəli buz hazırlayan (yalnız uyğun modellər)

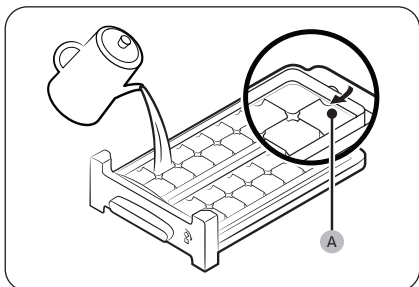

1. Dondurucunun qapısını açın və buz qabını sürüşdürərək açın.
2. Altlığı onun daxili arxa hissəsində qeyd olunan **maksimum səviyyəyə (A)** qədər su ilə doldurun.
3. Altlığı yenidən yerinə sürüşdürün.

QEYD

Buz hazırlama vaxtı temperatur parametrlərinizdən asılıdır.

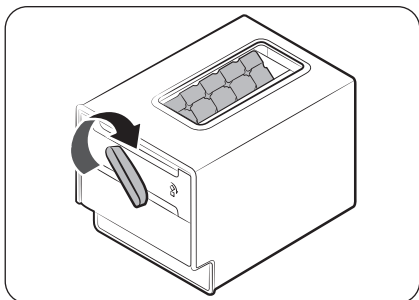


QEYD


- Buz kubu saxlama qabının buz qabının altında olduğundan əmin olun.
- Buz kublarını tökmək üçün buz qabının dəstəyini sağa çevirərək buz kublarını qutuya boşaldın.
- Qutunu çıxarmaq üçün onu irəli çəkin.
- Çəkməçəli buz hazırlayan rəfin altına sığmırsa, dondurucunun rəfinə qoyun.

Əməliyyatlar

Altılıq növü (yalnız tətbiq ediləbilən modellər)

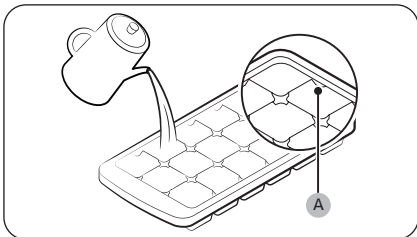

Lövhəni içəri tərəfdən arxa hissəsində işarələnən maksimum səviyyəyə (A) qədər su ilə doldurun.

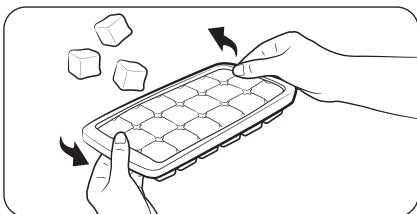


Buz lövhəsini boşaltmaq üçün lövhənin hər iki kənarından tutun və ehməlcə döndərin.


Texniki xidmət

İdarə edin və qayğı göstərin


Rəflər (soyuducu/dondurucu)

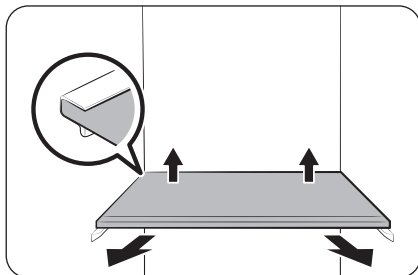

1. Rəfi çıxarmaq üçün müvafiq qapını tam açın. Rəfin qabağını tutun və yavaşca yuxarı qaldırın və sürüşdürün.
 - Qapı tam açıla bilmirsə, rəfi yarıya qədər ön tərəfə sürüşdürün və çıxarmaq üçün çevirin.

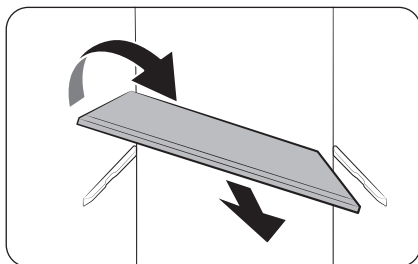

2. Çıxarmaq üçün rəfi diaqonal formada döndərin.

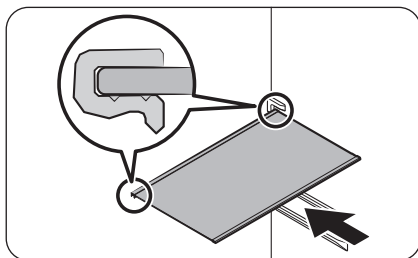


Rəfi yerləşdirməzdən əvvəl rəfin arxa hissəsinin formasını yoxlayın. Sonra, rəfi çıxarmanın tərs ardıcılığı ilə daxil edin.

⚠ DİQQƏT

- Rəf düzgün daxil edilməlidir. Onu tərs və ya arxadan qabağa daxil etməyin.
- Rəflər ağırdır, ona görə də onları idarə edərkən diqqətli olun.


Texniki xidmət

Qapı qutuları

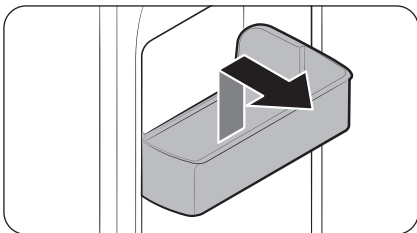


Qapı qutusunu çıxarmaq üçün qutunun ön tərəflərini tutun və çıxarmaq üçün yavaşca yuxarı qaldırın.

Çəkməcələr

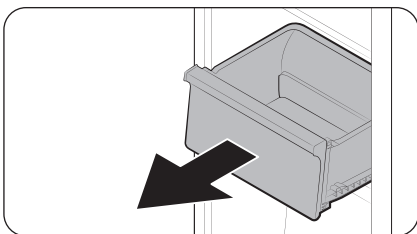


Siyirtmənin ön hissəsini yavaşca yuxarı qaldırın və sürüşdürün.

Tərəvəz / Quru qida çəkməcələri

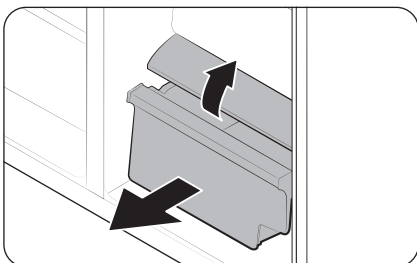

Tərəvəz qutusunu soyuducudan və ya quru qida çəkməcəsini dondurucudan çıxarmaq üçün.

1. Birincisi, zəruri hallarda ətrafdakı çoxməqsədli çəkməcələri çıxarın.

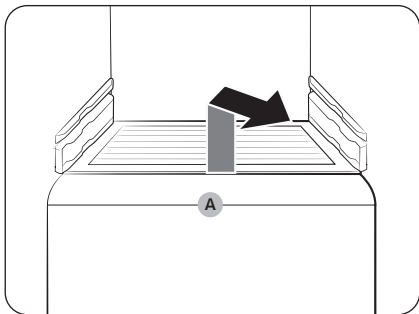

2. Tərəvəz/quru qida çəkməcəsini ehtiyatlı bir şəkildə çıxarın.
3. Soyuducunuz tərəvəz/quru qida çəkməcəsi üçün qapaqla (A) təchiz olunubsa, qapağı çıxarın. Bunun üçün rəfin qabağını tutun və yavaşca yuxarı qaldırın və sürüşdürün.

Təmizləmə

Daxili və xarici

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Təmizləmə məqsədləri üçün benzol, tiner, xlor, çay sodası, turşu, duz la qarışıq məhlullar və ya Clorox™ kimi yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin. Onlar soyuducunun səthini zədələyə və yanğına səbəb ola bilər.
- Soyuducunun üzərinə su səpməyin. Bu elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Dispenser dəliyinə barmaq və ya başqa yad cisimlər daxil etməyin.

Elektrik tıxacının terminallarından və təmas nöqtələrindən toz və ya su kimi bütün yad maddələri təmizləmək üçün müntəzəm olaraq quru parça istifadə edin.


1. Elektrik naqilini cərəyandan ayırın.
2. Soyuducunun daxili və xaricini təmizləmək üçün tük buraxmayan, yumşaq parça və ya kağız səlfədən istifadə edin.
3. Hazır olduqda, yaxşı qurutmaq üçün quru bir parça və ya kağız dəsmal istifadə edin.
4. Elektrik naqilini cərəyana qoşun.

Rezin möhürlər

Qapının rezin möhürləri çirkənsə, qapı düzgün bağlanmaya bilər və bu, soyuducunun işini və effektivliyini aşağı sala bilər. Rezin möhürləri təmizləmək üçün yumşaq yuyucu vasitə və nəm parçadan istifadə edin. Sonra dəsmalla yaxşı qurudun.

Texniki xidmət

Arxa panel

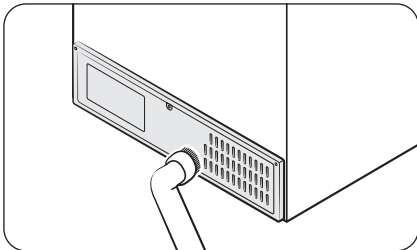

Arxa panelin naqillərini və açıq hissələrini kirdən təmizləmək üçün paneli ildə bir və ya iki dəfə tozsoranla təmizləyin.

⚠ DİQQƏT

Panel örtüyü arxa panelin qapağını çıxarmayın. Elektrik şoku baş verə bilər.

Dəyişdirmə

Lampalar


Lampalara istifadəçi xidmət göstərə bilməz. Lampaları dəyişdirmək üçün yerli Samsung servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Problemlərin aradan qaldırılması

Xidmətə zəng etməzdən əvvəl aşağıdakı yoxlama məntəqələrini nəzərdən keçirin. Normal vəziyyətlərlə bağlı istənilən xidmət zəngləri (Nöqsansızlıq halları) istifadəçilər tərəfindən ödəniləcək.

Ümumi

Temperatur

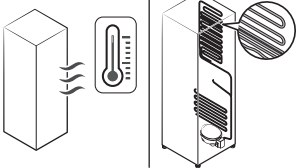Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Soyuducu/dondurucu işləmir. Soyuducu/dondurucu temperaturu istidir.	• Elektrik kabeli düzgün qoşulmayıb.	• Elektrik kabelini düzgün şəkildə qoşun.
	• Temperatur nəzarəti düzgün tənzimlənməyib.	• Temperaturu aşağı təyin edin.
	• Soyuducu istilik mənbəyinin və ya birbaşa günəş işığının yaxınlığında yerləşir.	• Soyuducunu birbaşa günəş işığından və ya istilik mənbəyindən uzaqda qoyun.
	• Soyuducu ilə yaxınlıqdakı divarlar və ya şkaflar arasında kifayət qədər məsafə yoxdur.	• Soyuducu ilə yaxınlıqdakı divarlar (və ya şkaflar) arasındakı boşluğun 50 mm-dən çox olmasını tövsiyə edirik.
	• Soyuducu həddindən artıq yüklənib. Ərzaqlar soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlayır.	• Soyuducunu həddindən artıq yükləməyin. Qidanın ventilyasiyanı bağlamasına yol verməyin.
Soyuducu/dondurucu həddindən artıq soyuyur.	• Temperatur nəzarəti düzgün tənzimlənməyib.	• Temperaturu yuxarı təyin edin.
Daxili divar istidir.	• Soyuducunun daxili divarında istilik keçirməyən borular var.	• Kondensasiyanın yaranmasının qarşısını almaq üçün soyuducunun ön künclərində istilik keçirməyən boru kəmərləri var. Ətraf mühitin temperaturu yüksəlsə, bu avadanlıq effektiv işləməyə bilər. Bu sistem nasazlığı deyil. 

Problemlərin aradan qaldırılması

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
İşıqlandırma, əsas panel eyni vaxtda işləmir.	Rejim nəzarəti düzgün qurulmayıb.	○ və >-ni 6 saniyə eyni anda basıb saxlayın. - Ekran yanıb-sönəndə > basın. - Növbəti düyməni seçin. - Bu addımları yerinə yetirdikdən sonra Simptom davam edərsə, Samsung Electronics Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Qoxu

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Soyuducuda qoxular var.	Korlanmış qida.	Soyuducunu təmizləyin və korlanmış qidaları çıxarın.
	Güclü qoxusu olan yeməklər.	Güclü qoxulu yeməyin hava keçirməyən şəkildə büküldüyünə əmin olun.

Şaxta

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Havalandırma dəliklərinin ətrafında şaxta.	Yemək havalandırma dəliklərini bağlayır.	Həç bir qidanın soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlamadığından əmin olun.
Daxili divarlarda şaxta.	Qapı düzgün bağlanmayıb.	Yeməyin qapını bloklamadığından əmin olun. Qapı araqatını təmizləyin. Ərzaqlar soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlayır.

Kondensasiya

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Daxili divarlarda kondensasiya əmələ gəlir.	Qapı açıq qalırsa, nəm soyuducuya daxil olur.	Nəmi təmizləyin və qapını uzun müddət açıq saxlamayın.
	Yüksək rütubətli qidalar.	Yeməyin hava keçirməz şəkildə büküldüyünə əmin olun.

Signal

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Signal səslənir.	- Soyuducu və ya dondurucunun içərisindəki temperatur yüksəlsə və uzun müddət yüksək qalırsa, soyuducu və ya dondurucu normal temperatura qədər soyuyana qədər ekran yanib-sönəcək və signal səslənəcək. - Qapı iki dəqiqədən çox açıq qalırsa, qapı bağlanana qədər signalı səslənir.	Signalı söndürmək üçün istənilən düyməni basın. Signal 12 saatdan sonra yenidən səslənersə, yerli Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.


Problemlərin aradan qaldırılması

Soyuducudan qəribə səslər eşidirsiniz?


Servisə əlaqə saxlamazdan əvvəl aşağıda göstərilən texniki qeydləri nəzərdən keçirin. Normal səslə çalışan soyuducu üçün çağırılan mütəxəssisin istənilən xidmətinin haqqı istifadəçi tərəfindən ödəniləcək.

Bu səslər normaldır.


- Soyuducu işləməyə başlayarkən və ya söndürülərkən maşın mühərrikinin işə salınan zaman çıxardığı səslərə bənzəyən səs çıxara bilər. İşləmə prosesi stabilləşdikdən sonra bu səslər azalacaq.

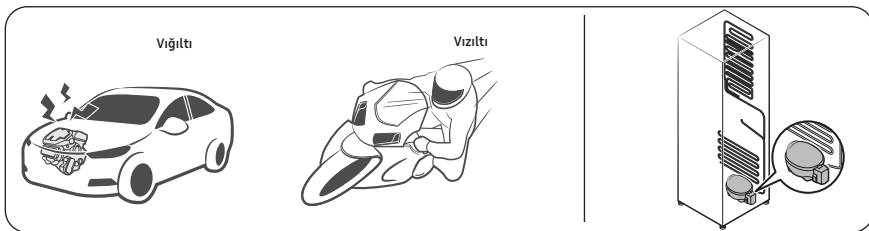


- Ventilyator işləyərkən bu səslərin çıxması normaldır. Soyuducu işlək temperaturuna çatdıqda səslər eşidilməyəcək.

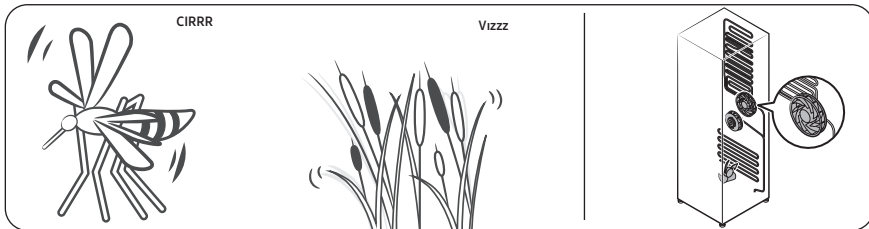


- Buzların əriməsi mərhələsində su damcıları əritmə qızdırıcısının üzərinə düşərək cızıltı səsi çıxara bilər.

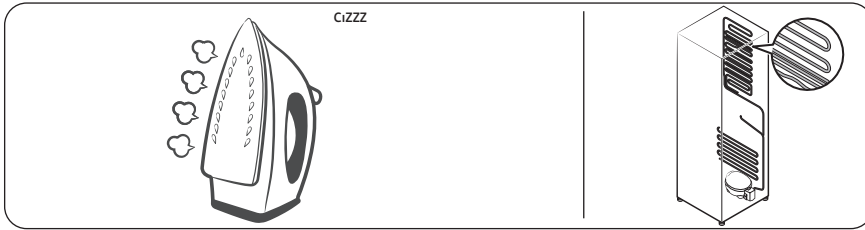

- Soyuducunun soyuması və ya donması səbəbi ilə soyuducu qaz möhürlənmiş boruların içərisi ilə hərəkət edir və bu zaman pıqqıltı səsi çıxarır.

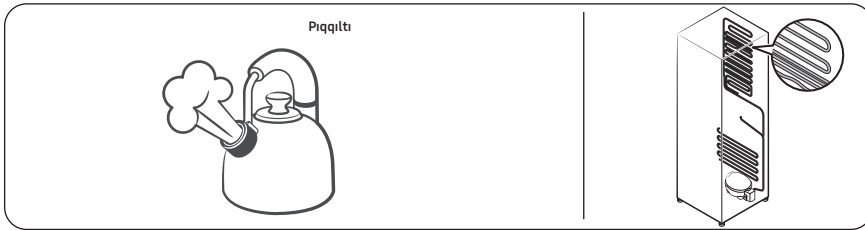

- Soyuducunun temperaturu artıb-azaldığına görə onun plastik hissələri genişlənir və sıxılır və bu zaman taqqıltı səsi eşidilir. Bu səslər ərimə mərhələsində və ya elektron hissələrin işə düşməsi zamanı əmələ gəlir.

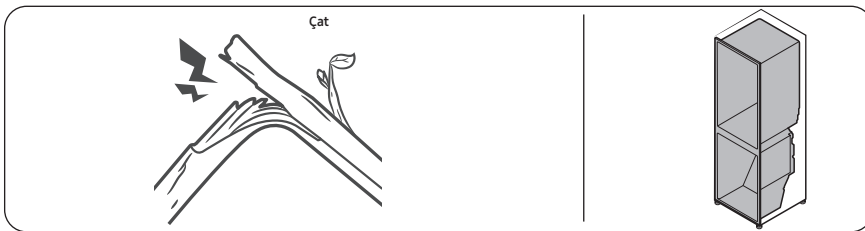

- Buz hazırlayan modellər üçün: Buz hazırlayan qurğunu doldurmaq üçün su klapanı açıldığı zaman vızıltı səsi gələ bilər.
- Soyuducunun qapısını açıb bağlayarkən təzyiqin tarazlanması səbəbi ilə vızıltı səsi eşidilə bilər.

Problemlərin aradan qaldırılması

SmartThings (yalnız uyğun modellər)

Simptom	Fəaliyyət
Tətbiq mağazasında "SmartThings" tapmaq mümkün olmadı.	SmartThings tətbiqinin dəstəkləyici proqram versiyası istehsalçının təmin etdiyi ƏS dəstəkləyən siyasətə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Bundan əlavə, SmartThings proqramına və ya proqramın dəstəklədiyi funksiyalara gəldikdə, mövcud ƏS versiyasında yeni tətbiq yeniləmə siyasəti istifadəyə yararlılıq və ya təhlükəsizlik səbəbi ilə dayandırılı bilər.
SmartThings proqramı işləmir.	- SmartThings proqramı yalnız müvafiq modellər üçün əlçatandır. - Köhnə Samsung Ağıllı Soyuducur proqramı Samsung Ağıllı Ev modelləri ilə əlaqə saxlaya bilmir.
SmartThings proqramı quraşdırılıb, lakin soyuducuma qoşulmayıb.	- Proqramdan istifadə etmək üçün Samsung hesabınıza daxil olmalısınız. - Routerinizin normal işlədiyinə əmin olun. - Soyuducunun ekranındakı Wi-Fi işarəsi sönülürsə, bu, hələ heç bir şəbəkə bağlantısının qurulmadığını göstərir. Bu halda, soyuducunuzu evinizin giriş nöqtəsinə (AP) qoşmaq və qeydiyyatdan keçirmək üçün SmartThings proqramından istifadə edin.
Tətbiqə daxil olmaq mümkün olmadı.	- Proqramdan istifadə etmək üçün Samsung hesabınıza daxil olmalısınız. - Əgər Samsung hesabınız yoxdursa, onu yaratmaq üçün tətbiqin ekrandakı təlimatlarına əməl edin.
Soyuducumu qeydiyyatdan keçirməyə cəhd edərkən xəta mesajı görünür.	Asan Qoşulma giriş nöqtənizdən (AP) olan məsafə və ya ətraf mühitdən gələn elektrik müdaxiləsi səbəbindən uğursuz ola bilər. Bir az gözləyin və yenidən cəhd edin.
SmartThings proqramı soyuducuma uğurla qoşuldu, lakin işləmir.	- SmartThings proqramından çıxın və yenidən başlayın və ya marşrutlaşdırıcını ayırıb yenidən qoşun. - Soyuducunu söndürün və 1 dəqiqədən sonra yenidən yandırın.
Wi-Fi işarəsi yanıb-sönür. () (yalnız uyğun modellər)	- İstifadə etməzdən əvvəl soyuducunuzu SmartThings proqramı ilə əlaqələndirin. Əlaqə uğurla qurulduqda, göstərici yanıb-sönməyi dayandırır. - Əlaqə qura bilmirsinizsə və ya proqramdan istifadə etmək istəmirsinizsə, > düyməsini 10 saniyə basıb saxlayın. Göstərici temperatur ekranında "O FF" göstərərək yanıb-sönməyi dayandırır

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



	Tezlik diapazonu	Ötürücü gücü (Maks)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

