



**BOSCH**

Зарегистрируйте  
свое новое  
устройство на MyBosch  
сейчас и получите  
бесплатные преимущества:

[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Посудомоечная машина

**SRS2IKW1BR**

**[ru]** Руководство пользова-  
теля

## Содержание

<b>Безопасность.....</b>	<b>4</b>	Полка .....	23
Общие указания .....	4	Полка для ножей .....	23
Использование по назначению.....	4	Уровни высоты корзин для посуды .....	23
Ограничение круга пользователей.....	4	<b>Перед первым использованием.....</b>	<b>24</b>
Безопасный монтаж .....	5	Первый ввод в эксплуатацию .....	24
Безопасная эксплуатация .....	6	<b>Система умягчения воды.....</b>	<b>24</b>
Поврежденный прибор .....	8	Обзор настроек степени жесткости воды .....	24
Опасности для детей .....	9	Настройка системы умягчения во- ды .....	25
Системы безопасности .....	10	Специальная соль .....	25
<b>Во избежание материального ущерба .....</b>	<b>11</b>	Выключение системы умягчения воды .....	26
Безопасный монтаж .....	11	<b>Система ополаскивания .....</b>	<b>26</b>
Безопасная эксплуатация .....	11	Ополаскиватель .....	26
<b>Блокировка для безопасности детей .....</b>	<b>12</b>	Настройка количества добавляе- мого ополаскивателя .....	27
Блокировка дверцы .....	12	Выключение системы ополаскива- ния .....	27
<b>Защита окружающей среды и экономия .....</b>	<b>13</b>	<b>Моющее средство .....</b>	<b>28</b>
Утилизация упаковки.....	13	Подходящие моющие средства .....	28
Энергосбережение.....	13	Неподходящие моющие средства .....	29
<b>Установка и подключение.....</b>	<b>13</b>	Указания к моющим средствам .....	29
Комплект поставки .....	13	Заполнение моющего средства .....	30
Установка и подключение прибора .....	13	<b>Посуда .....</b>	<b>31</b>
Подключение к канализации .....	14	Повреждение стекла и посуды .....	31
Подключение к питьевой воде.....	14	Размещение посуды .....	32
Подключение к электросети.....	14	Выгрузка посуды .....	33
<b>Знакомство с прибором.....</b>	<b>15</b>	<b>Стандартное управление.....</b>	<b>33</b>
Прибор .....	15	Открывание дверцы прибора .....	33
Элементы управления .....	16	Включение прибора.....	33
<b>Программы .....</b>	<b>19</b>	Установка программы .....	33
Информация для контрольно-испы- тательных центров .....	20	Установка дополнительной функ- ции .....	34
<b>Дополнительные функции.....</b>	<b>20</b>		
<b>Оснащение .....</b>	<b>21</b>		
Верхняя корзина для посуды.....	21		
Нижняя корзина для посуды .....	22		
Корзина для столовых приборов.....	23		

Настройка таймера запуска <sup>1</sup> .....	34	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>57</b>
Запуск программы .....	34	Информация по свободно распро- страняемому и открытому про- граммному обеспечению .....	57
Прерывание программы.....	34		
Отмена программы .....	34		
Выключение прибора.....	34		
<b>Базовые установки.....</b>	<b>36</b>		
Обзор базовых установок .....	36		
<b>Очистка и уход .....</b>	<b>37</b>		
Очистка резервуара для мытья .....	37		
Моющие средства .....	37		
Рекомендации по уходу за прибо- ром.....	37		
Фильтрующая система.....	38		
Очистка распылительных коромы- сел .....	39		
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>40</b>		
Безопасность прибора.....	40		
Код ошибки / индикация ошибки / сигнал.....	40		
Результат мытья .....	42		
Указания на дисплее .....	51		
Сбои в работе .....	52		
Механическое повреждение .....	53		
Шумы .....	53		
Очистка откачивающего насоса .....	55		
<b>Транспортировка, хранение и утилизация.....</b>	<b>55</b>		
Демонтаж прибора.....	55		
Защита прибора от замерзания .....	56		
Транспортировка прибора .....	56		
Утилизация старого бытового при- бора .....	56		
<b>Сервисная служба.....</b>	<b>57</b>		
Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.) .....	57		

---

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации



## Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

### Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

### Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

## Безопасный монтаж

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.

- ▶ При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоместные розетки.

- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной ожогов.

- ▶ Отдельностоящие приборы следует устанавливать задней стороной к стене.

## Безопасная эксплуатация

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!

Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильному использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.

- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

- Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
  - ▶ Никогда не помещайте в посудомоечную машину растворители.
- Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
  - ▶ Никогда не используйте моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевыми частями (например, жироулавливающими фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Открытая дверца прибора может стать причиной травм.
  - ▶ Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
  - ▶ Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибора.
- Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.
  - ▶ Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.

- ▶ Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Перегруженные корзины для посуды могут привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Ни в коем случае не перегружайте корзины для посуды свободностоящих приборов.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
  - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
  - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
  - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
  - ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

## Поврежденный прибор

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
  - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
  - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
  - ▶ "Обратитесь в сервисную службу." → *Страница 57*
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
  - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
  - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
  - ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.

## Опасности для детей

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

- Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
  - ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
  - ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
  - ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
  - ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.
  - ▶ Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
  - ▶ Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!

Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажатыми между дверцей прибора и расположенными ниже дверцами шкафов.

- ▶ При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!

Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.

- ▶ Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.

- Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.

- Не подпускайте детей к открытому прибору.

### **Системы безопасности**

Защищайте детей от опасностей, которые могут исходить от прибора.

Прибор имеет "блокировку для безопасности детей" → *Страница 12.*

## Во избежание материального ущерба

### Безопасный монтаж

#### ВНИМАНИЕ!

- Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.
  - ▶ В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
  - ▶ В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
  - ▶ Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.
  - ▶ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
  - ▶ Не встраивайте посудомоечную машину под варочной панелью.
  - ▶ Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.

- Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.
  - ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
  - ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
  - ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно влиять на функции прибора.
  - ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
  - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

### Безопасная эксплуатация

#### ВНИМАНИЕ!

- Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.
  - ▶ После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стеки посудомоечной машины.
  - ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

## ru Блокировка для безопасности детей

- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
  - В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.
  - Не используйте пароочистители.
  - Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
  - Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскайте их перед первым применением.

## Блокировка для безопасности детей

При помощи блокировки для безопасности детей вы защищаете их от опасностей, которые могут исходить от прибора.

Прибор имеет блокировку дверцы.

### Блокировка дверцы

Блокировка дверцы — это механическая система защиты, затрудняющая открывание дверцы.

Вы можете активировать или деактивировать блокировку дверцы.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность удушья!**

Дети могут закрыться в приборе и в результате этого задохнуться.

- Активируйте блокировку дверцы и закройте дверцу прибора.


→ "Открывание дверцы прибора",

Страница 33

## Активация блокировки дверцы


**Заметка:** Блокировка дверцы остается включенной, пока она не будет отключена вручную.

1. Откройте дверцу прибора.
2. Потяните к себе язычок блокировки для безопасности детей ① и закройте дверцу прибора ②.

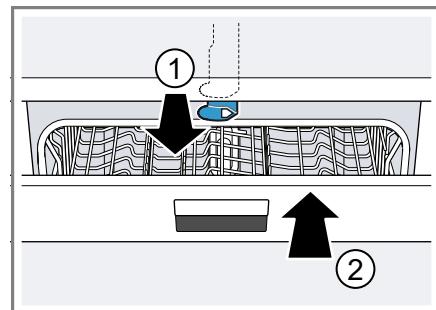

## Деактивация блокировки дверцы

1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ① и перевиньте его назад ②.

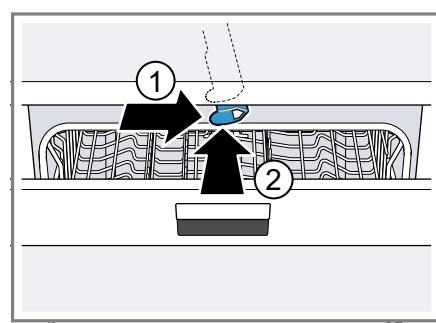

3. Закройте дверцу прибора.

## Защита окружающей среды и экономия

### Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

### Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- + Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.

→ "Программы", Страница 19

## Установка и подключение

Для исправной работы прибор должен быть корректно подключен к электрической и водопроводной сети. Соблюдайте требуемые критерии и инструкцию по монтажу.

### Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки. С рекламациями обращайтесь в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

**Заметка:** На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на прибо-

ре могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Дополнительные информационные документы
- Материал для монтажа
- Шланг подачи воды
- Воронка для засыпки соли
- Сетевой кабель
- Краткая инструкция

## Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов. Если вы позже устанавливаете свой прибор как отдельностоящий, вы должны заблокировать его от опрокидывания, например, путем привинчивания к стене или встраивания под сплошную столешницу, прочно соединенную с соседними шкафами.

1. "Соблюдайте указания по технике безопасности." → Страница 4
2. "Соблюдайте указания по подключению к электросети." → Страница 14
3. Проверьте комплект поставки и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.
5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально.  
Следите за устойчивостью прибора.
6. "Выполните подключение к канализации." → Страница 14
7. "Выполните подключение к питьевой воде." → Страница 14
8. Подключите прибор к электросети.

## Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

## Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

## Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

## Выполнение подключения к питьевой воде

### Заметка

- Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.
1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
  2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды.  
Учитывайте "Технические параметры" → *Страница 57*.
  3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или запутан.

## Подключение к электросети

Подключите свой прибор к электросети.

## Подключение прибора к электросети


### Примечания

- Учитывайте "Указания по технике безопасности" → *Страница 5*.
  - Подключайте прибор только к переменному напряжению в диапазоне 220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.
  - Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.
1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
  2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.  
Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.
  3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

## Знакомство с прибором

### Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

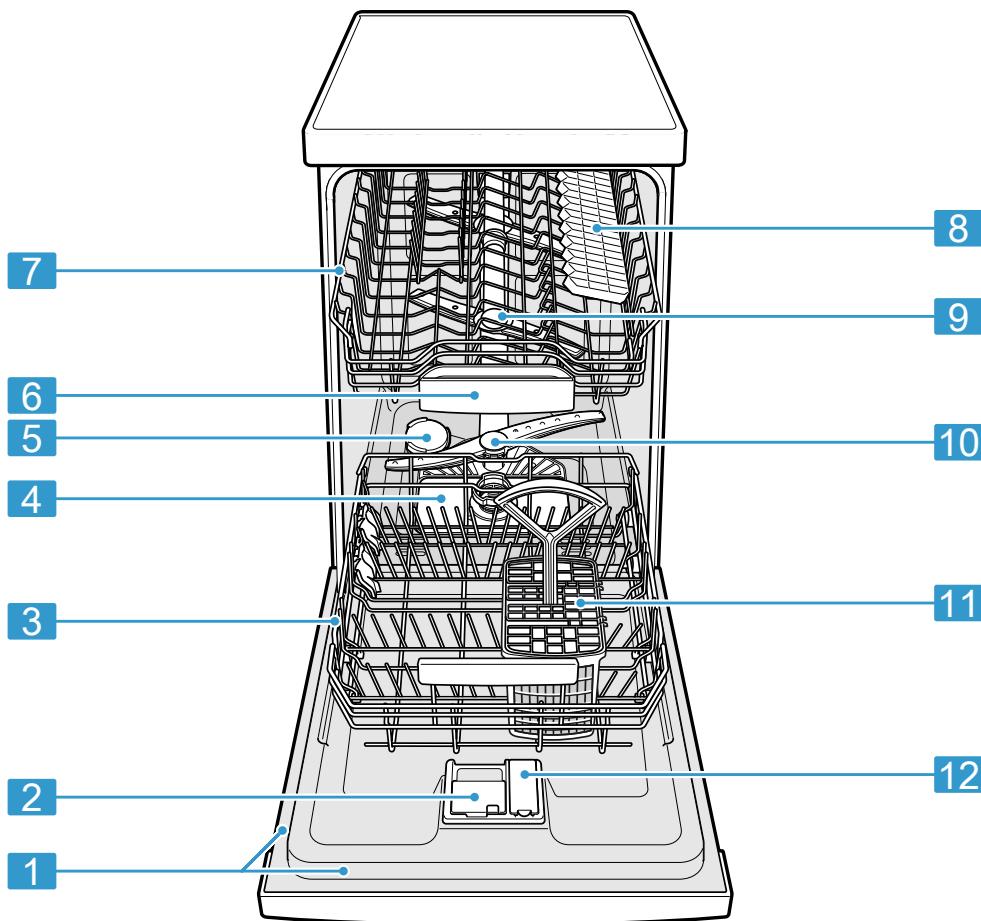

1 Фирменная табличка

Фирменная табличка с "номером Е и номером FD" → Страница 57.

Данные требуются для "сервисной службы" → Страница 57.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации


2	Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется "моющее средство" → <i>Страница 28</i> .
3	Нижняя корзина для посуды	"Нижняя корзина для посуды" → <i>Страница 22</i>
4	Фильтрующая система	"Фильтрующая система" → <i>Страница 38</i>
5	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли засыпается специальная соль. → "Система умягчения воды", <i>Страница 24</i>
6	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально растворяться.
7	Верхняя корзина для посуды	"Верхняя корзина для посуды" → <i>Страница 21</i>
8	Полка <sup>1</sup>	"Полка" → <i>Страница 23</i>
9	Верхние распылительные коромысла	Верхние распылительные коромысла очищают посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", <i>Страница 39</i>
10	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", <i>Страница 39</i>
11	Корзина для столовых приборов	"Корзина для столовых приборов" → <i>Страница 23</i>
12	Контейнер для ополаскивателя	Контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскивателем. → "Система ополаскивания", <i>Страница 26</i>

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

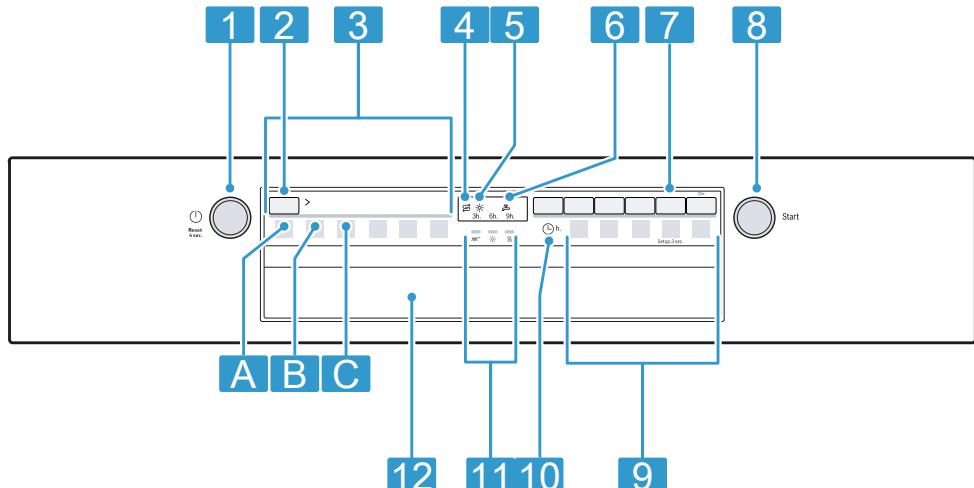

<b>1</b>	Кнопка включения/выключения ⊕ и кнопка Reset 4 sec.	"Включение прибора" → Страница 33 "Выключение прибора" → Страница 34 "Отмена программы" → Страница 34
<b>2</b>	Кнопка выбора программы	"Программы" → Страница 19
<b>3</b>	Программы	"Программы" → Страница 19
<b>4</b>	Индикатор наличия специальной соли	"Система умягчения воды" → Страница 24
<b>5</b>	Индикатор наличия ополас- кивателя	"Система ополаскивания" → Страница 26
<b>6</b>	Индикатор подачи воды	Индикатор подачи воды
<b>7</b>	Кнопка Setup 3 sec.	Если вы будете нажимать Setup 3 sec. в течение прим. 3 секунд, откроются базо- вые установки.
<b>8</b>	Кнопка «START» Start	"Запуск программы" → Страница 34
<b>9</b>	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	"Программы" → Страница 19 "Дополнительные функции" → Страница 20
<b>10</b>	Таймер запуска <sup>1</sup>	"Настройка таймера запуска" → Страница 34

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

11	Индикатор хода выполнения программы	Индикатор хода выполнения программы показывает, на какой фазе выполнения программы находится прибор, например, мытье, завершающее ополаскивание или сушка.
12	Ручка открывания дверцы <sup>1</sup>	"Откройте дверцу прибора." → <i>Страница 33</i>

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Программы

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной дополнительной

функции. При выключенном системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется. Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 7 - 16 °dH. Различные факторы, например температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Интенсивная 70°	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье кастрюль, сковородок, прочной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление сильно приставших, пригоревших, присохших, содержащих крахмал или белок остатков пищи.</li> </ul>	<p>Интенсивная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> <li>■ Мытье 70 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 69 °C</li> <li>■ Сушка</li> </ul>	<p>Все</p> <p>→ "Дополнительные функции", <i>Страница 20</i></p>
 Express 65° - 1h	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи.</li> </ul>	<p>Самая экономичная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> <li>■ Мытье 50 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 65 °C</li> <li>■ Сушка</li> </ul>	<p>Все</p> <p>→ "Дополнительные функции", <i>Страница 20</i></p>
	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи.</li> </ul>	<p>Оптимизир. по времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье 65 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 69 °C</li> <li>■ Сушка</li> </ul>	<p>→ "Дополнительные функции", <i>Страница 20</i></p>

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Express 45°	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье легко повреждаемой посуды, столовых приборов, термочувствительной пластмассы и стаканов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слабо приставших, свежих остатков пищи.</li> </ul>	<p>Оптимизир. по времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье 45 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 55 °C</li> </ul>	→ "Дополнительные функции", Страница 20
 Предв. ополаскивание	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье всех видов посуды.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье.</li> </ul>	<p>Ополаскивание холодной водой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> </ul>	Отсутствует

**Заметка:** Сравнительно долгое время работы при программе Эко 50° обусловлено более длительным временем замачивания и сушки. Это позволяет оптимизировать значения расхода.

## Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний, напр., согл. норме EN60436.

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Запрос по электронной почте:

dishwasher@test-appliances.com

Укажите номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые приводятся на табличке с техническими характеристиками на дверце прибора.

## Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

### Дополнительная функция

Speed Perfect	■ Время работы сокращается в зависимости от программы мытья на 15–75 %.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дополнительную функцию можно активировать до запуска программы и в любое время во время выполнения программы.</li> <li>■ Расход воды и электроэнергии повышается.</li> </ul>

**Дополнитель- ная функция****Hygiene<sup>+</sup>****Hygiene+**

- Для обеспечения повышенной гигиеничности прибора и посуды температура повышается и держится очень долго.
- Особенно подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания.
- Постоянное использование этой функции обеспечивает высокий уровень гигиены.
- За счет этого время работы и расход энергии возрастают.



**Зона интенсивного мытья посуды**

- Подключите функцию при смешанной загрузке с сильно и слабо загрязненной посудой, например, более сильно загрязненные кастрюли и сковороды загрузите в нижнюю корзину, а средне загрязненную посуду — в верхнюю корзину.
- Давление распыления струи в нижней корзине повышается, и максимальная температура данной программы удерживается дольше. За счет этого время

**Дополнитель- ная функция**

работы и расход энергии возрастают.

**Оснащение**

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение.

Оснащение зависит от модели вашего прибора.

**Верхняя корзина для посуды**

Размещайте чашки, стаканы и небольшую посуду в верхней корзине.



Полка для ножей **a**<sup>1</sup>

Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.


**Установка верхней корзины для посуды с парами роликов**

Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.


<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## ru Оснащение

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Выньте корзину для посуды.

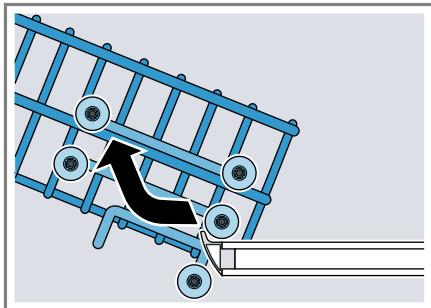

3. Установите корзину для посуды на верхние (уровень 3) или нижние (уровень 1) колесики.  
→ "Уровни высоты корзин для посуды", Страница 23

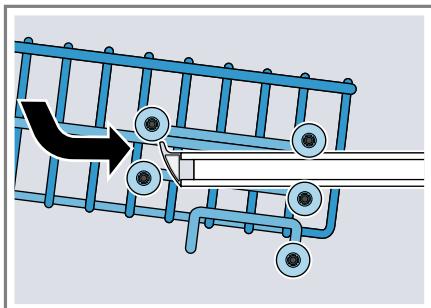


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.

4. Задвиньте корзину для посуды.


## Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

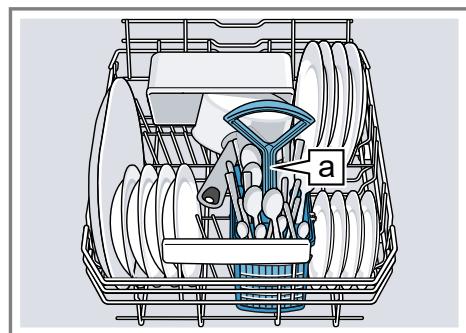

Корзина для столовых приборов **a<sup>1</sup>**


Вы можете разместить большие тарелки диаметром до 31 см в нижней корзине для посуды, как показано на рисунке.

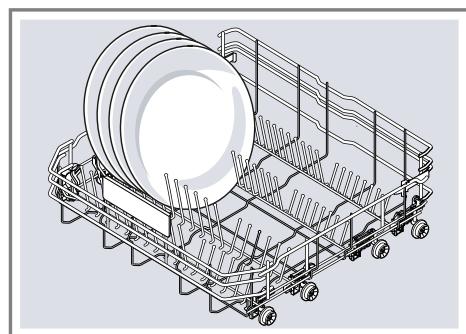

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации


## Корзина для столовых приборов

Размещайте столовые приборы всегда без предварительной сортировки и острой стороной вниз в корзине для столовых приборов.

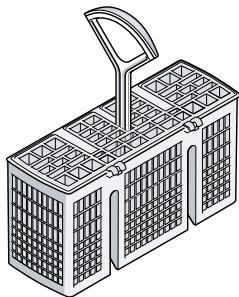

## Полка


Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например поварских ложек или сервировочных приборов.

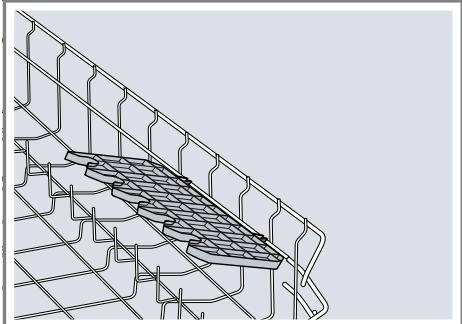

Если полка вам не нужна, ее можно откинуть вверх.

## Полка для ножей

Для ножей и длинных столовых приборов используйте полку.

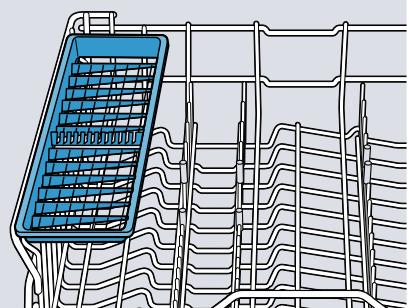

## Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

### Высота прибора 81,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. Ø	22 см	31 см
2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см

**ru** Перед первым использованием

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
3 макс. Ø	27 см	25 см

## Перед первым использованием

Выполните установки для первого ввода в эксплуатацию.

### Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.

**Требование:** "Прибор установлен и подключен." → *Страница 13*

1. "Засыпьте специальную соль." → *Страница 25*
2. "Загрузите ополаскиватель." → *Страница 26*
3. "Включите прибор." → *Страница 33*
4. "Настройте систему умягчения воды." → *Страница 25*
5. "Настройте количество добавляемого ополаскивателя." → *Страница 27*

6. "Добавьте моющее средство" → *Страница 28*.
7. Запустите программу с максимальной температурой мытья без посуды. Из-за возможных пятен от воды и других отложений мы рекомендуем перед первым применением запустить прибор без посуды.

**Рекомендация:** Эти установки и другие "базовые установки" → *Страница 36* можно снова изменить в любое время.

## Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы извести на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора.

Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специальной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.

### Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений жесткости воды.

Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

Значение жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Уровень	"Светодиод А" → <i>Страница 16</i>	"Светодиод В" → <i>Страница 16</i>	"Светодиод С" → <i>Страница 16</i>
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	средняя	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	жёсткая	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	жёсткая	3,8 - 6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Заметка:** Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.

→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 25

При степени жесткости воды 0 - 6 °dH можно использовать посудомоечную машину без специальной соли и отключить систему умягчения воды.

→ "Выключение системы умягчения воды", Страница 26

## Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.  
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 24

2. Нажмите ⌂.

3. Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

✓ На дисплее мигает Ⓛ.

4. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.

На дисплее светятся соответственно 0, 1, 2 или 3 светодиода.

→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 24

Производителем установлен режим 1 ("LED A" → Страница 16).

5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.

## Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор наличия специальной соли, то специальную соль нужно заполнить в контейнер для специ-

альной соли непосредственно перед запуском программы. Требуемое количество специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем больше специальной соли требуется добавлять.

## ВНИМАНИЕ!


- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
  - В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
  - Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.
- 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
- 2. При первом вводе в эксплуатацию: контейнер заполните водой до краев.

**3. Заметка:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.

Не используйте соль в таблетках.

Не используйте поваренную соль.

Заполните специальную соль в контейнер.

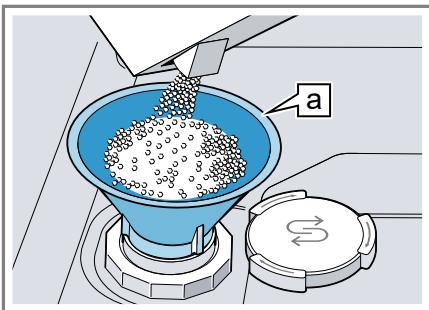

Воронка **a**<sup>1</sup>

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.

**4.** Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

## Выключение системы умягчения воды

Если индикатор наличия специальной соли мешает (например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль), этот индикатор можно выключить.

### Заметка

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно

можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.

■ Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.

1. Нажмите .

2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте *Setup* 3 sec. 3 секунды.

✓ На дисплее мигает .

3. Нажмите *Start*, пока не погаснут все светодиоды (режим 0).

→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 24

4. Для сохранения установок в памяти нажимайте *Setup* 3 sec. 3 секунды.

✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

## Система ополаскивания

### Ополаскиватель


Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

### Заполнение ополаскивателя


Если светится индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

- Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

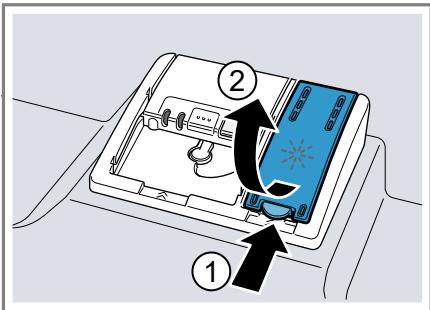

- Залейте ополаскиватель до отметки <max.>.

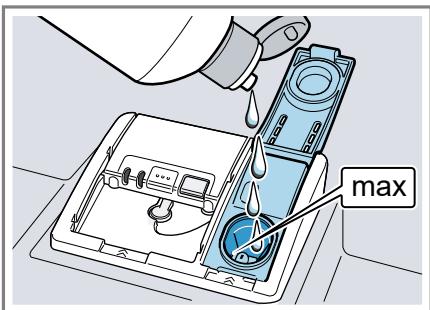

- Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины.  
Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
- Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.  
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

## Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

- Нажмите ⌂.

- Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.  
✓ На дисплее мигает ⚡.
- Нажмите Setup 3 sec., пока ⚡ не замигает.
- Нажмите Start, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.  
Светятся, соответственно, 0, 1, 2 или 3 светодиода.  
На заводе задан уровень 2 ("светодиод А и светодиод В")  
→ *Страница 16*.
- При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
- При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.
- Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

**Рекомендация:** В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

- Нажмите ⌂.
- Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.  
✓ На дисплее мигает ⚡.
- Нажмите Setup 3 sec., пока ⚡ не замигает.

## ru Моющее средство

4. Нажимайте Start, пока не погаснут все "светодиоды" → Страница 16 (режим 0).
  5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

## Моющее средство

### Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием "специальной соли" → Страница 25 и "ополаскивателя" → Страница 26.

Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен, например, от чая или кетчупа, часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

**Заметка:** Соблюдайте указания изготовителя для каждого моющего средства.

Моющее средство	Описание
Таблетки	Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки. При сокращенных "программах" → Страница 19 таблетки, при определенных

Моющее средство	Описание
Порошкообразные моющие средства	условиях, не могут полностью раствориться и остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.
Жидкие моющие средства	Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных "программ" → Страница 19. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.  Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных "программ" → Страница 19 без предварительного ополаскивания. Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при открытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания.</li><li>■ Не используйте таймер запуска для запуска программы. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.</li></ul>

**Рекомендация:** Подходящие моющие средства можно приобрести онлайн через нашу страницу в Интернете или "сервисную службу" → *Страница 57*.

## Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкые моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидкых моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды. Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно "специальную соль" → *Страница 25* и "ополаскиватель" → *Страница 26*.

## Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами («solo») предлагается целый ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3v1), а в зависимости от комбинации (4v1, 5v1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется

таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

## Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Моющее средство	Описание
Средства для мытья посуды вручную	Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.
Моющие средства, содержащие хлор	Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.

## Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания к моющим средствам в повседневном использовании прибора.

- В биологически чистых или экологичных моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко», как правило, (в целях защиты окружающей среды) используется сниженное количество действующих веществ или же в них полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.
- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.
- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для дости-


жения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.

- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водорастворимой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую камеру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия ополаскивателя и специальной соли светятся, при использовании комбинированных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.
- Используйте таблетки со специальным эффектом сушки.

## Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.

2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

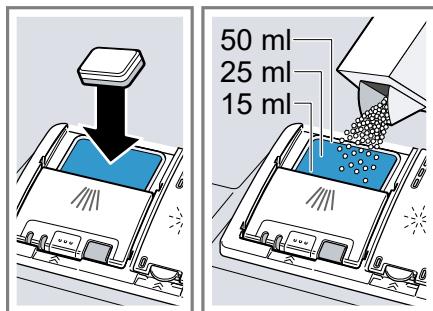


Если вы используете таблетки, то достаточно одной. Вкладывайте таблетки плашмя.

Если вы используете порошкообразные или жидкие моющие средства, соблюдайте указания изготовителя по дозировке и деления для дозировки в камере для моющего средства.

Для обычно загрязненной посуды достаточно 20 мл-25 мл моющего средства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

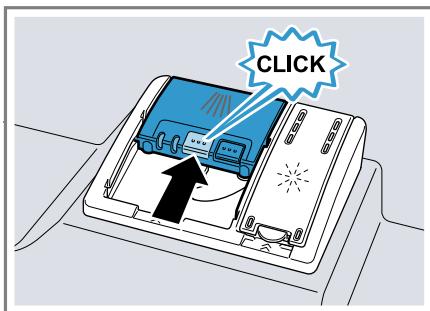

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразные или жидкие моющие средства распределяются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозировано. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.

**Рекомендация:** Если вы используете порошкообразное моющее средство и выбрали программу с предварительным ополаскиванием, можно дополнительно насыпать немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.

## Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.

**Заметка:** Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

## Повреждение стекла и посуды

Избегайте повреждений стекла и посуды.

Причина	Рекомендация
Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине:	Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ деревянные столовые приборы и посуда</li> <li>■ стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением</li> <li>■ пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры</li> <li>■ медная и оловянная посуда</li> <li>■ посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской</li> <li>■ очень мелкая посуда</li> </ul>	
Стекло и посуда не пригодны для посудомоечной машины.	Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин.
Химический состав моющего средства наносит ущерб.	Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.

Причина	Рекомендация
Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.	Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.
Температура воды данной программы слишком высокая.	Выберите программу с более низкими температурами. Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.



## Размещение посуды

Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.

### Рекомендации

- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
- На нашем сайте вы найдете бесплатные примеры того, как наиболее эффективно разместить посуду в приборе.
- Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число комплектов посуды.  
→ "Технические характеристики",  
Страница 57

- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

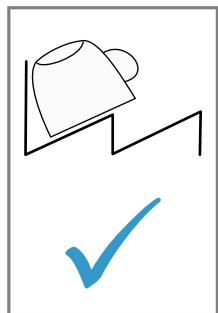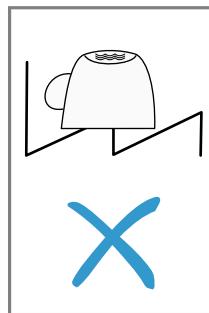

1. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи.  
Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.
2. Размещая посуду, учитывайте следующее:
  - Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
  - Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
  - Во избежание травм размещайте столовые приборы острий и режущей стороной вниз.
  - Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
  - Не блокируйте распылительные коромысла, чтобы они могли вращаться.
  - Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не блокировать крышку камеры для моющего средства.



## Выгрузка посуды

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Опасность травмирования!


Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.

- ▶ После окончания программы подождите, пока посуда немножко охладится и только после этого выгружайте ее.

1. Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
2. Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.

→ "Очистка и уход", Страница 37

2. Если блокировка для безопасности детей активирована, нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ① и откройте дверцу прибора ②.

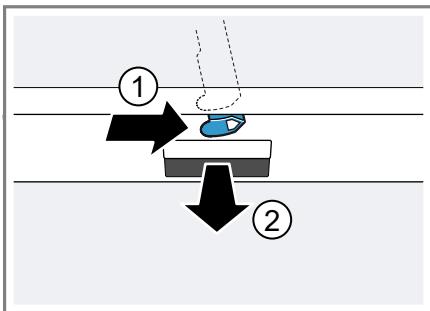

## Включение прибора

- ▶ Нажмите ⏹.

На приборе предварительно установлена программа Эко 50°.

Если вы не пользуетесь прибором в течение 10 минут, он автоматически отключится.<sup>1</sup>

## Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

- ▶ Нажимайте кнопку выбора программ, пока не будет установлена нужная программа.  
→ "Программы", Страница 19
- ✓ Программа установлена и светодиод мигает.

---

## Стандартное управление

### Открывание дверцы прибора

1. Если не активирована блокировка для безопасности детей, откройте дверцу прибора.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.

**Заметка:** Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.

→ "Программы", Страница 19

- ▶ Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.  
→ "Дополнительные функции", Страница 20
- ✓ Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

## Настройка таймера запуска<sup>1</sup>

Вы можете отложить запуск программы на 3, 6 или 9 часов.

1. Нажмайте , пока не появится соответствующая индикация.
2. Чтобы активировать таймер запуска, нажмите Start.

**Заметка:** Чтобы деактивировать таймер запуска, нажмайте  пока на дисплее не появится индикация 3ч, 6ч или 9ч.

## Запуск программы

- ▶ Нажмите Start.
- ✓ Программа окончена, если не светятся индикаторы элементов управления.

### Примечания

- Если во время эксплуатации вам необходимо дозагрузить посуду, не используйте подставку для таблеток моющего средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.

- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервete ее.  
→ "Отмена программы", Страница 34
- С целью экономии электроэнергии прибор выключается через 1 минуту по окончании программы. Если вы откроете дверцу сразу по окончании программы, прибор выключится через 4 секунды.

## Прерывание программы

**Заметка:** Если вы открыли дверцу нагретого прибора, тогда дверцу прибора, то сначала ее следует притворить на несколько минут, а затем закрыть. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открывание дверцы.

1. Нажмите .
- ✓ Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
2. Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку .

## Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.

- ▶ Нажмайте Reset 4 sec. прим. 4 секунды.
- ✓ Светятся все индикаторы.
- ✓ Как только индикаторы гаснут, отключается остаток воды.
- ✓ Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

## Выключение прибора

1. Соблюдайте указания по "безопасному использованию" → Страница 11.
2. Нажмите .

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

3. Чтобы избежать ущерба от протекающей воды, закрывайте водопроводный кран до упора (не требуется для приборов с функцией «Аква-стоп»).

**Рекомендация:** Если во время цикла мытья нажать ⏹, выполняемая программа прерывается. Когда вы включите прибор, программа автоматически возобновится.

## Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

### Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.

Базовая установка	Выбор	Описание
Жесткость воды	Шкала с 4 уровнями	Установка жесткости воды. → "Настройка системы умягчения воды", Страница 25
Подача ополаскивателя	Шкала с 4 уровнями	Установка или выключение количества добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 27
Дополнительная сушка	Вкл. Выкл. <sup>1</sup>	Включение или выключение функции дополнительной сушки для каждого режима. Для улучшения результатов сушки температура при завершающем ополаскивании повышается. Продолжительность выполнения программы может незначительно увеличиться. <b>Заметка:</b> Будьте осторожны при мытье хрупкой посуды. → "Установка дополнительной сушки", Страница 37
Заводская установка	Возврат	Возврат измененных установок к заводским. Следует выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию. → "Возврат к заводским установкам", Страница 37

<sup>1</sup> Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

## Установка дополнительной сушки

1. Нажмите ⌂.
  2. Чтобы открыть установки прибора, нажмайте Setup 3 sec. 3 секунды.
  - ✓ На дисплее мигает ⌂.
  3. Нажмайтe Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать ⌂ и ⌂.
  4. Нажмайтe Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.
- Если "светодиод А" → Страница 16 не светится, экстрасушка выключена.  
Если "светодиод А" → Страница 16 светится, экстрасушка включена.
5. Для сохранения установок в памяти нажмайтe Setup 3 sec. 3 секунды.

## Возврат к заводским установкам

1. Нажмите ⌂.
2. Чтобы открыть установки прибора, нажмайтe Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ На дисплее мигает ⌂.
3. Нажмайтe Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать ⌂, ⌂ и ⌂.
4. Нажмите Start, чтобы вернуть прибор к заводским установкам.
- ✓ На приборе производится сброс.

---

## Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

## Очистка резервуара для мытья

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Риск нанесения вреда здоровью!**

Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.

- Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. В камеру для моющего средства заполните моющее средство.
3. Выберите программу с максимальной температурой.  
→ "Программы", Страница 19
4. "Запустите программу без посуды."  
→ Страница 34

## Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.  
→ "Безопасная эксплуатация", Страница 11


## Рекомендации по уходу за прибором

Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

Мероприятие	Преимущество
Регулярно протирайте уплотнения дверцы, переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.
При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной.	Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

## Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.

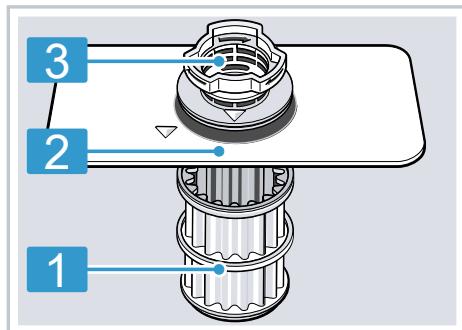

1 Микрофильтр


2 Фильтр тонкой очистки

3 Фильтр грубой очистки


## Очистка фильтров

Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.


1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
2. Фильтр грубой очистки поверните против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.
  - Следите за тем, чтобы в поддоне насоса не упали посторонние предметы.

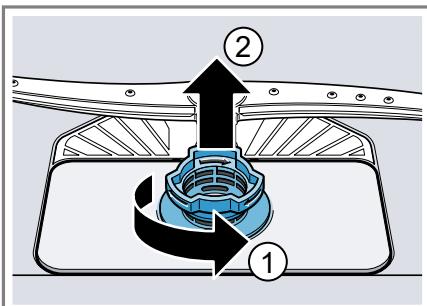

3. Выньте микрофильтр движением вниз.

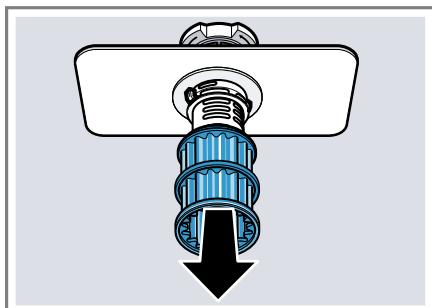

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

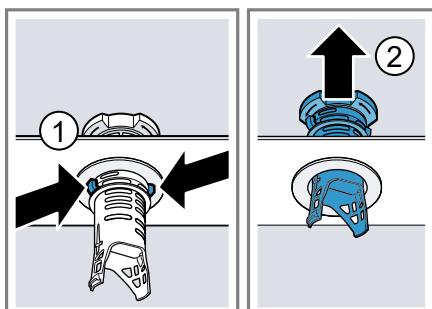


5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.  
Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.
6. Выполните сборку фильтрующей системы.  
Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке.  
Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.


## Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхние распылительные коромысла ① и снимите, потянув вниз ②.

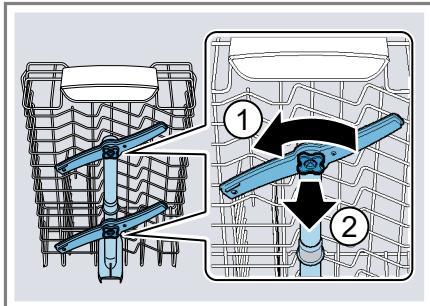

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

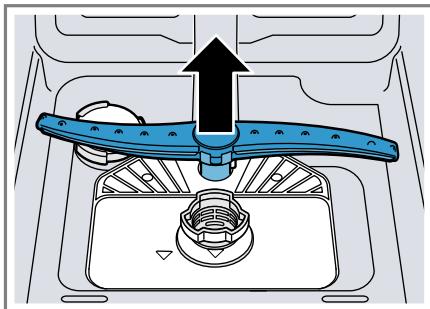

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
  - ✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхние распылительные коромысла и прочно прикрутите.

## Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.


- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.

## Безопасность прибора

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Дверца прибора не открывается или открывается с трудом.	Активирована блокировка для безопасности детей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Откройте дверцу прибора." → Страница 33</li> </ul>

## Код ошибки / индикация ошибки / сигнал


Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды	Подводящий шланг перегнут.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проложите подводящий шланг без загибов.</li> </ul>
	Водопроводный кран закрыт.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Откройте водопроводный кран.</li> </ul>
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Откройте водопроводный кран.</li> </ul>
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите прибор.</li> <li>2. Выньте штепсельную вилку из розетки.</li> <li>3. Закройте водопроводный кран.</li> <li>4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу.</li> </ol>

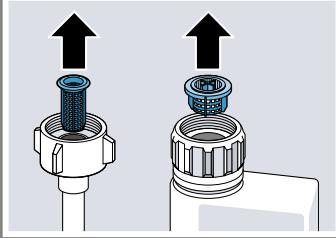Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор по- дачи воды		<p>5. Выньте фильтр из подводяще- го шланга.</p> 
		<p>6. Очистите фильтр.      7. Вставьте фильтр в подводя- щий шланг.      8. Привинтите патрубок подклю- чения к водопроводу.      9. Проверьте патрубок подклю- чения к водопроводу на гер- метичность.      10. Подключите электропитание.      11. Включите прибор.</p>
Сливной шланг засорен или перегнут.		<p>1. Проложите сливной шланг без перегибов.      2. Удалите отложения.</p>
Подсоединение к сифо- ну еще закрыто.		<p>► Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости.</p>
Крышка откачивающего насоса не закреплена.		<p>► Зафиксируйте крышку " отка- чивающего насоса" → Страница 55 надлежащим образом.</p>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Индикатор «Проверить подачу воды» мигает	Возникла техническая неисправность.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите .</li> <li>Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель.</li> <li>Подождите не менее 2 минут.</li> <li>Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель.</li> <li>Включите прибор.</li> <li>Если проблема возникает снова: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нажмите .</li> <li>- Закройте водопроводный кран.</li> <li>- Выньте штепсельную вилку из розетки.</li> <li>- Свяжитесь с "сервисной службой" <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>Страница 57</i> и сообщите код неисправности.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
Индикаторы мигают	Дверца прибора не закрыта полностью.	<p>► Закройте дверцу прибора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.</li> </ul>

## Результат мытья

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.	Не использован ополаскиватель или установленна слишком низкая дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заполните "ополаскиватель" → <i>Страница 26</i>.</li> <li>Установите количество добавляемого ополаскивателя. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя"</i>, <i>Страница 27</i></li> </ol>
	У программы или программной опции нет фазы сушки, или эта фаза слишком короткая.	<p>► "Выберите программу с сушкой, например интенсивную, сильнодействующую или экономическую." → <i>Страница 19</i></p>

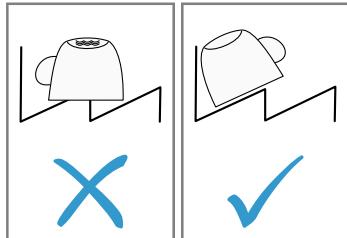Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.		Некоторые кнопки опций, например Variospeed, ухудшают результат сушки.
	Вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов.	<p>► Разместите посуду, по возможности, под наклоном.</p> 
	Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Используйте ополаскиватель, чтобы повысить эффективность сушки.</li> <li>2 Используйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.</li> </ol>
	Дополнительная сушка не активирована для повышения эффективности сушки.	► Активируйте экстрасушку.
	Посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не был завершен.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Дождитесь окончания программы.</li> <li>2 Выгружайте посуду только через 30 минут по окончании программы.</li> </ol>
	Примененный ополаскиватель имеет ограниченную эффективность сушки.	<p>► Применяйте фирменные ополаскиватели.</p> <p>Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.</p>
Пластмассовая посуда не высохла.	Не является неисправностью. Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и хуже сушится.	► Устранение невозможно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине или выдвижном контейнере для столовых приборов.	<p>В местах прилегания столовых приборов могут образоваться капли.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Столовые приборы, по возможности, размещайте не скучено." → <i>Страница 32</i></li> <li>2 Избегайте прилегания предметов друг к другу.</li> </ol>
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Не является неисправностью. В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках прибора, стекает вниз и откачивается.	Никаких действий не требуется.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды.</li> <li>2 Избегайте прилегания предметов друг к другу.</li> </ol>
	Вращение распылительного коромысла блокировано.	► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	► Очистите "распылительные коромысла" → <i>Страница 39</i> .
	Фильтры загрязнены.	► Очистите фильтры. → " <i>Очистка фильтров</i> ", <i>Страница 38</i>
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите фильтры надлежащим образом. → "<i>Фильтрующая система</i>", <i>Страница 38</i></li> <li>2 Зафиксируйте фильтры.</li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную программу мытья. → "Программы", Страница 19</li> </ul>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.</li> </ul>
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.</li> </ul>
	Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне. → "Верхняя корзина для посуды", Страница 21</li> </ul>
Остатки моющего средства в приборе	Крышка камеры для моющего средства блокирована и не открывается.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 32</li> <li>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</li> <li>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</li> </ol>
	Крышка камеры для моющего средства блокирована таблеткой и не открывается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Вкладывайте таблетки в камеру для моющего средства плашмя, а не на ребро.</li> </ul>
	Таблетки используются в быстрой или короткой программе. Время растворения таблеток не достигается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную "программу" → Страница 19 или используйте "порошкообразное моющее средство" → Страница 28.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки моющего средства в приборе	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Смените "моющее средство" → <i>Страница 28.</i></li> </ul>
Образовались пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовых поверхностях неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную программу. → <i>"Программы", Страница 19</i></li> <li>▶ Размещайте посуду под наклоном. → <i>"Размещение посуды", Страница 32</i></li> <li>▶ Используйте ополаскиватель. → <i>"Ополаскиватель", Страница 26</i></li> <li>▶ Настройте систему умягчения воды на более высокий уровень.</li> </ul>
Во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется стирающийся или смывающийся налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Смените "моющее средство" → <i>Страница 28.</i></li> <li>▶ Очистите прибор механически.</li> </ul>
	Во внутреннем отделении прибора образуется белый налёт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте систему умягчения воды надлежащим образом. В большинстве случаев настройку следует повысить.</li> <li>2. Если нужно, смените моющее средство.</li> </ol>
	Контейнер для специальной соли не завинчен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Завинтите контейнер для специальной соли.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Смените "моющее средство" → <i>Страница 28</i>.</li> <li>▶ Очистите прибор механически.</li> </ul>
	Неправильно установлен диапазон жесткости воды или жесткость воды выше 35 °dH (6,2 ммоль/л).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды или добавьте специальную соль.</li> </ul>
	Недостаточная эффективность моющего средства «3в1» (3in1), биологического или экологичного моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды и используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).</li> </ul>
	Недостаточная дозировка моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дозировку моющего средства следует увеличить или заменить "моющее средство" → <i>Страница 28</i>.</li> </ul>
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную программу мытья. → <i>"Программы"</i>, <i>Страница 19</i></li> </ul>
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура воды для мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Программы"</i>, <i>Страница 19</i></li> </ul>
	Недостаточная дозировка или несоответствие моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Используйте подходящее "моющее средство" → <i>Страница 28</i> и дозируйте его в соответствии с указаниями изготовителя.</li> </ul>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.	Налет образуется из-за компонентов овощей (капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или водопроводной воды (марганец).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 37</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.</li> </ul>
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 37</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.</li> </ul>
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения находятся во внутреннем отделении прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте настройку системы умягчения воды.</li> <li>2. Заполните специальную соль. → <i>"Заполнение специальной соли"</i>, <i>Страница 25</i></li> <li>3. Если вы используете комбинированные моющие средства (таблетки), активируйте систему умягчения воды. Соблюдайте указания к моющим средствам. → <i>"Указания к моющим средствам"</i>, <i>Страница 29</i></li> </ol>
Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора изменили цвет.	Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора могут за время эксплуатации посудомоечной машины изменить свой цвет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изменение цвета может иметь место, но не влияет на функциональность прибора.</li> </ul>
Пластмассовые части изменили цвет.	Слишком низкая температура воды для мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Программы"</i>, <i>Страница 19</i></li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Пластмассовые части изменили цвет.	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	► Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	<p>Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя.</p> <p>Не заполнен ополаскиватель.</p> <p>Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью.</p>	<p>► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.</p> <p>► → "Заполнение ополаскивателя", Страница 26</p> <p>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загораживалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 32</p> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <p>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</p>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	► Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы при мытье в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в ней.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Используйте устойчивые при мытье в посудомоечной машине изделия из стекла.</li> <li>▶ Стаканы пригодны для мытья в посудомоечной машине, как правило, с оговорками, т. е. следует исходить из того, что со временем будут очевидны износ или изменения.</li> <li>▶ Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения процесса мытья посуды).</li> <li>▶ Используйте программу с более низкой температурой. → "Программы", Страница 19</li> <li>▶ Настройте систему умягчения воды на степень жесткости воды.</li> <li>▶ Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.</li> </ul>
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Используйте нержавеющие столовые приборы.</li> </ul>
	Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не мойте ржавеющие предметы.</li> </ul>
	Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины.</li> <li>2. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.</li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не блокированы и могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства при его заполнении была влажной.	► Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	► Назаделительно заполните ополаскиватель в контейнер. → "Заполнение ополаскивателя", Страница 26
	Пролит ополаскиватель.	► Удалите ополаскиватель тканевой салфеткой.
	Используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены.	► Смените марку моющего средства.

## Указания на дисплее

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор наличия специальной соли.	Нет специальной соли.	► Заполните "специальную соль" → Страница 25.
	Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках.	► Не используйте специальную соль в таблетках.
Не светится индикатор наличия специальной соли.	Система умягчения воды выключена.	► Настройка системы умягчения воды
Светится индикатор наличия ополаскивателя.	Нет ополаскивателя.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполните "ополаскиватель" → Страница 26.</li> <li>2. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 27</li> </ol>
Не светится индикатор наличия ополаскивателя.	Система ополаскивания выключена.	► Настройте количество добавляемого ополаскивателя.

## Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистите "фильтры" → <i>Страница 38.</i></li> <li>2. Очистите "откачивающий насос" → <i>Страница 55.</i></li> </ol>
	Программа еще не окончена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "<i>Отмена программы</i>", <i>Страница 34</i></li> </ul>
Прибор не включается или не управляется.	Функции прибора не выполняются.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель.</li> <li>2. Подождите не менее 2 минут.</li> <li>3. Подключите прибор к электросети.</li> <li>4. Включите прибор.</li> </ol>
Прибор не включается.	Неисправен предохранитель в доме.  Сетевой кабель не подсоединен к сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверьте предохранитель в доме.</li> <li>1. Проверьте, работает ли розетка.</li> <li>2. Проверьте, полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны.</li> </ul>
	Дверца прибора не закрыта полностью.	▶ Закройте дверцу прибора.
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Отмена программы</i>", <i>Страница 34</i></li> </ul>
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца прибора не закрыта полностью.  Прервана подача электроэнергии и/или воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закройте дверцу прибора.</li> <li>1. Проверьте подачу электроэнергии.</li> <li>2. Проверьте подачу воды.</li> </ul>
	Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу прибора.	▶ Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.		<ul style="list-style-type: none"> <li>► Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.</li> </ul>

## Механическое повреждение

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Дверца прибора не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Закройте дверцу прибора, приложив большее усилие.</li> </ul>
	Дверца блокируется вследствие неправильного монтажа.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Проверьте, правильно ли был монтирован прибор.</li> </ul>
		<p>Дверца прибора, декоративная панель или навесные компоненты не должны при закрывании сталкиваться с соседними шкафами или столешницей.</p>
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или крышка заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Удалите остатки моющего средства.</li> </ul>

## Шумы

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Постукивание при работе впускных клапанов.	Связано с внутренней проводкой дома. Прибор исправен. Не влияет на функционирование прибора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Устранение возможно только путем изменения внутренней проводки.</li> </ul>
Постукивание или дребезжание.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Распылительное коромысло ударяет по посуде.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не ударяли по ней.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► При недостаточной загрузке струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Распределяйте посуду равномерно.</li> <li>► Загрузите больше посуды в прибор.</li> </ul>

**ru Устранение неисправностей**

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение неисправностей</b>
Постукивание или дребезжание.	Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.	► Легкую посуду размещайте устойчиво.

## Очистка откачивающего насоса


Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасность травмирования!

Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос и привести к травмам.


- ▶ Осторожно удалите посторонние предметы.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
3. Выньте фильтрующую систему.
4. Вычерпайте имеющуюся воду.  
Если нужно, воспользуйтесь губкой.
5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

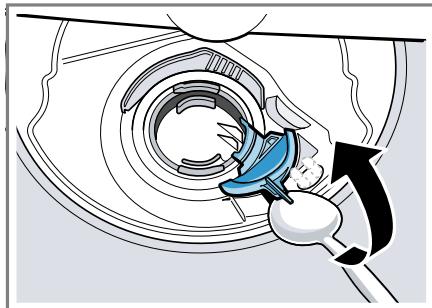

6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
7. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

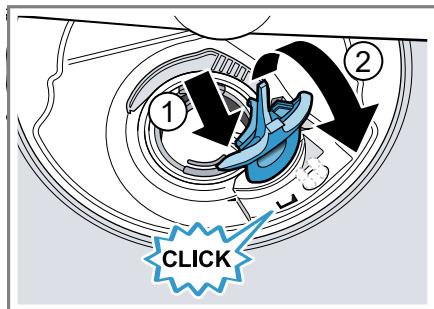

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
- 9. Установите фильтрующую систему.
- 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.

---

## Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

### Демонтаж прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канализации.
4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

## Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, где возможно замерзание (например, в загородном доме), опорожните прибор полностью.

- ▶ Опорожните прибор.  
→ "Транспортировка прибора",  
Страница 56

## Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

**Заметка:** Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попали остатки воды и не повредили прибор.

1. Извлеките посуду из прибора.
2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. Откройте водопроводный кран.
4. "Включите прибор." → Страница 33
5. Выберите программу с наиболее высокой температурой.  
→ "Программы", Страница 19
6. "Запустите программу."  
→ Страница 34
7. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.  
→ "Отмена программы", Страница 34
8. "Выключите прибор." → Страница 34
9. Закройте водопроводный кран.
10. Чтобы удалить остатки воды из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

## Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертными в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.
- 1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
- 2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
- 3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Сервисная служба


Если у вас имеются вопросы, вам не удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

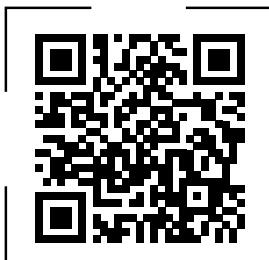

## Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

Фирменная табличка находится с внутренней стороны дверцы прибора. Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## Технические характеристики

Вес	Макс.: 45 кг
Напряжение	220 - 240 В, 50 Гц или 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 - 2400 Вт
Предохранитель	10 - 16 А
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ мин. 0,05 МПа (0,5 бар)</li> <li>■ макс. 1 МПа (10 бар)</li> </ul>
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °C
Вместимость	9 стандартных столовых приборов

## Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение. Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе.

Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».<sup>1</sup> Вы можете скачать информацию о лицензиях на сайте фирменного продукта. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.) Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## **ru Технические характеристики**

у ossrequest@bshg.com или BSH  
Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München – Мюнхен, Германия.  
По запросу предоставляется исходный  
код.

Направьте свой запрос по адресу  
ossrequest@bshg.com или BSH  
Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München – Мюнхен, Германия.  
Тема: „OSSREQUEST“

Расходы на обработку вашего запроса  
будут поставлены вам в счет. Это  
предложение действительно на протя-  
жении трех лет с даты покупки или же,  
по меньшей мере, в течение периода,  
на который мы предлагаем техническую  
поддержку и запасные детали для соот-  
ветствующего прибора.





## Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- Полезные советы по использованию вашего прибора
- Возможности расширения гарантии
- Скидки на аксессуары и запасные части
- Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой
- Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники.

Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001679103** (010817) 442 E1  
ru