Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

Используйте термопот только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости.

- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной, чистой поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок. Запрещается располагать термопот рядом со стенами или с мебелью. Выходящий из термопота пар может привести к деформации или другим повреждениям.
- Не накрывайте термопот.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.
• Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания термопота.
• Не подносите руку к отверстию для выпуска пара, это может привести к ожогу.
• Будьте осторожны при переносе термопота наполненного кипятком, не наклоняйте наполненный термопот.
• Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
• Не подключайте термопот к электросети, если в нем нет воды.
• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
• Выполняйте все требования инструкции.

Описание

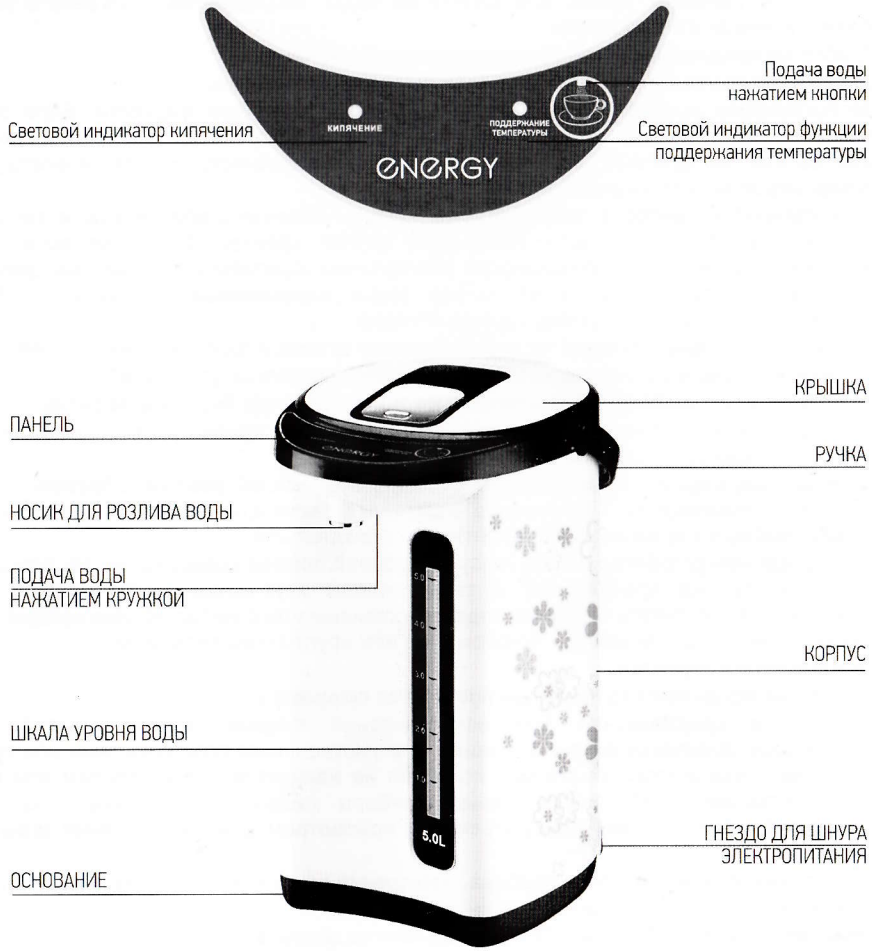

Перед первым использованием

• Распакуйте изделие.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
• Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
• Налейте в термопот воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

• Откройте крышку.
• Налейте в термопот воду. Внимание! Не заливайте воду в термопот, установив его под всдопроводным краном, т.к. существует опасность попадания воды на электрические части, что может вызвать замыкание и поломку прибора.
Внимание! Используйте только очищенную воду.
• Следите за уровнем воды. Во избежание поломки термопота, не рекомендуется наливать воды больше отметки full.
• Плотно закройте крышку термопота.
• Подключите шнур питания к термопоту и к электросети, включится световой индикатор кипячения.
• После закипания воды, прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры. При этом световой индикатор кипячения погаснет, а световой индикатор функцииподдержания температуры загорится.
• Избегайте резких перепадов температур при заполнении термопота водой. Не заполняйте горячий термопотхолодной водой или холодный термопот горячей водой.
• Налить воду из термопота можно в автоматическом режиме двумя способами.
- Поставьте чашку под носик для розлива воды и удерживайте кнопку подачи воды, расположенную за носиком для розлива воды. Данная кнопка активна только при подключении термопота к электроэнергии.
- Поставьте чашку под носик для розлива воды, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, расположенную на панели управления.
• Будьте осторожны! Горячая вода может вызывать ожоги.
• Внимание! Не наливайте воду в процессе кипячения.

Чистка

• Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
• Протрите внешнюю поверхность термопота сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
• Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
• Протирайте внутреннюю поверхность термопота салфеткой с использованием мягкого моющего средства. Для удаления моющего средства несколько раз залейте термопот водой и слейте ее.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Термопот в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с термопотом внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50Гц, мощность 750Вт, мощность в режиме поддержания температуры 35Вт.
Объем 5литров.
Гарантийный срок 1 год.
Срок службы 3 года.
Состав (материал): металл, пластик, кабель.
Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: термопот предназначен для кипячения воды и поддержания ее горячей от сети переменного тока.
По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.
ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт».
Адрес: 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом 10, литера Э
Производитель-экспортер: Чжуншань Фудстафс энд Акватик Имп.энд Эксп. Груп Ко., Лтд оф Гуандун (Zhongshan Foodstuffs & AquaticImp. & Exp. Group Co., Ltd of Guangdong)
Адрес: 113 Хуа Юань Стрит, №3, Чжуншань Роад, Шици, Чдуншань Сити, Гуандун, Китай. (Address: 113 Huayuan Street, Zhongshan Road, Zhongshan City, Guangdong, China)

Произведено в Китае.